




## BLUETOOTH-LAUTSPRECHER mit Magnet

Art. Nummer #950151GER/ 129-35  
Modell Nummer #BT081B

### Betriebsanleitung

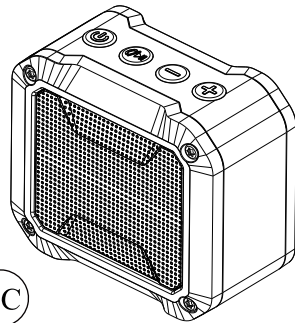

BC

Vielen Dank

Vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth®-Lautsprecher (BT081). Lesen Sie vor dem Start die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß funktioniert und eine optimale Leistung erbringt. Dieses Produkt unterliegt mehreren Patenten, die das Erscheinungsbild abdecken, die fortschrittliche Elektronik und die Klangtechnologie-Herstellung. Dieser Lautsprecher ist die beste Wahl, um eine Verbindung mit Ihren drahtlosen Geräten herzustellen.

### FCC ERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses Produkt wurde getestet und mit den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B, Zustimmung zu Teil 15 der FCC-Regeln bewertet. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage zu gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemäß den angegebenen Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikation schädigen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was durch Aktivieren und Deaktivieren des Geräts erkannt werden kann, Der Benutzer wird aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der unten genannten Maßnahmen zu korrigieren:

- Neu ausrichten oder verlegen Sie die Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-TV-Techniker, um Unterstützung zu erhalten.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden unten genannten Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses digitale Gerät der Klasse [B] entspricht dem kanadischen ICES-003.

- Warnung: Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch zu verwenden. Vermeiden Sie es, den Lautsprecher für andere Zwecke oder für andere Anwendungen zu gebrauchen.
- Warnung: Die Belüftung sollte nicht behindert werden, indem die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken oder Vorhänge abgedeckt werden. Halten Sie rund um das Produkt einen Mindestabstand von 10 cm ein.
- Warnung: Flammenquellen wie brennende Kerzen sollten nicht über dem Lautsprecher platziert werden.

### Sicherheitshinweise

Bitte lagern und verwenden Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur. Vermeiden Sie es, dass dieses Produkt Regen oder feuchter Umgebung ausgesetzt wird. Verhindern Sie, dass dieses Produkt runterfällt, da dies zu ernsthaften Schäden führen kann. Warten, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Um jedes Risiko zu vermeiden, sorgen Sie dieses Produkt nicht unangemessen und werfen Sie es nicht ins Feuer, da eine eingebaute Lithiumbatterie vorhanden ist.


### Orientierungshilfe

- Maximieren Sie das Volumen nicht für längere Zeit, da dies die Lebensdauer dieses Produkts verkürzen würde oder es kann Ihren Hörsinn beeinträchtigen.
- Wenn Sie während des Betriebs einen Fehler feststellen, trennen Sie bitte die Stromversorgung und trennen Sie das USB-Kabel um weitere Schäden am Lautsprecher oder anderen Peripheriegeräten zu vermeiden.
- Die Bluetooth-Konnektivität kann durch eine geringe Batterieleistung beeinträchtigt werden. Laden Sie das Produkt in solchen Situationen sofort auf.


### Aussehen und Funktionen der Tasten

#### Multifunktionssteuerung-Tasten

- Stromschalter: Drücken Sie die Taste (A) um die Stromversorgung zu aktivieren und zu deaktivieren.
- Anhalten / Abspielen / Annehmen des Anrufs: Durch Drücken der Taste (B) wird angehalten, der normale Betrieb fortgesetzt oder eingehenden Anrufe beantwortet.
- Zum letzten Titel springen / Lautstärke minimieren: Drücken Sie die Taste (C) um einen Titel auszuwählen oder drücken Sie die Taste lange um die Lautstärke zu minimieren.
- Zum nächsten Titel springen / Lautstärke maximieren: Drücken Sie die Taste (D) um einen Titel auszuwählen oder drücken Sie die Taste lange um die Lautstärke zu maximieren.

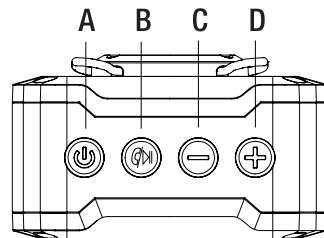

| Zeichen | Beschreibung                        |
|---------|-------------------------------------|
| A       | verbinden oder trennen vom Strom    |
| B       | Pause / Wiedergabe / Anruf annehmen |
| C       | minimieren Volumen/ Zurück          |
| D       | maximieren Volumen / Nächster       |

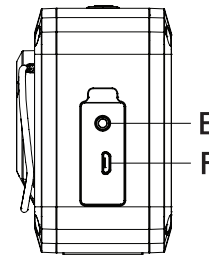

| Zeichen | Beschreibung |
|---------|--------------|
| E       | Audioeingang |
| F       | Micro USB 5V |
| G       | Ladekabel    |

### Produktparameter

| Teil                       | Parameter  |
|----------------------------|--|
| Produkt Modell             | BT081B   |
| Bluetooth Spezifikationen  | Bluetooth 5.0  |
| Entfernung                 | <10M (abhängig von der Betriebsumgebung und den Geräten, mit denen es verbunden ist) |
| USB/Aufladen Stromspannung | DC 5V 500mAh   |
| Eingebaute Batterie        | 2000mAh  |
| Ausgangsleistung           | 5W   |
| Produkt Maße               | 97 x 90,6 x 56,5 mm  |

### Funktionen

**Einschalten:** Schalten Sie den Netzschalter (A) ein, um den Lautsprecher einzuschalten. Gleichzeitig ertönt ein Signalton, wenn die blaue Anzeige blinkt.

**Bluetooth-Verbindung:** Nach dem Einschalten sucht der Lautsprecher automatisch nach anderen Geräten mit Bluetooth-Technologie und gleichzeitig blinkt die blaue Anzeige. Wenn ein mit Bluetooth-Technologie ausgestattetes Gerät gefunden wird, fordert der Lautsprecher auf, eine Verbindung herzustellen oder nicht. Wenn Ja ausgewählt ist, wird es mit dem Gerät gekoppelt. In der Zwischenzeit blinkt die blaue Anzeige langsam und der Lautsprecher piept. Wenn innerhalb von 5 Minuten kein anderes mit Bluetooth-Technologie ausgestattetes Gerät erkannt wird, schaltet sich der Lautsprecher aus. Schalten Sie es wieder ein, um die Suche zu starten. Alle gekoppelten Geräte werden beim nächsten Mal automatisch aktiviert. Hinweise: Bitte aufladen, wenn der Akku fast leer ist, da sonst möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden kann.


**Musikwiedergabe:** Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird der Lautsprecher sofort abgespielt. Drücken Sie (C) und (D), um Titel nach unten oder oben auszuwählen. Drücken Sie lange (C) und (D), um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie während der Musikwiedergabe (B), um anzuhalten und fortzufahren.

**Anrufübernahme:** Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Mobiltelefon piept der Lautsprecher, wenn ein Anruf eingeht. Drücken Sie (B), um ihn anzunehmen und um das Gespräch zu beenden, drücken Sie noch einmal (B).

**AUX Wiedergabe:** Verwenden Sie das AUX-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) um den Lautsprecher an einen anderen Musik-Player wie einen Computer anzuschließen indem Sie ein Ende an den AUX-Anschluss des Lautsprechers und das andere Ende an den Audio-Anschluss des Musik-Players anschließen. Wenn der Musik-Player mit der Musikwiedergabe beginnt, ertönt der Lautsprecher sofort. Titel können nur vom Musik-Player ausgewählt und die Lautstärke angepasst werden.

Hinweis: Die 3 Tasten (B), (C) und (D) sind im AUX-Wiedergabemodus funktionslos und die Lautstärke wird vom Musik-Player gesteuert.

**Intelligentes Schnellaufladen:** Das Aufladen kann im Standby-Modus oder beim Ausschalten erfolgen. Stecken Sie vor dem Aufladen das Micro-USB-Ende des mitgelieferten USB-Kabels in den USB-Anschluss des Lautsprechers und das andere Ende in den USB-Anschluss des Computers oder des USB-Ladegeräts. Nach dem vollständigen Aufladen erlischt die rote Anzeige.

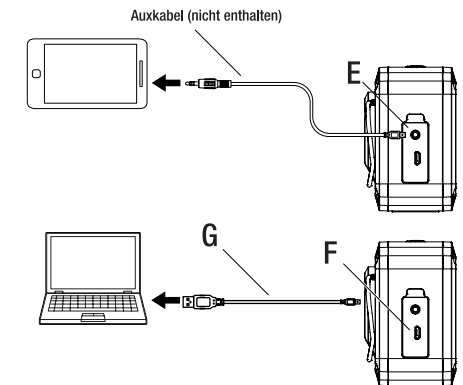

### Kompatibilität

Dieser Lautsprecher ist mit den meisten Geräten mit Bluetooth-Technologie kompatibel, die mit Bluetooth 4.2 oder einer höheren Version konfiguriert sind. Dies würde die meisten Tablets, Smartphones oder Computer einschließen, die Bluetooth 4.2 unterstützen, das aus Protokollen wie A2DP, AVRCP und HFP besteht.

### Fehlerbehebung

| Fehler                                     | Phänomene | Lösungen   |
|--|-----------|--|
| Kopplung mit anderen Geräten nicht möglich |           | 1. Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher noch gesucht wird, oder schalten Sie ihn aus und wieder ein.<br>2. In der Nähe befinden sich zu viele Bluetooth-Geräte, die Verbindungsschwierigkeiten verursachen. Bitte schalten Sie sie aus. |
| Der Ton ist eher leise oder verzerrt       |           | 1. Überprüfen Sie die Lautstärke des Bluetooth-Geräts und stellen Sie sie auf den richtigen Wert ein.<br>2. Laden Sie den Akku auf.  |
| Die Musik hört von Zeit zu Zeit auf        |           | 1. Überprüfen Sie, ob die effektive Übertragungsreichweite des Lautsprechers überschritten ist oder ob sich zwischen den Lautsprechern ein Hindernis befindet und andere Bluetooth Geräte.   |
| Die Bluetooth-Anzeige bleibt aus           |           | 1. Dies deutet darauf hin, dass die Batterieleistung ziemlich niedrig ist und versuchen Sie es nach dem Aufladen erneut.<br>2. Schalten Sie es wieder ein.   |

Die Bluetooth® Wortmarken und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch Dongguan Taide Industrial Konzern, Ltd. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.