
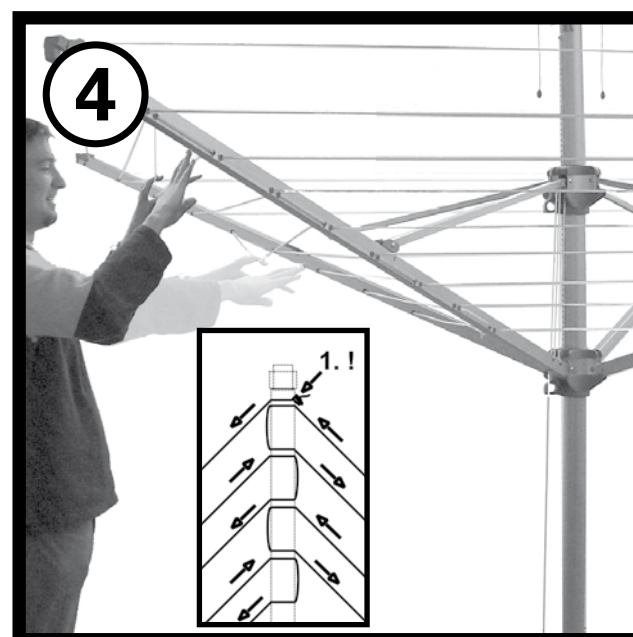
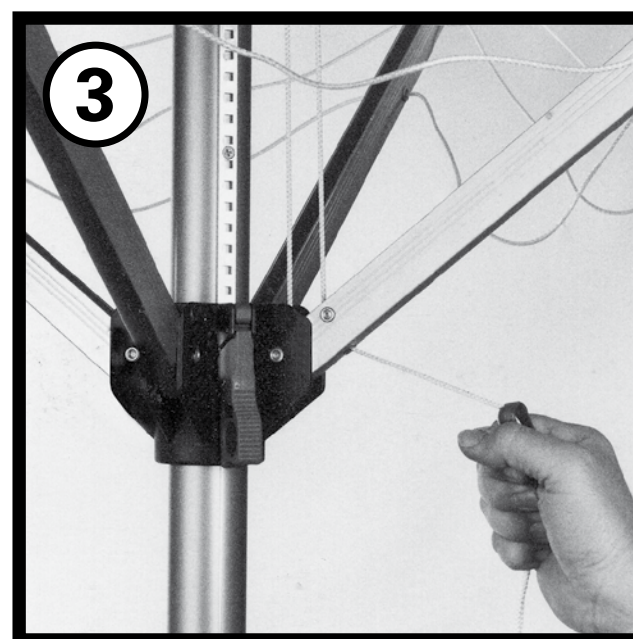
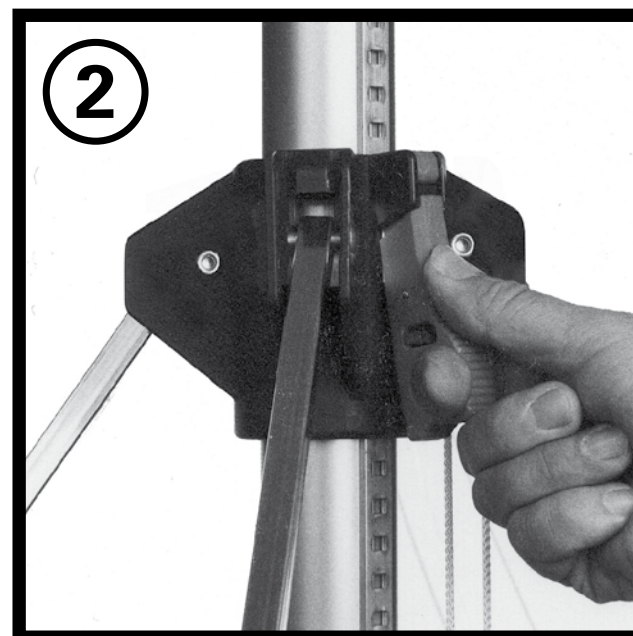


JUWEL®

Intelligente Produkte für Garten & Haushalt

ERGOLINE 600

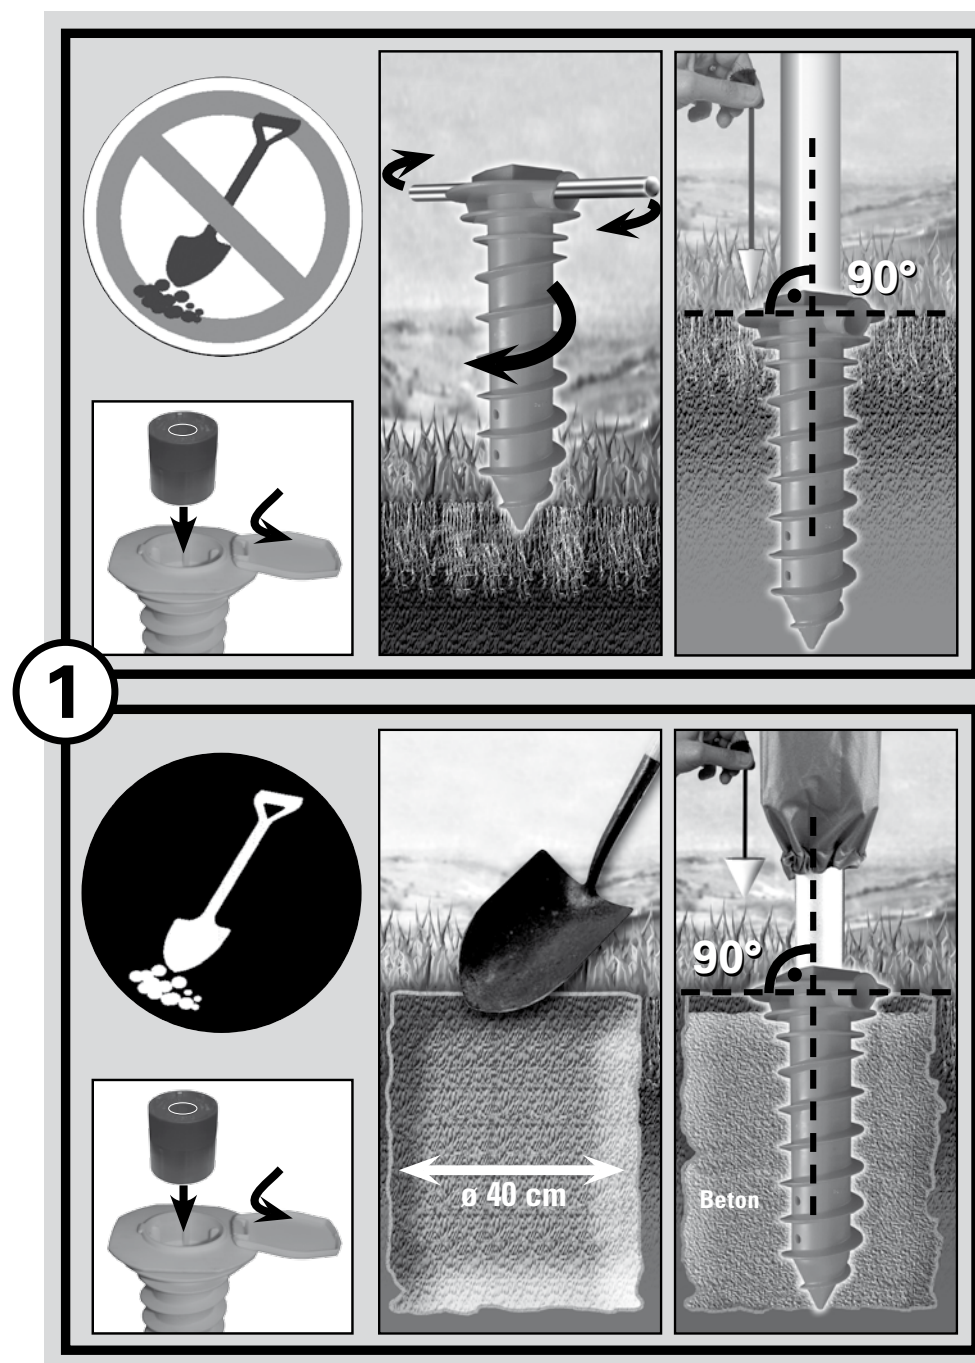

Vor dem Aufbau Anleitung lesen und für spätere Verwendung aufbewahren. Pflegehinweise: Ihr JUWEL Qualitätsprodukt ist aus witterungsbeständigen Materialien gefertigt und kann ohne weiteres mit einem Gartenschlauch abgespritzt werden. Nicht mit scharfen, rauen Gegenständen oder aggressiven Reinigungsmitteln reinigen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir bedanken uns, dass Sie sich für ein JUWEL Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie nachfolgende Bedienungsanleitung:

- 1) Eindreh-Bodenhülse mit Distanzstück:** Montieren Sie den Deckel. Nun können Sie die Eindreh-Bodenhülse an den dafür vorgesehenen Standort mit Hilfe eines Besenstiels oder Ähnlichem (nicht im Lieferumfang) in den Boden eindrehen, bis der oberste Ring mit dem Boden möglichst bündig ist. Entfernen Sie eventuell eingedrungene Erde aus der Bodenhülse und schieben Sie das mitgelieferte Distanzstück ganz in die Bodenhülse ein. Falls der Boden nicht geeignet ist (zu steinig oder zu sandig), heben Sie ein Loch mit Ø ca. 40 cm aus, und betonieren Sie die Bodenhülse ein. Stellen Sie vor dem Erhärten des Betons die Wäschespinne in die Bodenhülse, und kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage die senkrechte Stellung. Achtung: Bohrungen am unteren Ende mit Zeitungspapier abdecken, damit die Löcher frei von Beton bleiben und das Wasser nach unten ablaufen kann.
- 2) Öffnen der Wäschespinne und Höheneinstellung:** Durch das Lösen der oberen roten Griffaste können Sie die Wäschespinne am Standrohr in der Höhe verstellen und damit ideal an Ihre gewünschte Arbeitshöhe anpassen. Zum Öffnen vorerst am oberen Sternteil die Arme aus ihrer Rastung herausziehen.
- 3) Aufspannen mit Seilzug:** Durch Ziehen am Handgriff öffnet sich die Wäschespinne, gleichzeitig werden die Leinen gespannt, besonders leicht geht dies durch den eingebauten Flaschenzug. Zum Schließen den unteren roten Griffhebel betätigen, die Wäschespinne schließt sich.
- 4) Nachspannen der Leinen:** (Leinenklemmen am Ende der Arme möglichst NIE öffnen – nur im Falle eines Leinentausches!)
 1. Öffnen Sie die Wäschespinne, bis der untere Sternteil in die Zahnschiene einrastet.
 2. Verteilen Sie die lockere Wäscheleine auf allen 4 Seiten möglichst gleichmäßig auf alle Leinenkreise durch leichtes Ziehen der Leine.
 3. Öffnen und verteilen Sie die Leine Schritt für Schritt weiter, bis die Gebrauchsstellung erreicht bzw. der äußerste Leinenring gespannt ist. (WICHTIG! Gebrauchsstellung: Abstand zwischen den Sternteilen 30–35 cm!)

SICHERHEITSHINWEISE

Achten Sie auf gleichmäßigen Behang. Nicht bei starkem Wind Wäsche aufhängen! Darauf achten, dass Kinder die Wäschespinne nicht als Turngerät bzw. als Karussell benutzen. Die Wäschespinne so platzieren, dass ein freies Drehen möglich ist. Nach Gebrauch Wäschespinne schließen. Deckel der Bodenverankerung schließen, wenn Sie die Wäschespinne herausnehmen.

Verschleiß an Aufzugsleinen zum Öffnen der Wäschespinne/Trockner:

Die Aufzugsleinen stellen bei allen JUWEL Wäschespinnen/Trocknern ein wichtiges Konstruktionsdetail dar und sind daher auf höchste Tragfähigkeit und Lebensdauer ausgelegt. Trotzdem kann es im Laufe der Lebensdauer des Gerätes erforderlich sein, diese Aufzugsleinen auszutauschen. Wenn an der Außenseite der Aufzugsleine gerissene Fasern sichtbar werden (Ausfransen der Leine), ist diese Aufzugsleine schnellstmöglich nur durch eine neue Original JUWEL Aufzugsleine auszutauschen. Sie bekommen diese unter Angabe Ihres Wäschspinnentyps bei Ihrem Händler, oder wenn dort nicht vorrätig direkt bei uns. Eine defekte Aufzugsleine kann bei Benutzung plötzlich reißen, wobei Sie im schlimmsten Fall bei Benutzung das Gleichgewicht verlieren können.

Verschleiß am Standrohr:

Je nach Bodenverhältnissen ist das sich im Bodenanker oder in der Bodenhülse drehende Standrohr einem Verschleiß ausgesetzt. Bitte kontrollieren Sie mindestens einmal jährlich das Standrohr an der Stelle auf Verschleiß, wo es am Boden aus Bodenhülse oder -anker austritt. Obwohl das Standrohr auf mehrfache Sicherheit ausgelegt ist, können Riefen an dieser Stelle zu einer Schwächung des Standrohrs führen. Sobald Sie dort Riefen über den gesamten Umfang des Standrohrs oder starke Beulen bemerken, ist das Standrohr kurzfristig nur durch ein neues Original JUWEL Standrohr auszutauschen. Durch starke Riefen oder Beulen am Standrohr, z. B. beim Anfahren mit Rasenmäher oder Schubkarre verursacht, wird dieses geschwächt und kann bei Wind oder bei starker seitlicher Belastung umknicken und Menschen gefährden. Sie erhalten ein neues Standrohr entweder bei Ihrem Händler unter Angabe des Wäschspinnentyps oder direkt bei uns. Bitte ersetzen Sie auch weitere Konstruktionsteile wie Seilrollen und Niete immer durch geprüfte Original JUWEL Ersatzteile – nur diese gewähren die gefahrlose Funktion Ihres JUWEL Trockners.

Sollten Sie an der Funktion Ihrer Wäschespinne/Trockner irgendwelche Zweifel haben, informieren Sie bitte unseren Kundendienst, wir helfen Ihnen gerne bei allen Fragen weiter. Bedienungs- und Montageanleitungen sowie Teilelisten für alle Geräte können Sie auch jederzeit über unsere Homepage www.juwel.com downloaden. Hier bitte jeweilige Produktgruppe wählen, dann unter dem Punkt „Montageanleitungen“ die jeweilige Anleitung auswählen. Unseren Kundenservice erreichen Sie ... siehe unten. Bitte beigeben: Kopie des Kaufbeleges und Beschreibung des Defektes.

Serviceadresse:

JUWEL H. Wüster GmbH
D-82467 Garmisch-Partenkirchen · Bahnhofstraße 31
Tel.: 0049/8821/1679 · Fax: 0049/8821/78545
A-6460 Imst · Industriezone 19
Tel.: 0043/5412/69400 · Fax: 0043/5412/64838
Internet: www.juwel.com · E-Mail: kund@juwel.com