

Betriebsanleitung

ZGONC

Funk-Wetterstation


Funktionen:

- ▶ 12/24 Stunden Zeitanzeige
- ▶ tägliche Alarmfunktion
- ▶ Schlummerfunktion (AUS oder 1~60min)
- ▶ Akku-Ladezustandsanzeige
- ▶ Luftfeuchtigkeit: Innen & Außen Messbereich: 20%RF ~ 95%RF
- ▶ Temperatur:
 - Innentemperaturmessbereiche: -9,9°C (14,2°F) ~ 50°C (122°F)
 - Außentemperaturmessbereiche: -25°C (-13°F) ~ 50°C (122°F)
 - Temperaturanzeige wahlweise in °C oder °F
 - Außenthermometer Eisalarm
- ▶ Maximal-/Minimalwertaufzeichnung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ▶ Funk Außensensor:
 - Wandhalterung oder Tischständer
 - 433,92MHz HF-Übertragungsfrequenz
 - 60 Meter Übertragungreichweite im freien Gelände
- ▶ Wettervorhersagefunktion
- ▶ Stromversorgung:
 - Wetterstation: Akku: 2 x LR06 AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - Kabelloser Außensensor: Akku: 2 x LR03 AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Erstinbetriebnahme:

- ▶ Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs der Wetterstation.
- ▶ Legen Sie 2 x AA-Akku ein und achten Sie auf die Polarität ["+" und "-" Markierungen].
- ▶ Wenn Sie die Akkus einsetzen, leuchtet das Symbol auf dem LCD-Display 3 Sekunden lang auf und Sie hören einen Piepton. Das Gerät beginnt nun mit der Erfassung von Raumtemperatur und -feuchtigkeit.
- ▶ Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung zum Außenfernbedienungssensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten und wird durch ein blinkendes Empfangs-RF(Radiofunk)-Antennensymbol im Anzeigebereich "OUTDOOR" am Empfänger angezeigt.
- ▶ Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs des Außensensors, legen Sie 2 x AAA-Akkus unter Beachtung der Polarität ["+" und "-" Markierungen] ein.
- ▶ Der Empfänger wird mit dem Außenfernbedienungssensor verbunden. Nach 3 Minuten wird der RF-Modus verlassen.

Haupteinheit

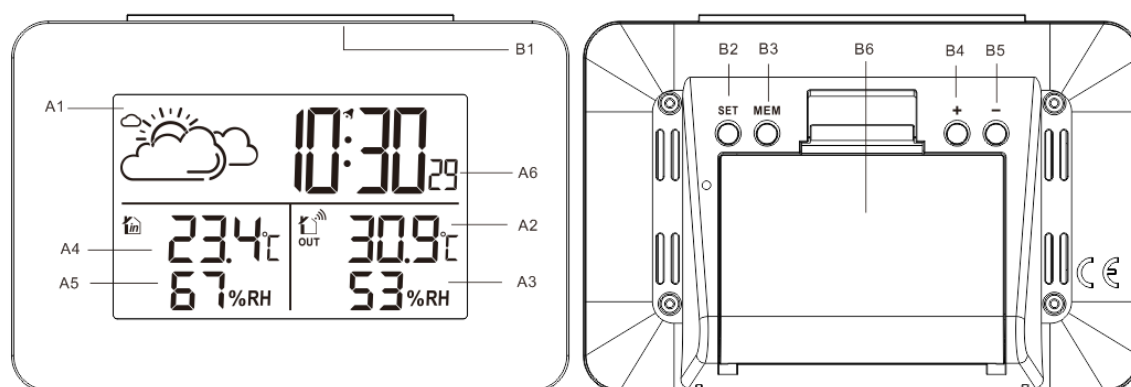

Teil A - LCD

A1: Wettervorhersage A5: Luftfeuchtigkeit in Innenräumen

A2: Außentemperatur A6: Zeit

A3: Außenluftfeuchtigkeit

A4: Innentemperatur

Teil B - Zurück-Taste und Stromversorgung

B1: "SNOOOZE/LIGHT" Taste

B4: Taste "+".


B2: "SET" Taste

B5: Taste "-".

B3: "MEM" Taste

B6: Deckel Batteriefach

Wireless Outdoor Sensor

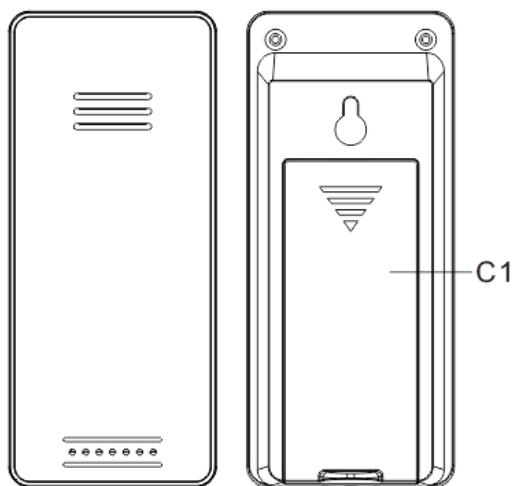

Teil C - Struktur

C1: Deckel Batteriefach

Hintergrundbeleuchtung

► Drücken Sie die Taste "SNOOOZE/LIGHT", die Hintergrundbeleuchtung leuchtet für 8 Sekunden

Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie die Taste **"SET"** 2 Sekunden lang gedrückt, die Temperatureinheit beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten **"+"** und **"-"** die gewünschte Temperatureinheit in °C oder °F ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die 12/24HR beginnen zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **"+"** und **"-"**, um den gewünschten 12/24-Stunden-Modus einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Zeitzonen beginnen zu blinken, verwenden Sie nun die Tasten **"+"** und **"-"**, um eine korrekte Zeitzone einzustellen (-12 bis +12).
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **"+"** und **"-"**, um die richtige Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **"+"** und **"-"**, um die richtige Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen und die Einstellvorgänge zu beenden, und kehren Sie dann in den Normalmodus zurück.

HINWEIS:

- ▶ Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein gültiger Betrieb erfolgt, kehrt er automatisch aus dem eingestellten Modus in den normalen Zeitmodus zurück.

Einstellen der Tagesalarme:

- ▶ Drücken Sie einmal die Taste **"+"**, die LCD-Anzeige zeigt das Symbol "  " an und die Alarmfunktion ist nun EIN. Um die Alarmfunktion auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste **"+"**.
- ▶ Drücken Sie einmal die Taste **"SET"**, die LCD-Anzeige zeigt die Alarmzeit an, dann halten Sie die Taste **"SET"** 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Stunde der Alarmzeit zu blinken beginnt. Mit den Tasten **"+"** und **"-"** die gewünschte Stunde einstellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minute der Alarmzeit beginnt zu blinken. Mit den Tasten **"+"** und **"-"** die gewünschte Minute einstellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Schlummerzeit des Alarms beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten **"+"** und **"-"**, um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

HINWEIS:

- ▶ Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein gültiger Betrieb erfolgt, kehrt er automatisch in den normalen Zeitmodus zurück.
- ▶ Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- ▶ Steigender Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) ändert die Lautstärke 4-mal, während das Alarmsignal ertönt.

Ausschalten des Alarmsignals

- ▶ Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste **"SNOOOZE/LIGHT"**, um das Alarmsignal zu stoppen. Es ist nicht notwendig, den Alarm zu reaktivieren. Am nächsten Tag wird es um diese Zeit wieder klingeln.

Snooze-Funktion

- ▶ Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie die Taste "**SNOOOZE/LIGHT**", die der Alarmmodus aktiviert, um in den SNOOOZE-Modus zu gelangen. Das Alarmsignal ertönt wieder, nachdem es bereits eingestellt wurde.

RF-Funkverfahren:

- ▶ Die Wetterstation beginnt nach dem Einlegen der Akkus automatisch mit dem Empfangen der Übertragung vom Außenthermosensor.
- ▶ Der Fernbedienungssensor sendet nach dem Einlegen der Akkus automatisch ein Temperatur- und Feuchtigkeitssignal an die Wetterstation.
- ▶ Wenn die Wetterstation keine Übertragung vom Außensensor empfangen hat ("- -.-"-Anzeige auf dem LCD-Display), halten Sie die Taste "-" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Das RF-Symbol "  " blinkt auf der Website LCD, The Die Wetterstation versucht, sich mit dem Fernbedienungssensor zu verbinden.

Abfrage Maximaler/minimaler numerischer Wert

- ▶ Wenn die Innen-/Außentemperatur und -feuchtigkeit auf dem LCD-Display angezeigt wird, beginnt die Wetterstation mit der Aufzeichnung der maximalen und minimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- ▶ Drücken Sie einmal die Taste "**MEM**", das LCD zeigt den Maximalwert von Temperatur und Luftfeuchtigkeit an, das LCD zeigt den Minimalwert von Temperatur und Luftfeuchtigkeit an, wenn die Taste "**MEM**" erneut gedrückt wird, wenn der Maximalwert angezeigt wird.
- ▶ Auf dem LCD-Display wird "MAX" oder "MIN" angezeigt.
- ▶ Die Maximal-/Minimalwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden zurückgesetzt, nachdem die Taste "MEM" 3 Sekunden lang gedrückt und gehalten wurde.

HINWEIS:

- ▶ Wenn der Temperaturmesswert unter den Messbereichen liegt, wird die **LL.L** angezeigt. Wenn der Temperaturmesswert über den Messbereichen liegt, wird das **HH.H** angezeigt.

Wettersvorhersagefunktion

- ▶ Bitte berücksichtigen Sie die Wettersvorhersage Ihres lokalen Wettersvorhersagedienstes sowie die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Bei Diskrepanzen zwischen den Informationen Ihres Geräts und dem lokalen Wettersvorhersagedienst beachten Sie bitte die Hinweise des letzteren als verbindlich.
- ▶ Die Wetterstation verwendet die Außentemperatur- und Feuchtigkeitsdaten für die Wettersvorhersage. Bei der Wettersvorhersage verfügt die Station über 4 Symbole: sonnig, leicht bewölkt, wolkig und regenreich.

Außenluftfeuchtigkeit Außentemperatur	sonnig	leicht bewölkt	wolkig	regnerisch
unter 15 °C	40% und weniger	41 ~ 65	66% ~ 71%	71% und mehr
15 °C - 25°C	55% und weniger	56 ~ 70	71% ~ 79%	79% und mehr
über 25 °C	60% und weniger	61 ~ 75	76% ~ 86%	86% und mehr

► Die Wetterstation zeigt die folgenden Wettersymbole an:

			
sonnig	leicht bewölkt	wolkig	regnerisch

Eisalarm

► Das Eisalarmsymbol erscheint und blinkt neben der Außentemperatur, wenn die Außentemperatur bei -1°C bis + 3°C oder +30°F bis + 37°F liegt.



**Wir verlängern bei allen Werkzeugen, Maschinen
und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens 5 Jahre!**

Unabhängig davon gelten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung ab Kauf.

Alle Produkte im Programm der Fa. Zgonc werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle. Zusätzlich wird jeder Artikel zwecks Qualitätssicherung statistisch erfasst. Produkte mit erhöhten Reklamationswerten werden nicht geführt bzw. ausgelistet!

Sollte trotzdem einmal ein Defekt auftreten, bringen Sie dieses Produkt bitte - unter Mitnahme des Originalkaufbeleges - in eine unserer Filialen, wo dann entweder eine kostenlose Verbesserung durch den Hersteller veranlasst oder ein Austausch vorgenommen wird.

Sollte ein Garantiefall nicht eindeutig feststellbar sein, behalten wir uns vor, das Produkt zwecks Überprüfung an den Hersteller oder eine autorisierte Fachwerkstätte zu senden.

Ausgenommen von der 5 Jahre Zgonc - Garantie sind Mängel, die nicht auf einen Material- oder Herstellungsfehler, sondern auf Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung und Pflege zurückzuführen sind. Hierbei sind die Garantiebestimmungen der Hersteller bindend!

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen!

Hergestellt in China

LRS Tading GmbH, Landesstrasse23, 5302 Henndorf am Wallersee, Austria, EU