Betriebsanleitung

Wetterstation XL

Merkmale*:*

- DCF Funksteuerungs-Zeitfunktion
- Ewiger Kalender bis zum Jahr 2099
- Wochentag in 7 Sprachen vom Benutzer wählbar: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Dänisch
- Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format.
- Zwei tägliche Alarme
- Automatische Schlummerfunktion (AUS oder 5~60min)
- Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeit (Stadt auswählen)
- Mondphasen und Gezeiten
- Luftfeuchtigkeit: Innen und Außen messbarer Bereich: 20%RH ~ 95%RH
- Temperatur:
  - Messbereiche für die Innentemperatur: -9,9°C (15°F) bis 50°C (122°F)
  - Messbereiche der Außentemperatur: -40°C (-40°F) bis70°C (158°F)
  - Temperatur alternativ in °C oder °F.
  - Außenthermometer-Alarm.
- Minimum/Maximum-Anzeige für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Anzeige von Raumkomfort und Schimmelrisiko
- Alarm für obere und untere Grenzwerte der Außentemperatur und Frostwarnung
- Funk-Außensensor :
  - Wandhalterung oder Tischständer
  - 433,92MHz RF-Sendefrequenz
  - 60 Meter Übertragungsreichweite in einem offenen Bereich

  Bis zu 3 drahtlose Außensensoren können angeschlossen werden. (Ein drahtloser Außensensor im Lieferumfang enthalten)
- Atmosphärischer Druck:
  - Atmosphärische Druckmessbereiche: 600 hPa/mb bis 1100 hPa/mb
    17,72 inHg bis 32,50 inHg
  - Druck alternativ in hPa/mb oder inHg

-Das Histogramm zeigt den historischen Verlauf des 24-Stunden-Luftdrucks

- Die Wettervorhersagefunktion
- Spannungsversorgung:

Wetterstation:

Batterie: 2 x LR6 AA

Leistungsaufnahme des Geräts: DC 5V 1,2A (eigenes Netzteil)

Drahtloser Außensensor:

Batterie:2 x LR6 AA

F.Y.I.:

Der Funk-Fernfühler kann bei -30°C bis +70°C arbeiten. Bitte wählen Sie die richtige Batterie entsprechend der Grenztemperatur des Funksensors:

Alkalische Zink-Mangan-Batterie kann bei -20°C bis +60°C arbeiten

Polymer-Lithium-Ionen-Akku kann bei -40°C bis +70°C arbeiten.

Erscheinungsbild der Wetterstation

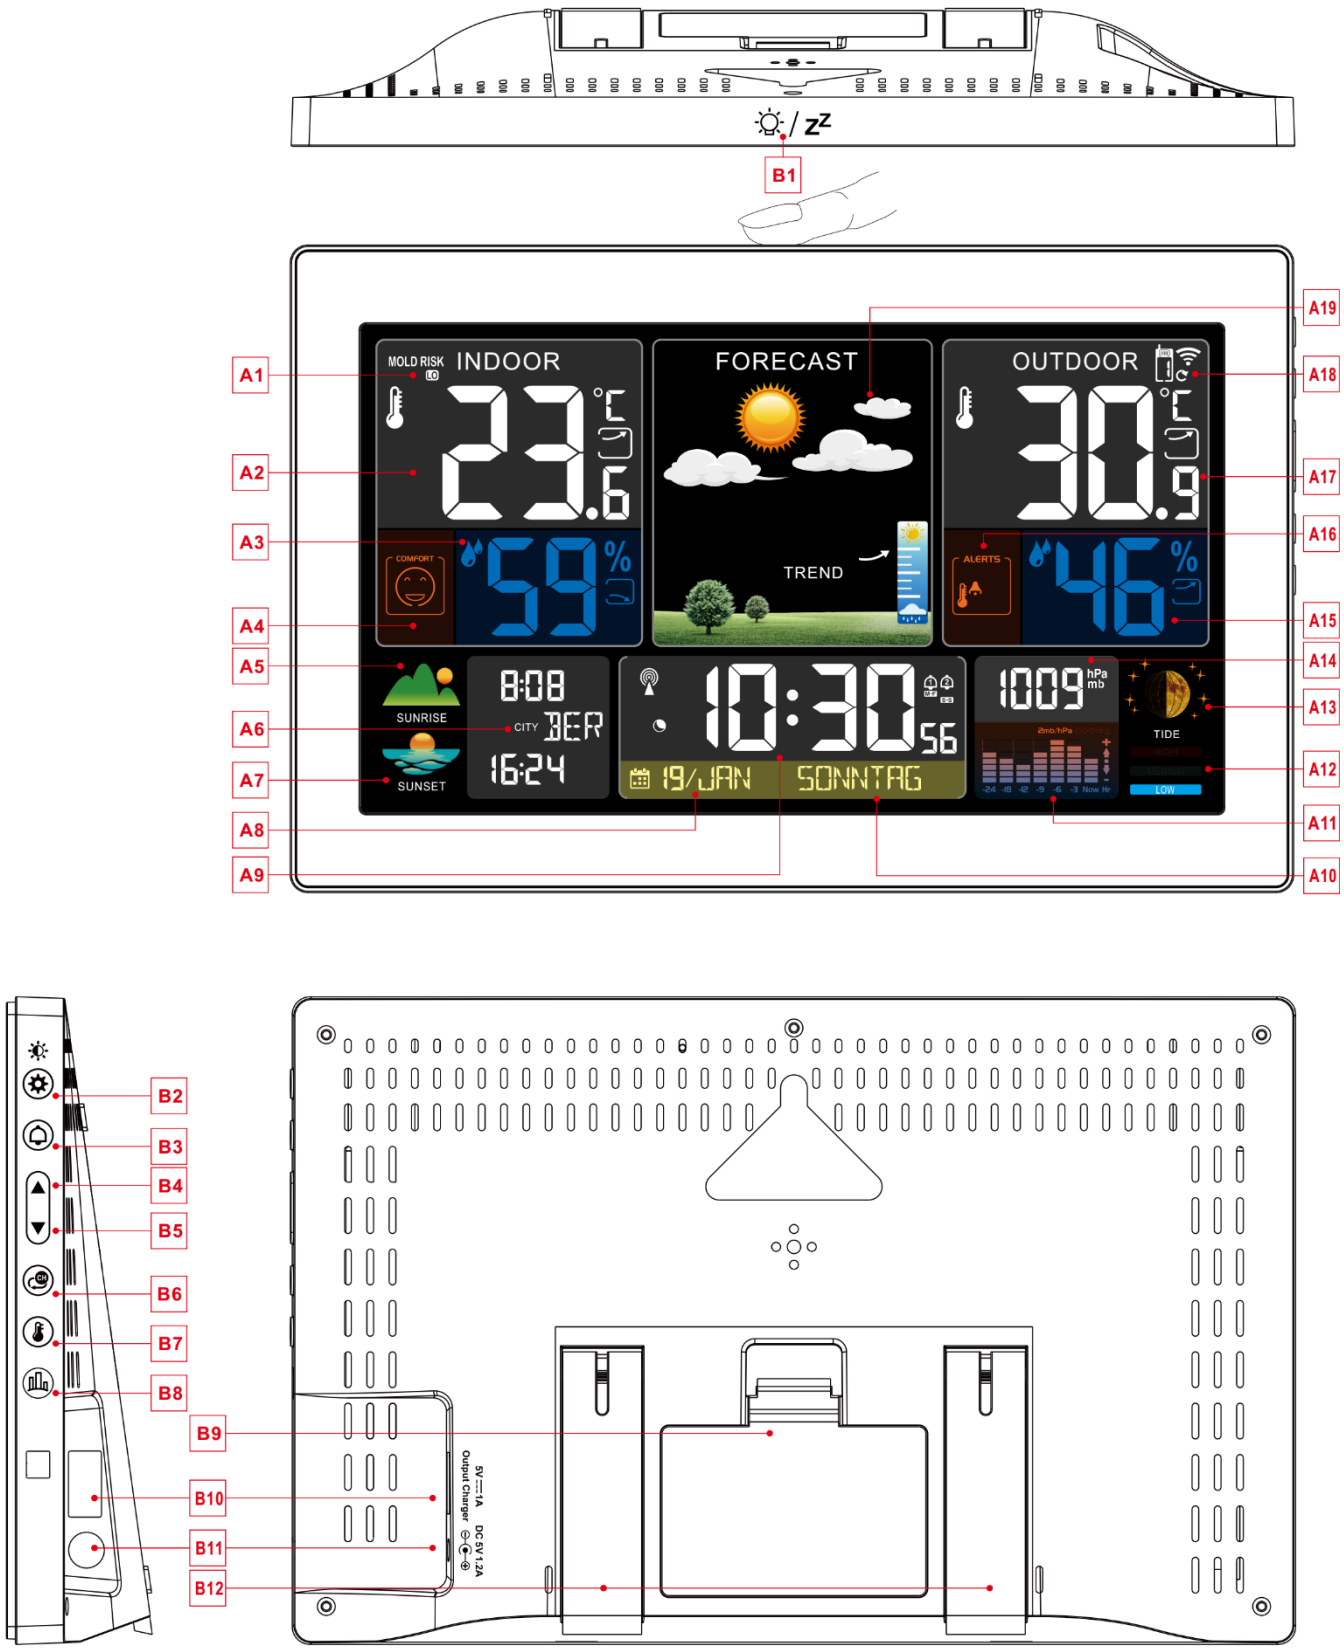

Teil A - Positives LCD

A1: Schimmelpilzgefahr von Innenräumen
A2: Innentemperatur
A3: Raumluftfeuchtigkeit
A4: Komfort-Index für Innenräume
A5: Sonnenaufgangszeit
A6: Ausgewählte Stadt
A7: Sonnenuntergangszeit
A8:Monat und Datum
A9: Zeit
A10: WOCHE
A11: Histogramm der historischen Druckentwicklung
A12: Gezeitenpegel
A13: Mondphase
A14: Atmosphärischer Druck
A15: Luftfeuchtigkeit im Freien
A16: Warnung der Außentemperatur
A17: Außentemperatur
A18: Außenfunkkanal und Empfangssymbol
A19: Wettervorhersage

Teil B - Zurück-Taste und Power

B1: "☼/ᶻᶻ " Berührungsfeld
B2: "⚙|☼ " Taste
B3: "⏰ " Taste
B4: "▲"-Taste
B5: "▼"-Taste
B6: "CH " Taste
B7: "🌡 " Taste
B8: "📊 " Taste
B9: Batteriefach
B10: Ausgangsbuchse für USB-Ladegerät
B11: Stromversorgungsbuchse
B12: Tragrahmen

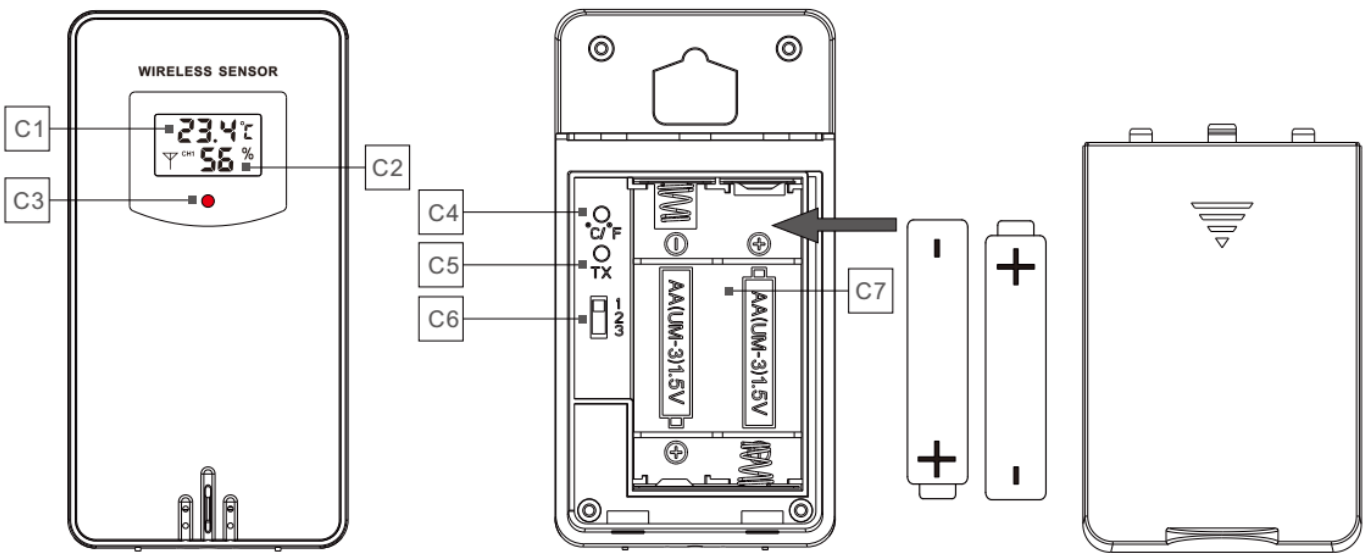

Teil C - Drahtloser Fernsensor:

C1: LCD-Anzeige - Temperatur
C2: LCD-Anzeige - Luftfeuchtigkeit
C3: LED für das Sendesignal
C4: Taste "°C/°F
C5: "TX"-Taste
C6: Schalter "KANAL 1 oder 2 oder 3".
C7: Batteriefach

Erstinbetriebnahme:

- Entsprechend dem Erscheinungsbild der Wetterstation wird der Netzadapter von der Position B11 aus eingesteckt, und die Stromversorgung des Netzadapters wird ebenfalls vermerkt.
- Batteriefachdeckel der Wetterstation öffnen, 2 x AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ["+" und "-" Markierungen] einlegen
- Nachdem die Wetterstation gemäß den beiden obigen Schritten an die Stromversorgung angeschlossen wurde, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display für 3 Sekunden auf, Sie hören den Summer und können die Innentemperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck überprüfen.
- Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung zum Außensensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten und wird durch ein blinkendes Empfangs-HF-Antennensymbol im Anzeigebereich "**OUTDOOR**" am Empfänger angezeigt.
- Öffnen Sie nun den Batteriefachdeckel des Funkaußensensors, je nach einzustellendem Kanal wird der Kanal des Sensors über den Umschalter der Position C6 des Sensors eingestellt, und legen Sie 2 x AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ["+" und "-" Markierungen] ein.
- Wenn der drahtlose Sensor mit der Batterie geladen wird, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display kurz für 3 Sekunden auf und erkennen die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit des Sensors, gleichzeitig flackern die LED-Leuchten einmal auf, die drahtlosen Sensoren übertragen automatisch drahtlose Signale.
- Wenn der Funksensor gestartet wird, empfängt der Alarm der Wetterstation automatisch sein Signal, und in der Spalte "**OUTDOOR**" werden die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte angezeigt.

F.Y.I.:

- Die Wetterstationen können bis zu 3 Kanäle von Funksensoren empfangen.
- Der herkömmliche Funksensor, der von der Wetterstation angezeigt wird, ist Kanal 1. Wenn der Funksensor auf Kanal 2 oder 3 eingestellt ist, müssen Sie die Taste "CH" auf der rechten Seite der Wetterstation drücken, um auf Kanal 2 oder 3 umzuschalten, und dann prüfen, ob die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit korrekt sind, um zu bestätigen, ob das Signal erfolgreich empfangen wurde.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Halten Sie die Taste "☼|☼" länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Zeit- und allgemeinen Einstellungen aufzurufen, stellen Sie zuerst den BEEP-Ton der Taste ein, verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um BEEP auf EIN oder AUS zu stellen.

- Drücken Sie " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Temperatureinheit. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die Temperatur des Gerätes ein, die Einheit der Temperatur kann auf "°C" oder "°F" eingestellt werden.
- Drücken Sie " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Druckeinheit. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" den Druck der Einheit ein, die Einheit des t Drucks kann auf "hPa" oder "inHg" eingestellt werden.
- Drücken Sie " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Funkuhrfunktion (RCC), verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um die RCC-Empfangsfunktion zu aktivieren (ON) oder zu schließen (OFF)
- Drücken Sie " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Sommerzeitfunktion (DST), verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um die DST-Funktion zu aktivieren (ON) oder zu schließen (OFF)
- Drücken Sie " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Zeitzoneneinstellung, stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" eine korrekte Zeitzone ein (-2 bis +2).
- Drücken Sie " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Anzeige im 12/24-Stunden-Modus. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die angezeigte Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format ein
- Drücken Sie " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Stundeneinstellung. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die richtige Stunde ein.
- Drücken Sie " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Minuteneinstellung. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die richtige Minute ein.
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Jahreseinstellung. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um das richtige Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Monatseinstellung. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um den richtigen Monat einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Datumseinstellung. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um das korrekte Datum einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Sprachauswahl für die Wochen- und Monatsanzeigen. Wählen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" eine Sprache aus.
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie in den Kalibriermodus für den barometrischen Druck. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" den atmosphärischen Druckwert ein.
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung des Anfangswetters. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um das aktuelle Wetter auszuwählen

- Drücken Sie☼|☼" ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und die Einstellvorgänge zu beenden, gehen Sie in den Uhrenmodus
- Während des Zeiteinstellvorgangs können Sie durch einen Doppelklick auf den Touchbereich "☼/zz " den Einstellmodus direkt verlassen.

F.Y.I.:

- Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den Normalzeitmodus um.
- Es gibt 7 Sprachen von Weekday: Englisch, Deutsch, Français, Italienisch, Español, Nederlands und Dansk.

Anzeige der Wochensprache

Sprache	**Sonntag**	**Montag**	**Dienstag**	**Mittwoch**	**Donnerstag**	**Freitag**	**Samstag**
Englisch	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAYG	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
Französisch	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Italienisch	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Spanisch	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
Niederländisch	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
Dänisch	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LORDAG

Anzeige des Monatscodes

Sprache	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Englisch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Französisch	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italienisch	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SETZEN	OTT	NOV	DIC
Spanisch	ENE	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Niederländisch	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dänisch	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

- In der eingestellten Zeit die Anzahl der Minuten des Wechsels, automatisch ab der Nullsekunde vorwärts
- In der eingestellten Zeit können Sie die Tasten "▲" und "▼" gedrückt halten, um die Einstellung des Wertes schnell zu ändern
- Wenn sich die Wetterstation in der gleichen Gegend wie Deutschland befindet, ist die Zeitzone auf 00, eine Stunde

langsamer als die deutsche Zeit, eingestellt, die Zeitzone auf -01, eine Stunde schneller als die deutsche Zeit, die Zeitzone auf 01, 2 Stunden schneller als die deutsche Zeit, die Zeitzone auf 02,

- Bei Überschreitung des deutschen Signalsäulendurchmessers von 1500KM oder mehr ist das Empfangssignal des Funkuhrsignals sehr schlecht. Es wird empfohlen, die RCC auf AUS zu stellen.
- Die Vorhersage der Wetterstation basiert auf der Analyse von Luftdruckänderungen. Der Luftdruck wird werksseitig zur Verfügung gestellt und ist auf den absoluten Druck eingestellt. Da der Luftdruck in der Regel mit zunehmender Höhe abnimmt, wird von den öffentlichen Wetterdiensten immer der sogenannte relative Luftdruck veröffentlicht. Um einen vergleichbaren Wert zu erhalten, wurde der relative Luftdruck an die Topographie des Landes angepasst. Sie können den Luftdruck der Wetterstation an das Verhältnis ihres Standortes anpassen. Dazu müssen Sie einmalig den aktuellen Luftdruck der Wetterstation einstellen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Wetterdienst nach dem Luftdruck auf Meereshöhe, oder holen Sie sich den aktuellen Wert aus dem Internet. Die oben beschriebene Anpassung der Luftdruckeinstellung basiert auf diesem Grund. Wenn der Luftdruck absolut ist, wird ABS PRESSURE angezeigt, und wenn der Luftdruck eingestellt ist, wird REL PRESSURE angezeigt.
- Wenn das Sommerzeitsystem in diesem Gebiet nicht implementiert ist, wählen Sie bitte EIN oder AUS, je nachdem, ob die Stadt in Ihrem Gebiet die Sommerzeit einführt, und die Zeit des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs wird ebenfalls entsprechend der Sommerzeit bestimmt

Einstellung der täglichen Alarme:

- Halten Sie die Taste " " länger als 2 Sekunden gedrückt, um in den Weckeinstellungsmodus zu gelangen, geben Sie zunächst die Weckeinstellung 1 Stunde ein. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung des Alarms 1 Minute. Stellen Sie mit den Tasten "▲" und "▼" die gewünschte Minute ein.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Weckwiederholung 1. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die Alarmwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-F" und "S-S" einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Schlummerzeit für Alarm 1. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung des Alarms 2 Stunden. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Stunde einzustellen.

- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung des Alarms 2 Minuten. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Minute einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Weckwiederholung 1. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die Alarmwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-F" und "S-S" einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Schlummerzeit für Alarm 1. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
- Während des Zeiteinstellvorgangs können Sie durch einen Doppelklick auf den Touchbereich " / " den Einstellmodus direkt verlassen.

F.Y.I.:

- Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den normalen Uhrenmodus um.
- Der Alarm wird wiederholt auf M-F eingestellt, die Alarmfunktion wird von Montag bis Freitag aktiviert, der Samstag und Sonntag sind ungültig. Wenn der Alarm wiederholt auf S-S eingestellt wird, wird die Alarmfunktion von Samstag und Sonntag aktiviert und von Montag bis Freitag außer Kraft gesetzt. Wenn der Alarm wiederholt sowohl auf M-F als auch auf S-S eingestellt ist, wird die Alarmfunktion die ganze Woche über aktiviert.
- den Einstellbereich der Schlummerzeit: 5 ~ 60MIN, OFF, wenn auf OFF eingestellt, bedeutet keine Schlummerfunktion. Die Einheit der Schlummerzeit ist Minuten.

Der Alarm zum Öffnen und Schließen

- Drücken Sie die Taste " ", um die Anzeige der ALARM1-Zeit oder der ALARM2-Zeit umzuschalten. Im Anzeigemodus von Alarm1 oder Alarm2 drücken Sie die Taste "▲", um den Alarm ein- oder auszuschalten.
- Der Alarm 1 oder Alarm 2 schaltet sich ein, das Symbol " " oder " " wird angezeigt, die Funktion Alarm 1 oder Alarm 2 ist geöffnet, das Symbol für die Wiederholung des Alarms wird ebenfalls angezeigt.
- Der Alarm 1 oder Alarm 2 schaltet sich aus, das Symbol" " oder " "verschwindet, die Funktion Alarm 1 oder Alarm 2 ist geschlossen.

F.Y.I.:

- Der Alarm ertönt für 2 Minuten, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- Ansteigender Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) ändert die Lautstärke 4 Mal, während das Alarmsignal ertönt.

Ausschalten des Alarmsignals

- Der Alarm ertönt, wenn der Auslöser, drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste "☼/ZZ " oder halten Sie die Taste "☼/ZZ " länger als 2 Sekunden gedrückt, um das Alarmsignal zu stoppen.

Snooze-Funktion:

- Wenn die Zeit bis zum Wecken abgelaufen ist, drücken Sie die Taste "☼/ZZ ", das Wecksignal stoppt und Sie gelangen in den SNOOZE-Modus. Nachdem die Snooze-Zeit gezählt wurde, klingelt der Alarm erneut.
- Drücken Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste außer der Taste " ☼/ZZ" oder berühren Sie die Position des Symbols "☼/ZZ " und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um den Schlummermodus zu beenden.

F.Y.I.:

Wenn die Schlummerfunktion auf AUS gestellt ist, wenn die Zeit bis zum Wecker abgelaufen ist, berühren Sie die " ☼/ZZ " Symbolposition hat diese Schlummerfunktion nicht.

Mondphasen und Gezeitenanzeige:

- Das Mondsymbol und die Gezeitenanzeige der Wetterstation zeigen außerdem 12 verschiedene Mondphasen und 3 Arten von Gezeitenphasen entsprechend dem eingestellten Kalender an.

							
Neumond	Wachsender Halbmond	Halbmond	Wachsen voll Mond	Vollständig Mond	Abnehmend voll Mond	Halbmond	Abnehmender Halbmond

Manuelle Auswahl oder Einstellung der Stadt Ihres Standorts

- Drücken Sie einmal die Taste " ", um den Stadtauswahlmodus aufzurufen. Verwenden Sie im Stadtauswahlmodus die Tasten "▲" und "▼", um die richtige Stadt gemäß dem dreistelligen Code der Stadt entsprechend der folgenden Tabelle auszuwählen

Nein.	Land	Stadt	Code	Nein.	Land	Stadt	Code
1	Deutschland(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL

8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Schweden(SE)	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Schweiz(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Bern	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Genf	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Luzern	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zürich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	Vereinigtes Königreich(GB)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Österreich(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Wien	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Litauen（LT）	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgarien（BG）	Sofia	SOF
36	Belgien(BE)	Antwerpen	ANT	161	Rumänien（RO）	Bukarest	BUH
37		Brügge	BRG	162	Zypern（CY）	Nikosia	NIC
38		Brüssel	BRU	163	Nordirland（NI）	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	Vereinigte Staaten(US)	Washington DC	WDC
40		Lüttich	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnien &Herzegowina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Kroatien(HR)	Teilen	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU

44	Tschechisch(CZ)	Brünn	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prag	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Dänemark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Kopenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finnland(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	Frankreich(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma-Stadt	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas-Stadt	KAN
62		Schön	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia Strand	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	EICHE
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Straßburg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Griechenland(GR)	Athen	AHN	194		Tampa	TAM
70	Ungarn(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Irland(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Italien (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bozen	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florenz	FIR	201		Büffel	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Genua	GEN	203		Kolumbien	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Kolumbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Neapel	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Vorsehung	PVD

84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rom	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venedig	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		Südkarolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein(LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxemburg (LU)	Luxemburg	LUX	218	Kanada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec-Stadt	QUC
95	Niederlande(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnheim	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		Den Haag	DHA	225	Mexikanisch	Mexiko-Stadt	MEX
101	Norwegen(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama-Stadt	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brasilien(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Polen(PL)	Krakau	KRA	229		Recife	REC
105		Danzig	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warschau	KRIEG	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentinien	Buenos Aires	BUE
109		Lissabon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russische Föderation(RU)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moskau	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Nowosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kasan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Wolgograd	VOL	240	Kolumbien	Bogotá	BOG
116		Jekaterinburg	YEK	241	Australien(AU) und Neuseeland(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbien(RS)	Belgrad	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slowakei(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD

119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slowenien(SI)	Ljubljana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spanien(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	UND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL				

- Bei der Auswahl einer Stadt können Sie die Tasten "▲" und "▼" gedrückt halten, um schnell auszuwählen, und Sie können entsprechend der Seriennummer in der Tabelle und dem entsprechenden angezeigten Wert schnell zur richtigen Stadt springen
- Drücken Sie nach der Auswahl der Stadt die Taste " ", um den Auswahlmodus zu verlassen und in den Normalmodus zurückzukehren
- Wenn sich Ihr Standort nicht in einer Stadt in der Tabelle befindet, können Sie die **Taste** " " länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um den Modus für die benutzerdefinierte Einstellung der Stadt aufzurufen. Bevor Sie diese Einstellung vornehmen, müssen Sie die Zeitzone, den Längen- und Breitengrad Ihrer Stadt überprüfen. Die Einstellung ist einfach zu bedienen. Stellen Sie zuerst den Code der Stadt ein, es gibt insgesamt 3 Codes, Sie können eine beliebige Kombination aus 26 Buchstaben wählen, stellen Sie zuerst den ersten Code ein, verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um den ersten Code einzustellen
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung des zweiten Codes. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um den zweiten Code einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung des dritten Codes. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um den dritten Code einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Zeitzoneneinstellung der Stadt. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die richtige Zeitzone einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Längengradeinstellung der Stadt. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um den korrekten Längengrad einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Breitengradeinstellung der Stadt. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um den korrekten Breitengrad einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
- Während des Zeiteinstellvorgangs können Sie durch einen Doppelklick auf den Touchbereich " / " den Einstellmodus direkt verlassen.
- Nach der Auswahl einer Stadt oder der Einstellung einer benutzerdefinierten Stadt werden die Zeit des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs automatisch entsprechend dem Standort, der Zeitzone und der aktuellen Zeit der ausgewählten Stadt berechnet und im entsprechenden Bereich angezeigt

Erkennung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:

- Innenraumtemperatur-Messbereich: -9,9°C (+14° F) ~ +50° C (+122° F), **LL.L** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als -9,9°C (+14° F) ist, **HH.H** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert höher als +50° C (+122° F) ist.

- Messbereich der Außentemperatur: 40°C (-40°F) ~ +70° C (+158° F), **LL.L** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als -40°C (-40° F) ist, **HH.H** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert höher als +70° C (+158° F) ist.
- Messbereich für Innen- und Außenluftfeuchtigkeit: 20%RH ~ 95%RH, **19%RH** wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als 20%RH ist, **96%RH** wird angezeigt, wenn der Wert höher als 95%RH ist.

Drahtlose Sensorübertragung:

- Wenn die Wetterstation erfolgreich Signale vom Funksensor empfängt, werden die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Außenbereichs in der Spalte "**OUTDOOR**" der Wetterstation angezeigt.
- Die Wetterstation kann bis zu 3 Kanal drahtlose Sensoranmeldung, die Verwendung von mehreren drahtlosen Sensor, der drahtlose Sensor-Kanal kann nicht wählen Sie den gleichen Kanal zur gleichen Zeit (insgesamt 1, 2, 3 Kanal kann wählen)
- Drücken Sie die Taste "CH " kann die Anzeige der verschiedenen Kanäle der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu wechseln, wenn die Anzeige das Symbol " ", wird der Kanal alle 5 Sekunden automatisch einen Kanal wechseln
- Wenn die Wetterstation die Übertragung des Außensensors nicht empfangen kann (Anzeige "**--**" auf dem LCD), halten Sie die Taste "CH " 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. die Anzeige "**OUTDOOR**" zeigt eine Animation des HF-Antennensymbols, die Wetterstation empfängt das Funksignal des Außensensors erneut.

F.Y.I.:

- *wenn der Funksensor verschiedene Kanäle einrichtet, will auch die Wetterstation "OUTDOOE" auf den gleichen Kanal wechseln. Wenn auf dem Kanal keine Funksensor-Signalübertragung stattfindet, wird im Kanal der* Wetterstation *"--" angezeigt*

Anzeige von Temperatur/Luftfeuchtigkeit und Temperatur/Luftfeuchtigkeitstrend

- Die aktuelle Raumtemperatur/Luftfeuchtigkeit und der Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (Innenräume) werden im LCD-Display angezeigt.
- Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Fernsensor kann die Wetterstation die Ferntemperatur/-feuchte und den Temperatur-/Feuchtetrend (fern) anzeigen
- Sie sehen möglicherweise die folgenden Anzeigen:

  : Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit steigt an.

  : Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit fällt.

  : Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bleibt konstant.

Maximale/Minimale Temperatur/Relative Luftfeuchtigkeit

- Drücken Sie die Taste "▼", um die Daten für die maximale und minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innen-/Außenbereich umzuschalten:

  Einmal, um die maximalen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte anzuzeigen.

  Zweimaliges Säen der minimalen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte

  Dreimal, um zu den aktuellen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten zurückzukehren

- Um die maximale und minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückzusetzen, halten Sie die Taste "▼" etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden alle aufgezeichneten Minimal- und Maximaldaten auf die aktuell angezeigten Werte zurückgesetzt.

F.Y.I.:

- *Wenn der Temperaturmesswert unterhalb der* Bereiche *liegt, wird **LL.L** angezeigt. Wenn der Temperaturmesswert über den* Bereichen *liegt, wird **HH.H** angezeigt.*
- *Wenn der Feuchtigkeitsmesswert unter dem* Bereich *liegt, wird **19 % r.F.** angezeigt. Wenn der Feuchtigkeitsmesswert über dem* Bereich *liegt, wird **96 % r.F.** angezeigt.*

Einstellung des Außentemperaturalarms

- Halten Sie die Taste "🌡 " länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Einstellung für den Außentemperaturalarm aufzurufen, die erste ist die Einstellung für den oberen Grenzwert des Außentemperaturalarms. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um den oberen Grenzwert des Alarms einzustellen
- Drücken Sie " 🌡", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zum unteren Grenzwert der Außentemperatur. Stellen Sie mit den Tasten "▲" und "▼" den oberen Grenzalarmwert ein
- Drücken Sie "🌡", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
- Wenn Sie die oberen und unteren Grenzwerte für die Außentemperatur einstellen, drücken Sie die Taste " ", um die Alarmeinstellungen für die Einstellung der oberen und unteren Außentemperaturgrenzwerte verschiedener Kanäle umzuschalten.
- Während des Zeiteinstellvorgangs können Sie durch einen Doppelklick auf den Touchbereich "☼/ᶻᶻ " den Einstellmodus direkt verlassen.

F.Y.I.:

- Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den Normalzeitmodus um.

Temperatur-Alarm

- Drücken Sie die Taste " ", um die Temperaturalarmfunktion ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten des Temperaturalarms wird das Alarmsymbol " " im Feld ALERTS angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass der Temperaturalarm eingeschaltet wurde
- Der Außentemperaturalarm ist für jeden Kanal unabhängig, Sie müssen den entsprechenden Kanal einstellen, Sie müssen die Taste " " drücken, um auf die anzuzeigende Kanalnummer umzuschalten, und dann die Taste " " drücken, um den Temperaturalarm ein- oder auszuschalten
- Wenn die Temperatur den eingestellten Temperaturbereich überschreitet, wird ein Alarm ausgelöst und die Wetterstation gibt kontinuierlich drei Pieptöne ab. Gleichzeitig blinkt der Temperaturalarm im Alarmsymbol " ", und sein Temperaturwert und das Symbol für die Alarmobergrenze " " oder das Symbol für die Alarmuntergrenze " " blinken ebenfalls. Außerdem gibt die Wetterstation jedes Mal, wenn der Temperaturalarm nach der Aktualisierung der Temperatur ausgelöst wird, eine BI-Tonaufforderung aus
- In diesem Alarmmodus kann der Alarmton durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden, wobei die Warnung weiterhin angezeigt wird.

Temperatur Frostwarnung

- Wenn die Temperatur des Außenfühlers -1°C (+30°F) bis + 3°C (+ 37°F) beträgt, wird der Frostalarm aktiviert, das Frostwarnsymbol " " blinkt.

Hinweise zu Komfort und Schimmelgefahr

- Die Raumkomfortstufe wird anhand der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit berechnet, insgesamt 5 Stufen.

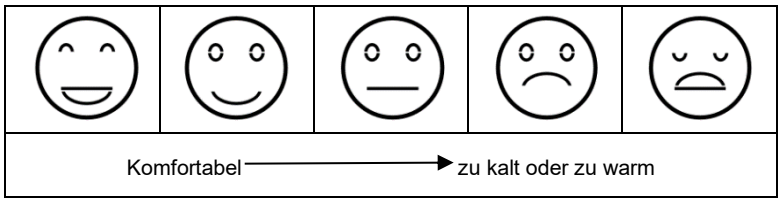

- Die Schimmelrisikoanzeige liest die Raumluftfeuchtigkeit aus, um den Schimmelrisikograd zu bestimmen. Die Wetterstation zeigt eine von 4 Anzeigen an: HI (hoch) ME (mittel) LO (niedrig) und kein Risiko (kein Pfeil angezeigt).

Schwache Batterie:

- Wenn in der Spalte "INDOOR" das Batteriesymbol " " angezeigt wird, müssen Sie die Batterie der Wetterstation so bald wie möglich austauschen,
- Wenn in der Spalte "OUTDOOR" das Batteriesymbol " " angezeigt wird, müssen Sie die Batterie des

Funksensors Ihres Kanals so bald wie möglich anhand der Kanalanzeige austauschen.

Die Erkennung des atmosphärischen Drucks:

Die Wettervorhersage:

- Die Wetterstation errechnet aus dem Luftdrucktrend eine Wettervorhersage für etwa die nächsten 12 Stunden. Natürlich kann diese Vorhersage nicht mit der von professionellen, satellitengestützten Wetterdiensten und Hochleistungsrechnern verglichen werden, sie gibt nur einen ungefähren Hinweis auf die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen lokalen Bereich. Bitte berücksichtigen Sie die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes sowie die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Bei Unstimmigkeiten zwischen den Angaben Ihres Geräts und des lokalen Wettervorhersagedienstes nehmen Sie bitte den Hinweis des letzteren als maßgebend an.
- Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:

				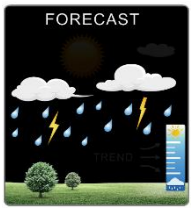	
sonnig	leicht bewölkt	bewölkt	regnerisch	stürmisch	Verschneit

F.Y.I.:

- Das Schneesymbol wird nur angezeigt, wenn die Außentemperatur unter -4℃ (+25℉) liegt und die Vorhersage regnerisch oder stürmisch wäre, Standardmäßig wird es entsprechend der Temperatur von CH1 berechnet, wenn es kein Signal in CH1 gibt, wird es entsprechend der Temperatur von CH2 berechnet. Wenn es kein Signal in CH1 und CH2 gibt, wird es entsprechend der Temperatur von CH3 berechnet.
- Nachdem die Wetterstation 7-10 Tage zur Luftdruckkalibrierung benötigt, ist die Wettervorhersage mit einer Genauigkeitsrate von 70%-75% tendenziell stabil.
- Die Vorhersage kann für einen Radius von bis zu 12-20 km gegeben werden.
- Die Wetterstation kann den Trend des barometrischen Drucks anzeigen.
- Sie sehen möglicherweise die folgenden Anzeigen:

  ↑ : Der barometrische Druck wird steigen.

  Keine Anzeige: Der barometrische Druck bleibt konstant.

  ↓: Der barometrische Druck fällt.

Empfang des Funksignals:

- Die Uhr startet automatisch die DCF-Signalsuche nach 7 Minuten nach einem Neustart oder dem Wechsel neuer frischer Batterien. Das Funkmastsymbol beginnt zu blinken.
- Um 1:00 /2:00 / 3:00 Uhr führt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit dem DCF-Signal durch, um eventuelle Abweichungen auf die genaue Uhrzeit zu korrigieren. Bleibt dieser Synchronisationsversuch erfolglos (das Funkmastsymbol verschwindet aus der Anzeige), wird zur nächsten vollen Stunde automatisch ein weiterer Synchronisationsversuch unternommen. Dieser Vorgang wiederholt sich automatisch bis zu insgesamt 5 Mal.
- Um den manuellen DCF-Signalempfang zu starten, halten Sie die Taste "▲" für zwei Sekunden gedrückt. Wenn innerhalb von 7 Minuten keine Signale empfangen werden, dann wird die DCF-Signalsuche gestoppt (das Funkmastsymbol verschwindet) und bei der nächsten vollen Stunde erneut gestartet.
- Während des DCF-Funksignalempfangs, um die Suche nach dem Funksignal zu beenden, halten Sie die Taste "▲" zwei Sekunden lang gedrückt.

F.Y.I.:

- Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der Empfang des DCF-Signals begonnen hat
- Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmast-Symbol zeigt an, dass das DCF-Signal erfolgreich empfangen wurde
- Das Symbol "**DST**" zeigt den Empfangszeitpunkt für die Sommerzeit an.
- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie z. B. Fernsehgeräten oder Computermonitoren
- In Räumen mit Betonwänden (z. B.: in Kellern) und in Büros ist der Funkempfang schwächer. Stellen Sie die Anlage in solchen extremen Fällen in der Nähe des Fensters auf.
- Während des DCF-Funkempfangsmodus funktioniert nur die Taste "▲", andere Tastenbedienungen können nur die Hintergrundbeleuchtung einschalten. Wenn Sie andere Bedienfunktionen ausführen möchten, drücken Sie die Taste "▲", um den DCF-Funkempfangsmodus zu verlassen.
- Beachten Sie, dass sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausschaltet, wenn Sie den Zeitempfangsmodus der Funksteuerung aufrufen. Dies ist ein normales Phänomen. Nach dem Empfang der Funksteuerungszeit wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch wieder eingeschaltet.

Hintergrundbeleuchtung

- Wenn das Produkt mit Batterien betrieben wird, berühren Sie das Feld "☼ / zz ". Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 15 Sekunden.
- Wenn das Netzteil des Produkts in den Netzadapter eingesteckt wird, wird die Batterie automatisch von der

Stromversorgung getrennt, und die Hintergrundbeleuchtung ist immer hell. Drücken Sie die Taste "☼ ", um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen, Sie können den 5 Zustand einstellen: 4 verschiedene Helligkeitsstufen der Hintergrundbeleuchtung und schließen Sie die Hintergrundbeleuchtung. Wenn die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nicht auf die maximale Helligkeit eingestellt ist, berühren Sie das Feld "☼/ZZ ". Die Hintergrundbeleuchtung schaltet auf die höchste Helligkeit von 15 Sekunden.

- Die Wetterstation kann auch die Hintergrundbeleuchtung so einstellen, dass sie sich bei Nacht automatisch dimmt. Berühren Sie das Feld "☼/ZZ " länger als 2 Sekunden, um die Einstellung des Nachtmodus aufzurufen. Schalten Sie zunächst die Nachtfunktion ein oder aus. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" ein, dass die Nachtfunktion aktiviert (ON) oder geschlossen (OFF) wird.
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Helligkeitseinstellung des Hintergrundbeleuchtungswechsels nach Eintritt in die Nacht. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die gewünschte Helligkeit für den Wechsel der Hintergrundbeleuchtung nach Eintritt in die Nacht ein
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Stunde der Nachtmodus-Einstellung. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die gewünschte Stunde ein
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Minute t der Einstellung des Nachtmodus. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die gewünschte Minute ein
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Stunde des Ausgangs Nachtmodus. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die gewünschte Stunde ein
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Minute für den Ausgang Nachtmodus. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die gewünschte Minute ein
- Drücken Sie die Taste " ☼|☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
- Während des Zeiteinstellvorgangs können Sie durch einen Doppelklick auf den Touchbereich "☼/ZZ " den Einstellmodus direkt verlassen.
- Wenn der Nachtmodus eingeschaltet ist, wird das Symbol "◔ " angezeigt. Wenn die Zeit für den Eintritt in den Nachtmodus erreicht ist, schaltet die Hintergrundbeleuchtung automatisch auf die eingestellte Helligkeit des Nachtmodus um, und wenn die Zeit für das Verlassen des Nachtmodus erreicht ist, kehrt die Hintergrundbeleuchtung auf die ursprüngliche Helligkeit zurück
- Im Nachtmodus kann die Hintergrundbeleuchtung durch Berühren des Feldes "☼/ZZ " für 15 Sekunden auf die höchste Helligkeit geschaltet werden

F.Y.I.:

- Während des Empfangs des Zeitfunksignals wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch geschlossen, um die Störung der Funkwelle zu verhindern.

Wir verlängern bei allen Werkzeugen, Maschinen
und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens 5 Jahre!

Unabhängig davon gelten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung ab Kauf.

Alle Produkte im Programm der Fa. Zgonc werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle. Zusätzlich wird jeder Artikel zwecks Qualitätssicherung statistisch erfasst. Produkte mit erhöhten Reklamationswerten werden nicht geführt bzw. ausgelistet!

Sollte trotzdem einmal ein Defekt auftreten, bringen Sie dieses Produkt bitte - unter Mitnahme des Originalkaufbeleges - in eine unserer Filialen, wo dann entweder eine kostenlose Verbesserung durch den Hersteller veranlasst oder ein Austausch vorgenommen wird.

Sollte ein Garantiefall nicht eindeutig feststellbar sein, behalten wir uns vor, das Produkt zwecks Überprüfung an den Hersteller oder eine autorisierte Fachwerkstätte zu senden.

Ausgenommen von der 5 Jahre Zgonc - Garantie sind Mängel, die nicht auf einen Material- oder Herstellungsfehler, sondern auf Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung und Pflege zurückzuführen sind.
Hierbei sind die Garantiebestimmungen der Hersteller bindend!
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen!

Hergestellt in China

LRS Tading GmbH, Landesstrasse23, 5302 Henndorf am Wallersee, Austria, EU