

Betriebsanleitung



WETTERSTATION XXXL MIT FUNKUHR

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr.
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20° C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit

geeigneten Handschuhen.

- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr.
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



Wichtige Hinweise zur Entsorgung


- Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. Vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Technische Daten:

- DCF Funksteuerungszeitfunktion
- Drahtlose Übertragung über mehr als 60 Meter auf offener Fläche
- Kalender bis zum Jahr 2099
- Wochentag in 7 Sprachen vom Benutzer wählbar: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Dänisch
- Uhrzeitanzeige
- Weckerfunktion
- Schlummerfunktion
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Temperaturmessbereiche:
 - Messbereiche für die Innentemperatur: -9,9°C bis 50°C
 - Messbereiche für die Außentemperatur: -25 °C bis +60°C
- Frost-Alarm
- Wettervorhersage-Funktion
- Minimum/Maximum-Anzeige für Temperatur
- Das Produkt kann an der Wand montiert oder freistehen
- Wettertrendanzeige
- Stromversorgung
 - inkl. Wetterstation Batterie 4 X AA
 - inkl. Außensensor Batterie 2 X AAA
- Produktabmessung (L x B x H): 373 x 30 x 228 mm
- Nettogewicht: 0, 813 kg

Aussehen der Produkte

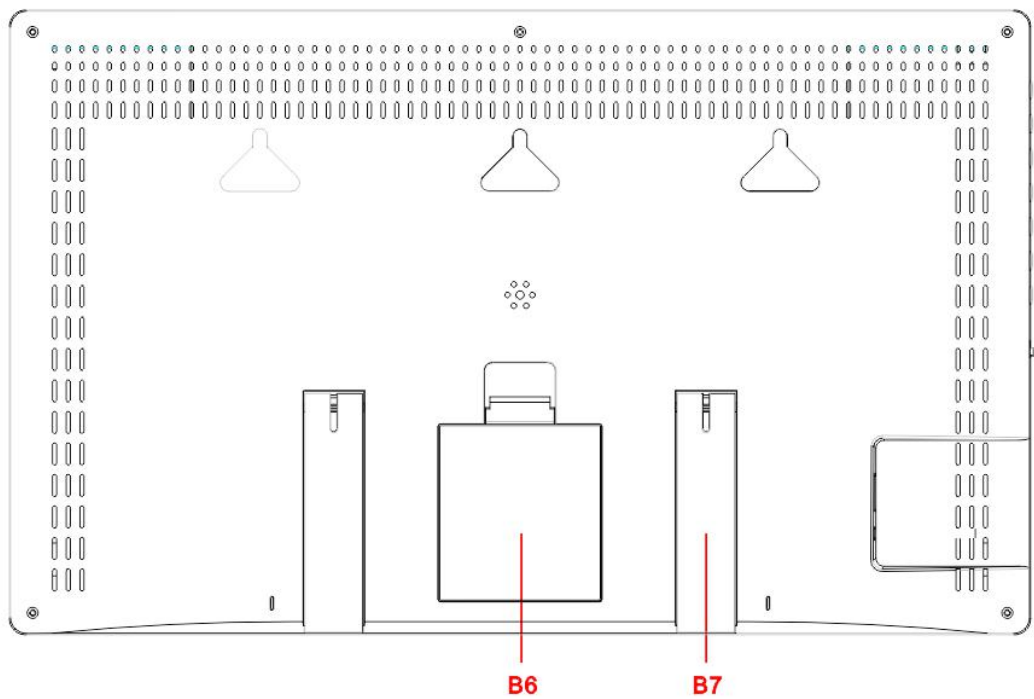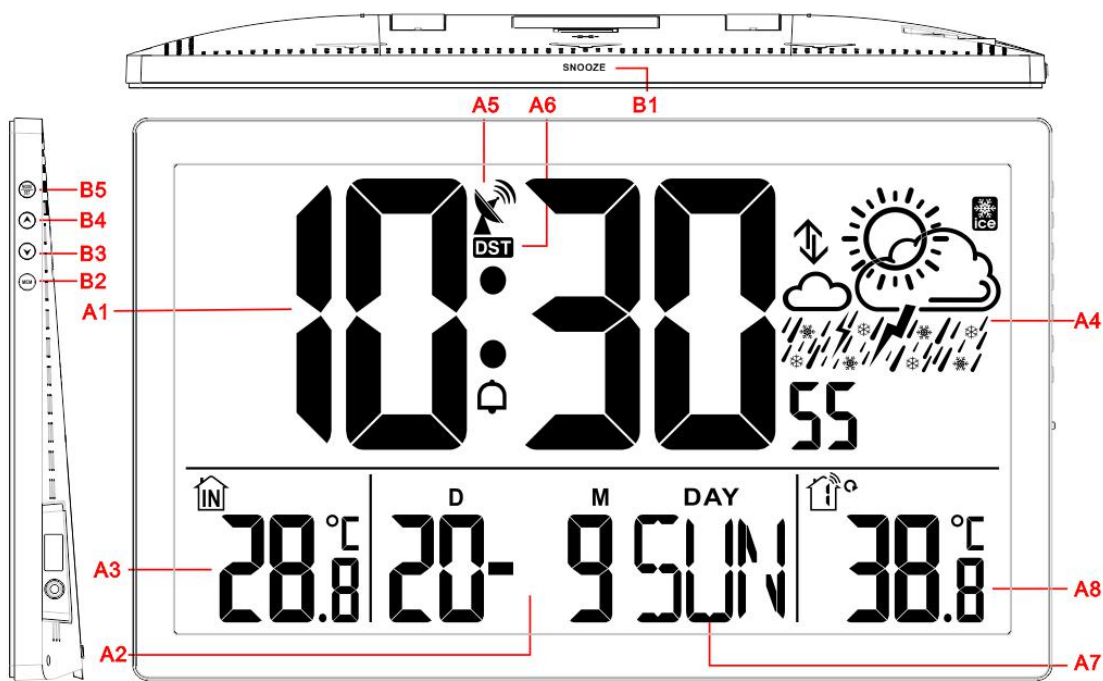

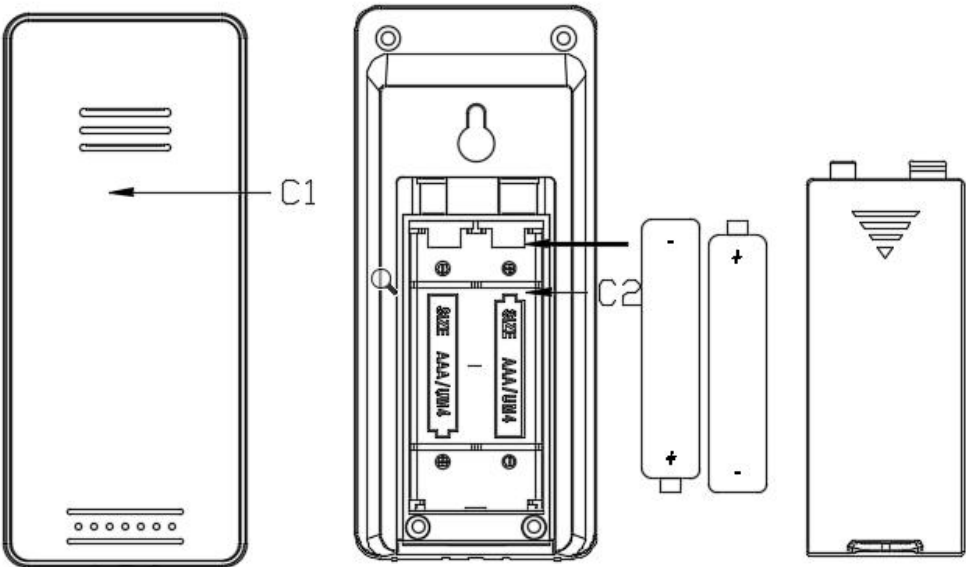

Part A

- A1: Uhrzeit
- A2: Datum
- A3: Innentemperatur
- A4: Wettervorhersagemuster
- A5: Funkgesteuertes Symbol
- A6: DST Symbol
- A7: Wochentag
- A8: Außentemperatur

Part B

- B1: “MEM” Taste
- B2: “SNOOZE” Taste
- B3: “DOWN” Taste
- B4: “UP” Taste
- B5: “SET” Taste
- B6: Batteriefachabdeckung
- B7: Standabdeckung
- B8: Wandbefestigungsloch

Part C

- C1: Sendeanzeige-LED
- C2: Batteriefachabdeckung

Erstinbetriebnahme

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel der Wetterstation.
- Setzen Sie 4 x AA-Batterien mit der richtigen Polarität **【"+" und "-" Markierungen】** ein.
- Nach dem Einlegen der Batterien leuchtet Alle Symbole auf der LCD-Anzeige 3 Sekunden lang auf, und Sie hören einen Piepton, dann wird die Innentemperatur erfasst.
- Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung zum Außensensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten und wird durch ein blinkendes Empfangs-HF-Antennensymbol im Anzeigebereich "OUTDOOR" des Empfängers angezeigt.
- Öffnen Sie nun das Batteriefach auf der Rückseite des Außensensors und legen Sie 4 x AA-Batterien mit der richtigen Polarität **【"+" und "-" Markierungen】** ein.
- Nachdem der Empfänger eine Verbindung zum Außensensor hergestellt hat, geht er nach 3 Minuten in den Empfangsmodus der Funksteuerung über.

Empfang des Funksignals

- Die Wetteruhr geht in den RC-Modus über, nachdem sie die Außentemperatur oder 3 Minuten empfangen hat.
- Jeden Tag um 1:00 / 2:00 / 3:00 Uhr führt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit dem DCF-Signal durch, um eventuelle Abweichungen auf die genaue Zeit zu korrigieren. Wenn dieser Synchronisationsversuch nicht erfolgreich ist, verschwindet das Funkmastsymbol vom Display, das System versucht automatisch eine weitere Synchronisation zur nächsten vollen Stunde.
- Um den manuellen DCF-Signalempfang zu starten, drücken und halten Sie die Taste B3  für 3 Sekunden. Wenn innerhalb von 7 Minuten keine Signale empfangen werden, wird die DCF-Signalsuche gestoppt und in der nächsten vollen Stunde erneut gestartet.
- Während des RC-Empfangs, um die Suche nach dem Funksignal zu beenden, drücken Sie die Taste B3  einmal.

F.Y.I.:

- Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der Empfang des DCF-Signals begonnen hat.
- Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF-Signal erfolgreich

empfangen wurde.

- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie z. B. Fernsehgeräten oder Computermonitoren.
- In Räumen mit Betonwänden (z. B. in Kellern) und in Büros ist der Funkempfang schwächer. Stellen Sie das System in solchen extremen Fällen in der Nähe des Fensters auf.
- Während des RC-Empfangsmodus ist nur die Taste B3  funktionsfähig, andere Tasten sind nicht funktionsfähig. Wenn Sie andere Betriebsfunktionen ausführen möchten, drücken Sie bitte die Taste B3 , um den RC-Empfangsmodus zu verlassen.

Manuelle Zeit-Einstellung

- Halten Sie die Taste B5  3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige “ON/OFF ” beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten “▲” oder “▼”, um die Funksteuerungsfunktion EIN oder AUS zu stellen.
- Drücken Sie die Taste SET, um zu bestätigen, dass die Einstellung vorgenommen wurde. Im Folgenden können Sie Zeit-Format festlegen:
- RCC ON/OFF → TIME format(12/24HR) → ZONE(-12~12) → HOUR → MINUTE → DATE format(D/M or M/D) → YEAR → MONTH → DATE → Language of week → Unit of temperature(°C/°F) → Pattern of weather → Complete setup and exit the setting mode
- Beim Einstellen des Wertes können Sie 1 addieren oder subtrahieren, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ einmal drücken und schnell addieren oder subtrahieren, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Die wöchentlichen Spracheinstellungen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Sprache		Sonntag	Montag	Dienstag	Donnerstag	Thursday	Freitag	Samstag
German	G E R	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
English	E N G	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
French	F R E	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Italian	I T A	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spanish	S P A	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Dutch	D U T	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Danish	D A	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR

369-96 Betriebsanleitung

	N							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

- Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein gültiger Vorgang erfolgt, kehrt das Gerät automatisch vom eingestellten Modus in den normalen Zeitmodus zurück.

Wecker

- Drücken Sie einmal die Taste B3 , auf der LCD-Anzeige erscheint das Symbol , die Alarmfunktion ist eingeschaltet, dann drücken Sie einmal die Taste , das Symbol  verschwindet von der LCD-Anzeige, die Alarmfunktion ist ausgeschaltet.
- Drücken Sie einmal die SET-Taste, auf der LCD-Anzeige erscheint "6:30AL" (Weckzeit), dann drücken Sie die SET-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Stunde der Weckzeit zu blinken beginnt. Verwenden Sie die Tasten "▲" oder "▼", um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Minute der Weckzeit beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten "▲" oder "▼", um die gewünschte Minute einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Schlummerzeit des Weckers beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten "▲" oder "▼", um die gewünschte Minute einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
- Halten Sie beim Einstellen des Wertes die Taste "▲" oder "▼" gedrückt, um den Wert kontinuierlich und schnell einzustellen.

F.Y.I.:

- Falls innerhalb von 20 Sekunden keine gültige Bedienung erfolgt, kehrt das Gerät automatisch in den normalen Zeitmodus zurück, nachdem es die Alarmzeit eingestellt hat.
- Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- Wenn die Weckzeit gekommen ist, ertönt ein langsamer Piepton.

Ausschalten des Alarmsignals

- Drücken Sie während des Alarms eine beliebige Taste mit Ausnahme der Taste B2 **SNOOZE**, um das Alarmsignal zu beenden. Es ist nicht notwendig, den Alarm erneut zu aktivieren. Er stellt sich

automatisch auf die bereits eingestellte Alarmzeit ein.

Schlummerfunktion

- Drücken Sie die Taste B2 **SNOOZE** , während das Alarmsignal ertönt, um in den SNOOZE-Modus zu gelangen. Das Alarmsignal ertönt erneut, nachdem es bereits eingestellt wurde.

RF-Übertragungsverfahren

- Die Wetterstation beginnt nach dem Einlegen der Batterien automatisch mit dem Empfang der Übertragung des Außentemperatursensors.
- Der Fernbedienungssensor sendet nach dem Einlegen der Batterien automatisch ein Temperatursignal an die Wetterstation.
- Falls die Wetterstation die Übertragung des Fernbedienungssensors nicht empfangen konnte ("-.")Anzeige auf dem LCD), halten Sie die Taste B4  3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Das RF-Symbol blinkt auf dem LCD, die Wetterstation empfängt den Fernbedienungssensor.

Maximal-Temperatur/Minimal-Temperatur

- Wenn die Temperatur auf dem LCD-Display angezeigt wird, beginnt die Wetterstation mit der Aufzeichnung der numerischen Maximal- und Minimalwerte der Temperatur.
- Drücken Sie einmal die Taste B1  , LCD zeigt den Maximalwert der Temperatur an, wenn Sie die Taste MEM erneut drücken, wenn der Maximalwert angezeigt wird, zeigt LCD den Minimalwert der Temperatur an.
- Gleichzeitig wird auf dem LCD-Bildschirm "MAX" oder "MIN" angezeigt.
- Der Maximal-/Minimalwert der Temperatur wird aufgezeichnet, wenn Sie die MEM-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Gleichzeitig wird auf dem LCD-Bildschirm 2 Sekunden lang "-. -." angezeigt.
- Der Speicherwert des Tages wird jede Nacht um 0:00 Uhr automatisch gelöscht.

F. Y. I. :

- Falls der Temperaturmesswert unterhalb des Bereichs liegt, wird LL.L angezeigt. Falls die

369-96 Betriebsanleitung

Temperaturanzeige über dem Bereich liegt, wird HH.H angezeigt.

FrostAlarm

- Liegt die gemessene Außentemperatur zwischen $-1,0^{\circ}\text{C}$ und $+2,9^{\circ}\text{C}$ bzw. $30,2^{\circ}\text{F}$ und $37,3^{\circ}\text{F}$ wird auf dem LCD-Display das -Symbol angezeigt.

Wettervorhersage

Achtung: Bitte berücksichtigen Sie sowohl die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes als auch die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Bei Abweichungen zwischen den Informationen Ihres Geräts und denen des örtlichen Wetterdienstes sollten Sie den Rat des letzteren als maßgebend betrachten.

- Die Wettervorhersage wird aus der Auswertung der Schwankungen des Luftdrucks berechnet und kann von den tatsächlichen Wetterbedingungen abweichen.
- Die Wettersymbole zeigen die Wetterschwankung der nächsten 8 Stunden an und nicht das aktuelle Wetter.
- Die Wetterstation zeigt die folgenden Wettersymbole an:

Sunny			
Slightly cloudy			
Cloudy			
Rainy			
Heavy rainy			
Snowy			

Luftdruck-Trend

↑ Der Luftdruck steigt

↓ Der Luftdruck sinkt

Wird kein Luftdruck-Trend angezeigt hat sich der Luftdruck stabilisiert.



**Wir verlängern bei allen Werkzeugen, Maschinen
und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens 5 Jahre!**

Unabhängig davon gelten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung ab Kauf.

Alle Produkte im Programm der Fa. Zgonc werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle. Zusätzlich wird jeder Artikel zwecks Qualitätssicherung statistisch erfasst. Produkte mit erhöhten

Reklamationswerten werden nicht geführt bzw. ausgelistet!

Sollte trotzdem einmal ein Defekt auftreten, bringen Sie dieses Produkt bitte - unter Mitnahme des Originalkaufbeleges - in eine unserer Filialen, wo dann entweder eine kostenlose Verbesserung durch den Hersteller veranlasst oder ein Austausch vorgenommen wird.

Sollte ein Garantiefall nicht eindeutig feststellbar sein, behalten wir uns vor, das Produkt zwecks Überprüfung an den Hersteller oder eine autorisierte Fachwerkstätte zu senden.

Ausgenommen von der 5 Jahre Zgonc - Garantie sind Mängel, die nicht auf einen Material- oder Herstellungsfehler, sondern auf Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung und Pflege zurückzuführen sind. Hierbei sind die Garantiebestimmungen der Hersteller bindend!

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen!

Hergestellt in China

LRS Tading GmbH, Landesstrasse23, 5302 Henndorf am Wallersee, Austria, EU

office@lrstrade.com

+43 19974288(office)

