


N.B. Die oben aufgeföhrten Zeichnungen sind nur Indikativ - N.B. Drawings above reported are merely indicative.

N.B.: Les dessins des appareils reportés ci-dessous sont purement indicatifs. - N.B.: I disegni degli apparecchi sotto riportati sono puramente indicativi. - N.B.: Los dibujos que siguen a continuación son meramente indicativos. - N.B.: De hieronder vermelde tekeningen van de apparaten gelden uitsluitend ter informatie en zijn niet bindend. - ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα οδόια που απεικονίζονται στην εξήγηση κατόπιν δεν είναι σχετικά με την πραγματική διάταξη των επαργάνων μηχανημάτων. - Megjegyzés: A berendezések leírásában szereplő ábrák alapján nem következik kötelezettség a rendszerekben való elhelyezésre. - Rozsámok: Ηλίγενες σχέδιοι που δεν είναι σχετικά με την πραγματική elrendezését. - N.B.: Ponitaj představou zde uvedených schémat je jen indikativní. - N.B.: Asagidaki makamlar sadece orientasyonunu göstermektedir. - Zabranenka jezeli na skicach przedstawiony jest rozkład, nie oznacza tożsamości z rzeczywistą instalacją.

Посочените по-долу схеми на уредите са само ориентировъчни. - Н.В. Десене апарелейт реподусе май оснитир. indicative. - Н.В. Doje prikazani cteži aparata su samo indikativni. - Poznatička. Doleuvedenie пакъсът мајући ориентачъч характер. - Н.В. Spodaj prikazani načini aparata so le indikativni. - ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунки, приведените в инструкции, носят ориентировочный характер. - ПРИМІТКА: Зображення, наведені в інструкції,

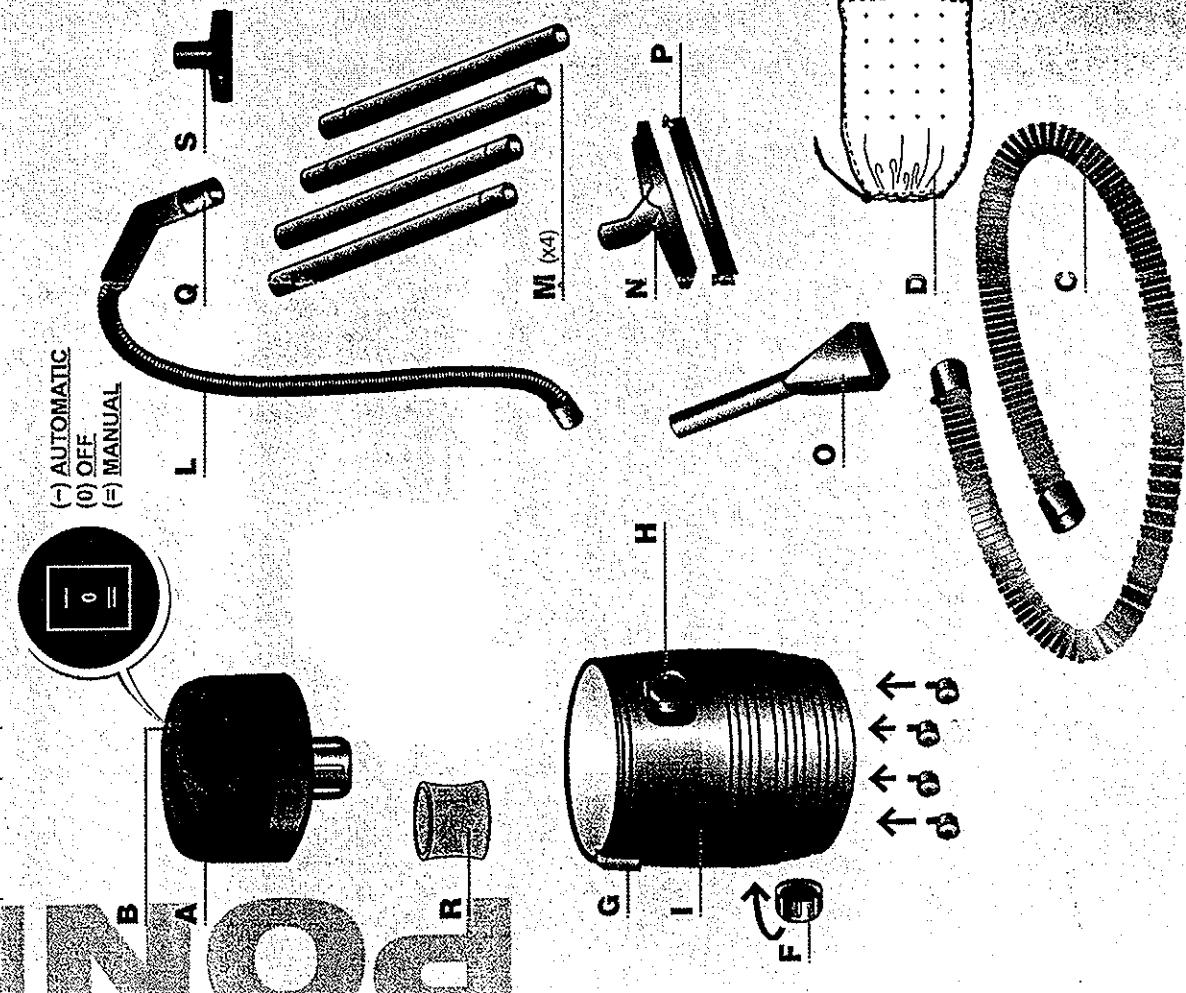

BESCHREIBUNG UND MONTAGE

- A Motorkopf
- B EIN/AUS-Schalter
- C Grosse Ablassöffnung
- D Filter (Ablassöffnung)
- F Verschluss-Stöpfel
- G Haken zum Kopf-/Fass-schließen
- H Saugstutzen
- I Behälter
- L Saugschlauch (Für Staub/Flüssigkeiten)
- M Verlängerungsröhr (Für Staub/Flüssigkeiten)
- N Allzweckdüse/Tepplichbüste
- O Teichschlammsauger- Düse
- P Kombibürste
- Q Handgriff mit Ablassventil
- R Filter (NAß-SAUGEN)
- S Kleine Düse

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist nicht für den professionellen Einsatz geeignet.
- Verwenden Sie den Apparat zum Reinigen von Teichanlagen.
- Verwenden Sie den Apparat zum Entfernen von Mosasch, Algen, Laub und Schlamm.
- Sie können dieses Gerät als Nass- und Trockensauger benutzen.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Verpackungsstücke können gefährlich sein (z.B. die Plastikküsse) - daher unerreichbar für Kinder, für andere Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind, oder für Tiere aufbewahren.
- Jeder Gebrauch des Gerätes, der in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, kann gefährlich sein und muß daher vermieden werden.
- Bevor sie den Behälter entleeren, schalten sie das Gerät aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
- Wenn das Gerät arbeitet, sorgfältig darauf achten, daß die Saugdüse nicht an eine empfindliche Körperstelle gehalten wird, wie Augen, Mund oder Ohren.

SIE SICH AN EINEN ELEKTROINSTALLEUR.

- ⚠ Sorgfältig überprüfen, ob die Netzzanschlüsseleitung, das Gehäuse oder andere Teile des Gerätes beschädigt sind; falls ja, das Gerät keinesfalls benutzen und Reparatur beim Kundendienst veranlassen.
- ⚠ Falls elektrische Verlängerungen benutzt werden, immer sicherstellen, daß diese für die entsprechende Anwendung geeignet sind.
- ⚠ Falls das Gerät umgekippt ist, Gerät sofort ausschalten, Netzstecker ziehen und erst dann das Gerät richtig aufstellen.
- ⚠ Keine aggressiven Lösungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden.
- ⚠ Stellen Sie Ihr Gerät auf ebenem Untergrund auf.
- ⚠ Bewegen Sie Ihr Gerät auf nur ebenem Untergrund.
- ⚠ Niemals das Gerät benutzen, um Wasser aus Behältern, Waschbecken, Wannen, etc. zu saugen.
- ⚠ Keine leicht entflammmbaren (z.B. Asche oder Ruß aus dem Kamin), explosiven, giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffe aufsaugen.
- ⚠ Kontrollieren Sie vor dem Aufsaugen von Flüssigkeiten die Funktionsstüchtigkeit des Schwimmers.
- ⚠ Das Gerät sofort ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn Flüssigkeit oder Schaum austritt.
- ⚠ Benutzen Sie das Gerät niemals ohne die geeigneten Filter.
- ⚠ Verwendung als Nass-/ Trockensauger: Bevor Sie nun mit der Arbeit beginnen, montieren Sie den Verschluss-Stopfen (F) an dem Behälter (I).
- ⚠ Service und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden; Defekte Teile des Gerätes dürfen nur mit Originalteilen ersetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE (TEICHSCHLAMMSAUGER)

- ⚠ Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jedwedden Schaden an Personen oder Gegenständen, verursacht durch falschen Gebrauch des Gerätes oder durch Nichtbeachten der in dieser Anleitung gegebenen Instruktionen.
- ⚠ Das Gerät darf nicht zur Teichentleerung verwendet werden.
- ⚠ Bringen Sie die Teich-Bodendüse (C) am Saugrohr (M) an.
- ⚠ Halten Sie beim Aufstellen des Gerätes einen Sicherheitsabstand von 2 m zum Teich ein.
- ⚠ Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn sich Personen im Wasser befinden.
- ⚠ Vermeiden Sie es, bei Regen mit den Gerät zu arbeiten.
- ⚠ Die Gartenteiche müssen unter Berücksichtigung der internationalen und nationalen Vorschriften und Bestimmungen angelegt sein.
- ⚠ Das Gerät darf nicht auf Halterungen, Sockeln oder ähnlichen Unterlagen aufgestellt werden, sondern nur auf ebenem Untergrund.
- ⚠ Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie es am Schlauch ziehen.
- ⚠ Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in eingeschaltitem Zustand.


INBETRIEBNAHME

- (-) AUTOMATIC: Automatik-Betrieb (als Teichschlammsauger)
- (0) OFF: Aus-Stellung
- (=) MANUAL: Dauernbetrieb (als Nass-Trockensauger)



VERWENDUNG ALS TEICH-SCHLAMMSAUGER

- Wenn Sie Ihre Arbeit beenden bzw. unterbrechen möchten, stellen Sie den Schalter auf die Position (0) OFF. Ziehen Sie den Stecker stets aus der Netzdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie den gesamten Schmutz und Wasser aus dem Innern des Auffangbehälters.

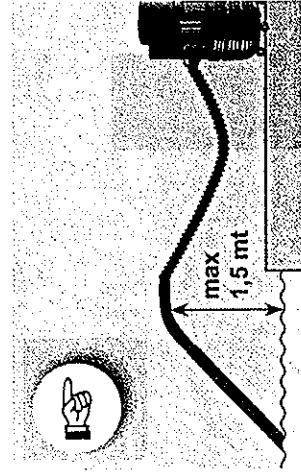

- Kontrollieren Sie, dass der Schalter auf (0) OFF steht. Es wird empfohlen, das Gerät an einem Stromkreis mit FI-Schutzschalter anzuschließen.
- Halten Sie beim Aufstellen des Gerätes einen Sicherheitsabstand von 2 m zum Teich ein.
- Das Gerät darf nicht auf Halterungen, Sockeln oder ähnlichen Unterlagen aber auf Horizontalfläche, steig und sichere gelegt werden.
- Wichtig ist es, dass das Abflussrohr (C) genau in die Richtung zeigt, in der anschließend der mit dem abgesaugten Schlammwasser vollständig Auffahmebehälter entleert wird.
- Achten Sie darauf, dass das Wasser abfliessen kann und der Ablaufschlauch (C) nicht nach oben gerichtet ist.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne die geeigneten Filter.
- Führen Sie das Saugrohr (M) so tief in das Gewässer ein, bis Sie den Grund mit der Teich-Bodendüse (Q) berühren.
- Schalten Sie den Schalter (B) auf (-) AUTOMATIC um das Gerät einzuschalten.
- Beachten Sie dass das Gerät mit einer Verzögerung von 10 Sekunden einschaltet. Dadurch können Sie das Saugrohr in dieser Zeit an die gewünschte Stelle des Gewässer bringen.
- Nach einer Arbeitsintervall von ca. 50 Sekunden schaltet der Teich-Schlamsauger für ca. 20 Sekunden ab, um den gefüllten Auffangbehältern zu entleeren.
- Mit diesem Zeitintervall arbeitet das Gerät nun kontinuierlich.
- **⚠️** Ist es soweit, steigt der Schwimmer im Ihnen des Kopftelles automatisch auf und schliesst dadurch eine Sicherung. In diesem Augenblick wird den Ansaugvorgang unterbrochen.
- Im Filter (D) der zuvor am Ablassschlauch (C) angebracht wurde, wird das gesamte angesaugte Material gesammelt.
- Säubern Sie von Zeit zu Zeit während der Arbeit oder spätestens nach Beendigung Ihrer Arbeit den Auffang sack (D) von dem angesaugten Material.

VERWENDUNG ALS NASS UND TROCKENSAUGER

- Wenn Sie Ihre Arbeit beenden bzw. unterbrechen möchten, stellen Sie den Schalter auf die Position (0) OFF. Ziehen Sie den Stecker stets aus der Netzdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie den gesamten Schmutz und Wasser aus dem Innern des Auffangbehälters.
- Kontrollieren Sie, dass der Schalter auf (0) OFF steht. Es wird empfohlen, das Gerät an einem Stromkreis mit FI-Schutzschalter anzuschließen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne die geeigneter Filter.
- Montieren Sie den Verschluss-Stopfen (F) an der Behälter (I).
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne die geeignete Zubehör.
- Schalten Sie den Schalter (B) auf (=) MANUAL um das Gerät einzuschalten.

- **⚠️** Stellen Sie den Schalter auf die Position (=) MANUAL, so dass das Gerät im Dauerbetrieb arbeitet. Somit arbeitet das Gerät kontinuierlich ohne Ein und Ausschalintervalle.