

Sehr geehrter Kunde,
bitte helfen Sie, Abfallstoffe zu vermeiden.

Wenn Sie beabsichtigen, diesen Artikel irgendwann zu entsorgen, dann beachten Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Materialien bestehen, die wiederverwertet werden können.

Bitte entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll, sondern erkundigen Sie sich bei Ihren Recyclinganlagen in Ihrer Nähe.



Garantie:

Ausgenommen von der 5 Jahre Zgonc - Garantie sind Mängel, die nicht auf einen Material- oder Herstellungsfehler, sondern auf Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung und Pflege zurückzuführen sind.

Bitte beachten Sie diese Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung

Multifunktions-Arbeitsbock 4 Funktionen



Inverkehrbringer: Car Promotion Company HandelsgmbH
Glaserstraße 2, 4072 Alkoven
www.car-promotion.at

Art. Nr. 39355

Sehr geehrte Kunden

Machen Sie sich vor der Anwendung mit der korrekten Anwendung und Bedienung des Arbeitsbocks vertraut und bewahren Sie diese Betriebsanleitung für zukünftige Referenzen auf.

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Details für die Handhabung des Multifunktions-Arbeitsbock.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beachten Sie die richtige Anwendung jeder Funktion.

Diese Anleitung erleichtert Ihnen den Umgang mit dem Multifunktions-Arbeitsbock und hilft, mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden:

- Bewahren Sie diese Anleitung beim Multifunktions-Arbeitsbock auf. Es enthält wichtige Hinweise zur Bedienung des Geräts.
 - Tragen Sie keine locker sitzende Kleidung, Krawatten, Ringe, Armbänder oder anderen Schmuck, die sich in beweglichen Teilen verfangen können. Rutschfestes Schuhwerk wird empfohlen. Tragen Sie eine schützende Haarabdeckung, um langes Haar abzudecken.
 - Verwenden Sie den Arbeitsständer nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie den Multifunktions-Arbeitsbock nicht als Gerüst, Leiter, Hocker oder ähnliches.
 - Stellen Sie sich nicht auf den Multifunktions-Arbeitsbock.
 - Halten Sie Umstehende und Hindernisse vom Arbeitsbereich fern.
 - Verwenden Sie den Multifunktions-Arbeitsbock auf festem, ebenem Untergrund und stellen Sie sicher, dass der Boden das Gewicht des Multifunktions-Arbeitsbock und das Gewicht des Werkstücks aushält.
 - Überschreiten Sie nicht die in dieser Anleitung enthaltenen maximalen Tragfähigkeiten. Details siehe technische Daten.
 - Wenn Sie mit einem schweren oder großen Werkstück arbeiten, denken Sie daran, Hilfe von einer anderen Person in Anspruch zu nehmen.
 - Überprüfen Sie den Multifunktions-Arbeitsbock vor der Verwendung. Verwenden Sie den Multifunktions-Arbeitsbock nicht, wenn Teile beschädigt oder verbogen sind.
 - Lassen Sie den Multifunktions-Arbeitsbock nicht fallen, werfen Sie ihn nicht oder verwenden Sie den Multifunktions-Arbeitsbock nicht auf andere Weise.
 - Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sorgfältig; die Plastiktüten könnten ein tödliches Spielzeug für Kinder werden.
- Tragen Sie immer geeigneten Arbeitsschutz, wenn Sie mit dem Multifunktions-Arbeitsbock arbeiten.



Drehkopf

Der Vierfunktionskopf lässt sich leicht zur Arbeit und zum Material, das bearbeitet wird, drehen.



Stationäre Unterstützung:
Zur Verwendung als
Konventioneller Unterstellbock.
Max. Belastbarkeit: 200 kg



Rollen-Unterstützung:
Zur Verwendung mit
Tischkreissägen
Max. Belastbarkeit: 100 kg



Ballunterstützung:
Für multidirektionale Bewegung
(z. B. Beim Fräsen)
Max. Belastbarkeit: 100 kg




V-Unterstützung:
Zur zentrierten Führung von
rundem Material. Für diese
Einstellung sollte der Bockkopf
Entfernt werden.
Max. Belastbarkeit: 45 kg




Montage

V – Rollen Einstellung

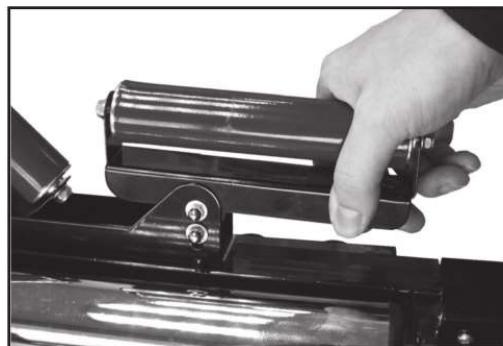

Drücken Sie den Federmechanismus nach unten, um die V-förmigen Rollen zu koppeln.

Feste Kopfmontage

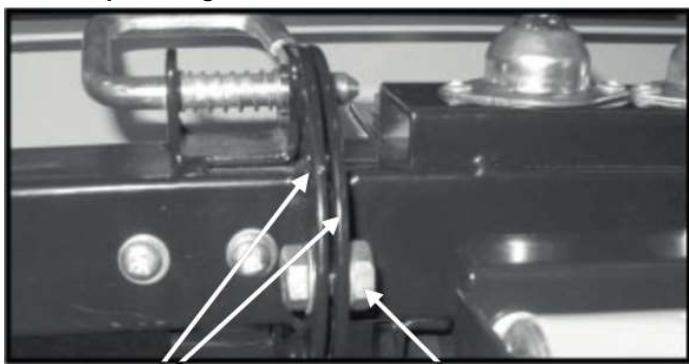

Verriegelungspunkt

Verriegelungsbolzen mit Mutter

Für zusätzliche Sicherheit kann der Kopf in einer Position befestigt werden. Verwenden Sie die Sicherungsschraube, Unterlegscheibe und Mutter (Teile O, P & Q), um den Kopf in der Position zu verriegeln.

Technische Daten

Abmessungen	670 x 750 x 830 / 1275 mm
Max. Ladekapazität für den Multifunktions-Arbeitsbock	200 kg
Max. Tragfähigkeit für Rollen und Kugellager	100 kg
Max. Tragfähigkeit für V-förmige Rollen	45 kg
Gewicht (ca.)	12 kg

Komponenten





Überprüfen Sie den Inhalt der Packung sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie alle all erforderlichen Komponenten wie in der Liste unten gezeigt

A 1x		I 8x		M6 37 mm
B 2x		J 8x		M6
C 1x		K 8x		M6
D 2x		L 2x		
E 2x		M 2x		
F 8x		N 4x		M8 40 mm
G 16x		O 2x		M8
H 8x		P 1x		M8 16 mm
		Q 1x		M8

Für die Montage des Produkts benötigen Sie folgende Werkzeuge:

10 mm Schlossel, 2 13 mm Schlüssel oder ein verstellbarer Schraubenschlüssel.
Kreuzschlitz Nr. 3 oder einen 8 mm Schlitzschraubendreher.

Montage

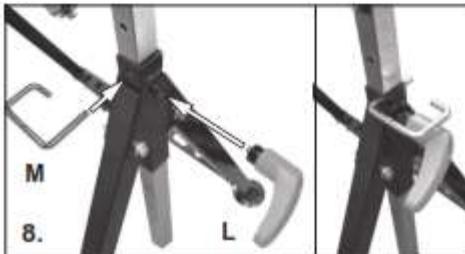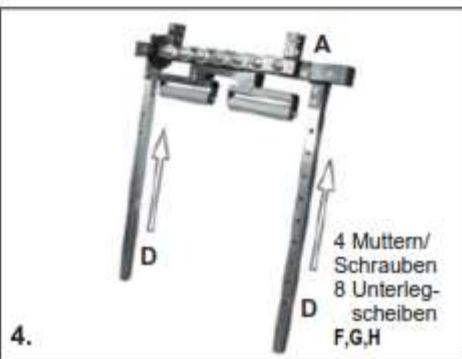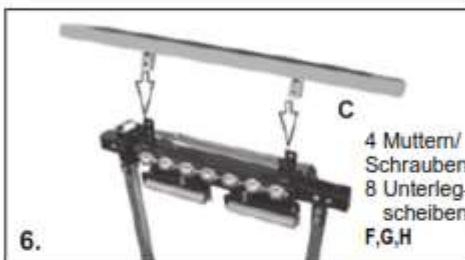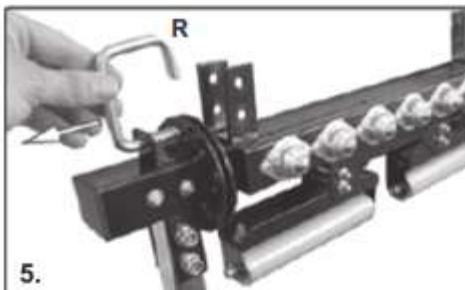

Montage

Bitte lesen Sie vor Montage des Produkts die Anleitung durch, um sich mit der Konstruktion vor Montagebeginn vertraut zu machen.

Montage des Beinständers

Bringen Sie die Kunststoff-Stabilisator Füße Teil „N“ an der Unterseite der Beinständer „E“ an (**Abb. 1**).

Schrauben Sie die Beinstützstangen Teil „B“ an Teil „E“ mit acht M6 x 37 mm Schrauben und Muttern und acht Unterlegscheiben - Teile Nr. I, J & K wie (**Abb. 2**), um die Baugruppe wie (**Abb. 3**) zu bilden.

Montage der rotierenden Kopfgruppe

Setzen Sie das Teil „D“ der Einstellstangen in das Teil „A“ der rotierenden Kopfbaugruppe ein (**Abb. 4**) und mit vier M8 x 40 mm Schrauben und Muttern und acht Unterlegscheiben - Teilen befestigen **F, G & H**.

Ziehen Sie die Verriegelungsstange "R" zurück und drehen Sie die Kopfbaugruppe so, dass der Bockkopf Befestigungswinkel nach oben zeigt wie (**Abb. 5**). Der Kopf kann in einem fixiert werden, bei Bedarf mit Sicherungsschraube, Mutter und Unterlegscheibe positionieren – Teile **O, P & Q**. Siehe Seite 6 für weitere Details.

Stecken Sie die Bockkopf-Baugruppe „C“ über die Befestigungsklammern (**Abb. 6**) und befestigen Sie sie mit vier M8 x 40 mm Schrauben und Muttern und acht Unterlegscheiben - Teile **F, G & H**.

Endmontage

Schieben Sie die fertige Kopfbaugruppe in den Beinständer (**Abb. 7**).

Passen Sie die erforderliche Höhe an um sicherzustellen, dass die Verriegelungslöcher der Einstellstange und des Ständers ausgerichtet sind.

Setzen Sie die Halteklemmen Teil 'M' an beiden Stangen in Position, um den Kopf in Position zu halten. Verriegeln Sie die gesamte Baugruppe durch Einschrauben des Verriegelungshebelteils 'L' in den Rahmen (**Abb. 8**). Beide Seiten müssen auf das gleiche Niveau eingestellt sein.