



**WECKER MIT  
WIRELESS CHARGER**

**Art. Nr.: 383-96**



## Betriebsanleitung

### Allgemeine Konfiguration

Hinweise: Bitte überprüfen Sie beim Öffnen der Produktverpackung, ob sich folgendes Zubehör im Karton befindet:

- 1) 1 x digitale Holzuhr
- 2) 1 x Betriebsanleitung
- 3) 1.5m 2A USB-Kabel

Stromversorgung: DC 5V -- 2A, AC100-240V 50/60Hz

Statischer Strom: <30uA (wenn die LED nicht angezeigt wird)

Um die Stabilität der Ladegeschwindigkeit und der Produktfunktion zu gewährleisten, muss das Produkt mit einem USB-Kabel + DC5V / 2A Netzteil mit einer Stromstärke von 2A geladen werden.


Leistung: 5W, Ladeabstand: 2-10mm (je weniger der Abstand zwischen dem Telefon und dem Produkt, desto schneller die Ladegeschwindigkeit)

Ladedauer: Etwa eine Stunde länger als beim Laden an der Steckdose.

Verwendung: Legen Sie das Telefon zum Aufladen auf die Uhr.

### 1. Funktionen

- 1) LED-Zeitanzeige, standardmäßig mit 12-Stunden-System
- 2) Temperaturanzeige, C°/F°
- 3) Drei Wecker-Gruppen
- 4) Wecker für Werkstage
- 5) Drei Helligkeitsstufen
- 6) Ton-Modus (Stromsparmodus)
- 7) Eingebaute 2032-Batterie zur Überbrückung von Stromausfällen

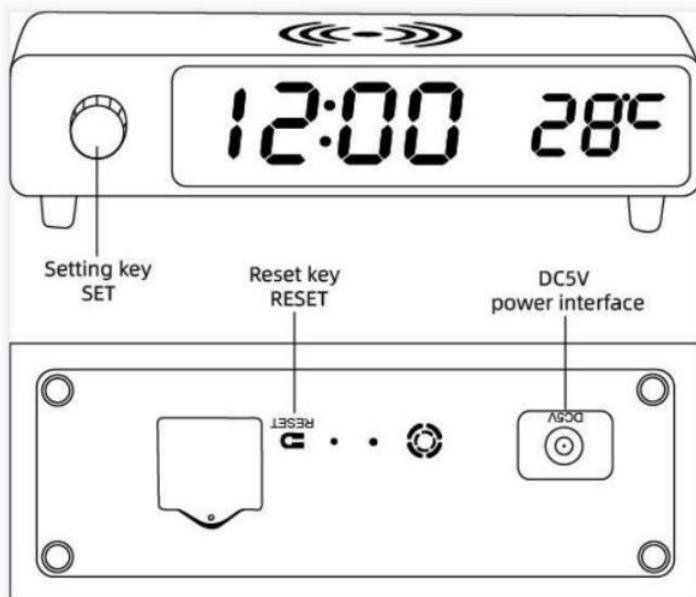

## 2. Bedienschritte

### 1) Zeiteinstellung

Drücken Sie die Taste "SET", um die Zeiteinstellung aufzurufen, und drücken Sie die Taste "SET", um das 12- oder 24-Stunden-System auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste "SET", um die Stundeneinstellung aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, um die Zahl einzustellen, wenn die Anzeige für Stunden blinkt. Das Gleiche gilt für die Einstellung der Minuten. Nach der Einstellung drücken Sie die Taste "SET", um zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren. Die normale Anzeige erscheint nach 10 Sekunden, wenn keine Betätigung erfolgt.

### 2) Datumseinstellung

Drehen Sie den Knopf, um das Datum anzuzeigen, und drücken Sie die Taste "SET", um die Datumseinstellung aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, wenn die Jahreszahl blinkt, um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste "SET", um die Einstellung von Monat und Tag wie oben beschrieben vorzunehmen. Nach der Einstellung drücken Sie die Taste "SET", um in den normalen Anzeigemodus zurückzukehren. Die normale Anzeige erscheint nach 10 Sekunden, wenn keine Betätigung erfolgt.

### 3) Weckereinstellung:

Drehen Sie den Knopf, um AL anzuzeigen, und drücken Sie die Taste "SET", um die Weckereinstellung aufzurufen, wobei das Symbol --A1 angezeigt wird (Wecker 1 ist deaktiviert). Wählen Sie ONA1, um den Wecker 1 zu aktivieren. Drücken Sie dann die Taste "SET", um die Zeit für Wecker 1 einzustellen. Danach drücken Sie die Taste "SET", um den Tag einzustellen. 1-5 zeigt jeweils Montag bis Freitag. So werden auch andere Wecker eingestellt.

### 4) Einstellung des Anzeigemodus:

Drehen Sie den Knopf, um DP-1 oder DP-2 anzuzeigen, und drücken Sie die Taste "SET", um die Einstellung des DP-Modus aufzurufen. Drücken Sie die Taste "SET", um den Anzeigemodus auszuwählen. Drücken Sie die Taste "SET", um nach der Einstellung zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren. Die normale Anzeige erscheint nach 10 Sekunden, wenn keine Betätigung erfolgt. DP-1: Anzeige von Zeit und Temperatur für 10 Sekunden und Wechsel zur Anzeige von Jahr, Monat und Tag für 3 Sekunden. DP-2: Anzeige von Zeit und Temperatur. Standardmäßig wird der DP-2 Modus eingestellt.

### 5) C°/F° Einstellung

Drehen Sie den Knopf, um die Temperatur anzuzeigen, und drücken Sie die Taste "SET", um die Temperatureinstellung aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, um die Temperatureinheit zu wählen. Nach der Einstellung drücken Sie die Taste "SET", um zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren. Die normale Anzeige erscheint nach 10 Sekunden, wenn keine Betätigung erfolgt. Standardmäßig wird die Einheit C° eingestellt.

### 6) Einstellung der Tonsteuerung:

Wenn der Ton-Modus aktiviert ist, wird der Bildschirm in 13 Sekunden ausgeschaltet. Durch Deaktivieren des Ton-Modus wird die Dauerlichtfunktion aktiviert. Der Ton-Modus ist standardmäßig deaktiviert.

## 7) Helligkeitseinstellung

Drehen Sie den Knopf, um L1, L2 oder L3 anzuzeigen, und drücken Sie die Taste "SET", um die Helligkeitseinstellung aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Stufe zu wählen. Nach der Einstellung drücken Sie die Taste "SET", um zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren. Die normale Anzeige erscheint nach 10 Sekunden, wenn keine Betätigung erfolgt. Standardmäßig ist L3 für den Zeitraum von 7:00 bis 17:59 Uhr und L1 für den Zeitraum von 18:00 bis 6:59 Uhr eingestellt. Die Helligkeitseinstellung kann gespeichert werden.

## Tipps

- Zur Verwendung der drahtlosen Ladefunktion des Mobiltelefons muss das Mobiltelefon über eine solche Funktion verfügen. Ohne diese Funktion ist es erforderlich, einen Empfänger zum drahtlosen Laden hinzuzufügen.
- Bei Verwendung der drahtlosen Ladefunktion des Mobiltelefons sollten Sie die Handyhülle, die Magnetplatte des Mobiltelefons und andere Ladungen entfernen, um eine normale Nutzung zu gewährleisten.
- Reset-Taste -- Wenn die Funktion oder die Anzeige abnormal ist (zum Beispiel: Es erscheint nichts auf dem Bildschirm, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder die Batterien eingelegt sind), drücken Sie bitte die Reset-Taste auf der Rückseite des Gerätes und es wird dann erneut gestartet.

## Wichtige Hinweise

- Das Gerät verfügt über eine Holzbox. Bitte verwenden Sie es in einer trockenen und belüfteten Umgebung. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Gerät eindringt. Setzen Sie es keinen Erschütterungen, Staub, hohen Temperaturen oder starken Temperaturschwankungen aus.
- Achten Sie bitte darauf, dass das Gerät bei der Benutzung nicht fallen gelassen wird, um Beschädigungen an den Kanten oder Ecken zu vermeiden.

Hergestellt in China

LRS Trading GmbH, Landesstrasse 23, 5302 Henndorf am Wallersee, Österreich, EU

[office@lrstrade.com](mailto:office@lrstrade.com)

+4319974288 (Büro)

