


Bedienungsanleitung

1. Frontrahmen
2. Griff
3. Füße
4. Achse
5. Splint
6. Räder
7. M6X35 Schrauben
8. Unterlegscheiben
9. Sicherungsscheiben
10. Überwurfmutter
11. Große Unterlegscheiben

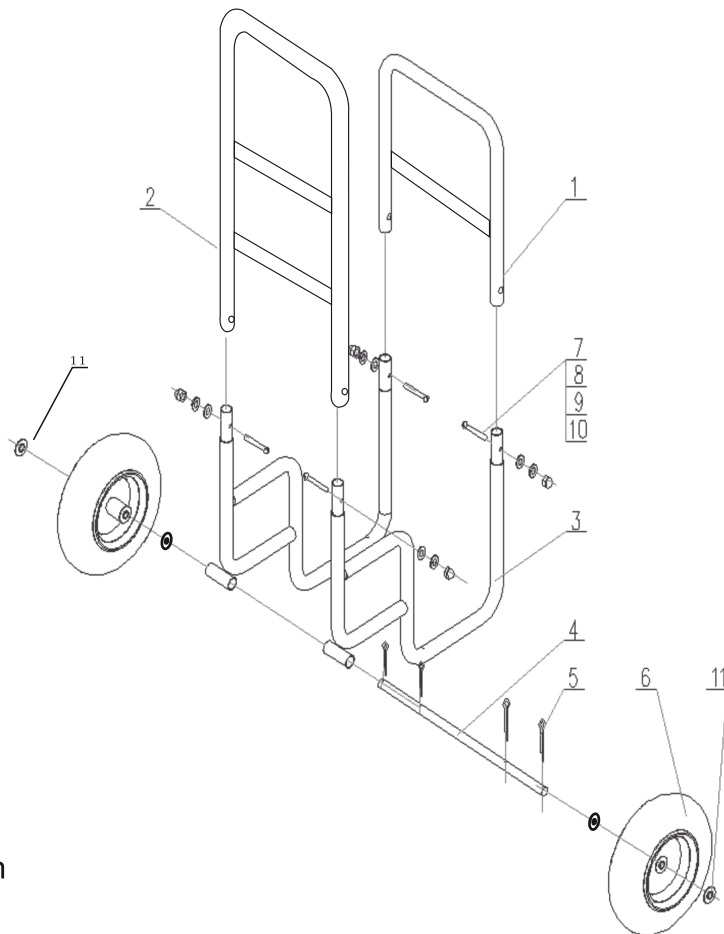

Bitte überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile enthalten sind.

1. Stecken Sie die Splint (5) in die beiden inneren Bohrungen der Achse (4), gefolgt von den großen Unterlegscheiben (11) und schieben Sie dann die Füße (3) in die Achsen, gefolgt von den Rädern (6) und den großen flachen Unterlegscheiben (11). Danach stecken und biegen Sie die Splint (5) in die Achsaußenlöcher.
2. Montieren Sie den Frontrahmen (1) mit M6X35-Schrauben (7), Unterlegscheiben (8), Sicherungsscheiben (9) und Überwurfmuttern (10) in die Füße (3) - (siehe Abbildung).
3. Montieren Sie den Griff (2) mit M6X35-Schrauben (7), Unterlegscheiben (8), Sicherungsscheiben (9) und Überwurfmuttern (10) in die Füße (3) - (siehe Abbildung). Zum Schluss die Überwurfmuttern befestigen und den Splint biegen.
4. Die Sackkarre ist einsatzbereit.