



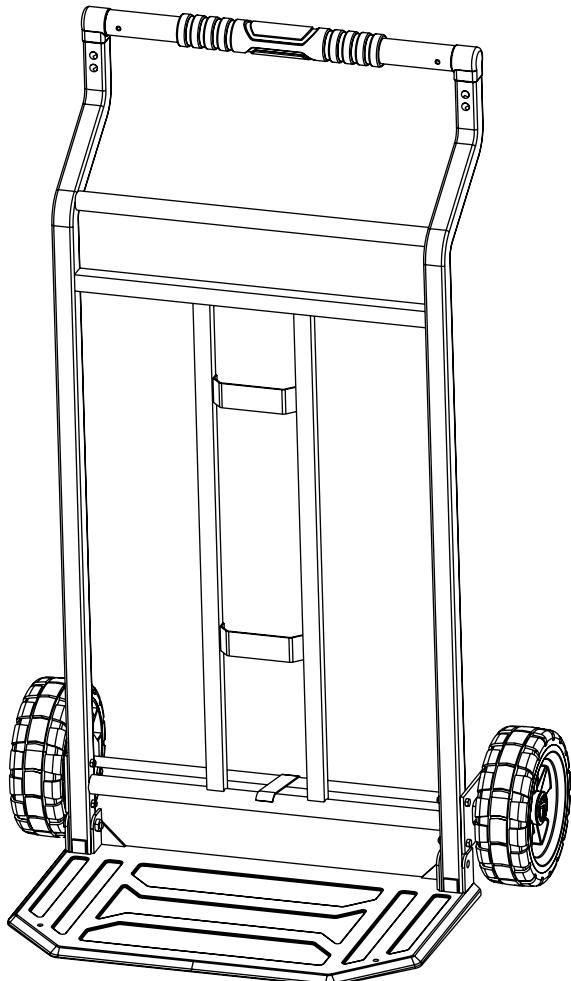

MONTAGEANLEITUNG  
TRANSPORT-TROLLEY ZU KOFFERSYSTEM (66-35, 67-35, 68-35)  
ARTIKELNUMMER: 69-35




ANLEITUNG ZUR MONTAGE DER RÄDER:

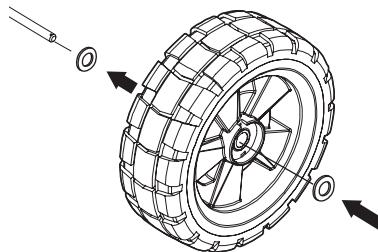


1

1. Setzen Sie zunächst eine Beilagscheibe auf die Achse, dann das Rad und anschließend eine weitere Beilagscheibe.

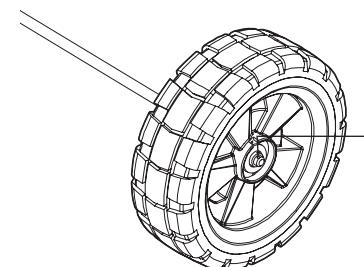


2

2. Sicherungs - Splint in das Loch der Achse einsetzen.

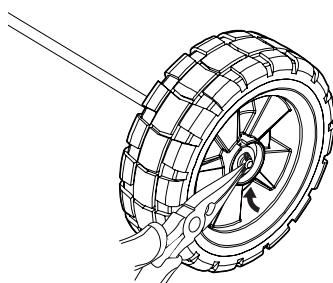

3

3. Sichern Sie das Rad, indem Sie den Sicherungs - Splint mit einer Zange umbiegen.

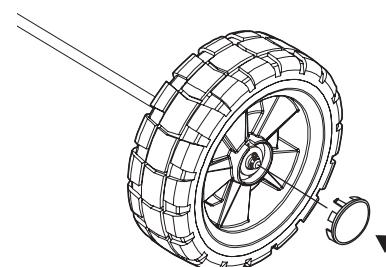

4

4. Setzen Sie die Plastikkappe auf.