


# **Gerätehaus**

## **Montageanleitung**

---

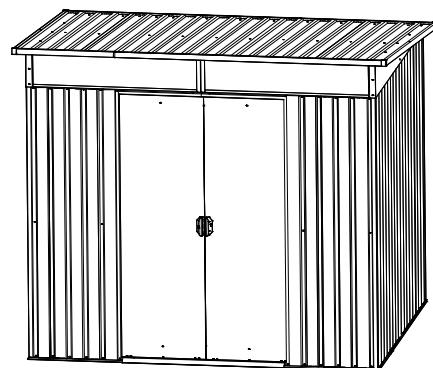

**T-0608PS**

- Für die Montage werden 2 Personen benötigt
- Einfacher Aufbau
- Verstärkte Seitenwände
- In verschiedenen Größen erhältlich

## BEVOR SIE ANFANGEN

### Aufbauanleitung

Vor dem Aufbau ist es wichtig, dass Sie Ihre örtliche Behörde kontaktieren um herauszufinden, ob eventuell eine Aufbaugenehmigung erforderlich ist.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch.

Folgen Sie dieser Montageanleitung schrittweise. Achtung: **für den Aufbau dieses Hauses bitte zwei Personen und einen kompletten Tag einplanen.**

### Teile und Stückliste

Prüfen Sie anhand der Stückliste, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Sortieren Sie den Kartoninhalt anhand der Teileliste nach Teilenummern. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie uns bitte unter Angabe der Modellbezeichnung und der Teilenummer:

Kunesco GmbH  
E-mail:[info@kunesco.de](mailto:info@kunesco.de)  
[www.kunesco.de](http://www.kunesco.de)

### SICHERHEIT



Achten Sie darauf, dass die Teile nicht verkratzen. Heben Sie die Montageanleitung auf für den Fall, dass Sie einmal Ersatzteile benötigen sollten.

## SIE BENÖTIGEN FOLgendes WERKZEUG:



M2.4&M5

5.5X7

Benutzen Sie Arbeitshandschuhe. Einige Teile können scharfkantig sein.

### Achten Sie auf das Wetter:

Bevor Sie mit der Montage beginnen, suchen Sie sich einen trockenen und möglichst windstillen Tag aus.

Versuchen Sie keinesfalls, das Haus bei windigem Wetter aufzubauen um eine Beschädigung von Paneelen oder Personen zu vermeiden. Beginnen Sie rechtzeitig mit der Montage.

Lassen Sie ein unfertiges Haus nicht über Nacht stehen. VORSICHT bei feuchtem oder schlammigem Untergrund.

### Teamwork:

Bauen Sie das Haus zu zweit oder mehreren auf, denn im Teamwork geht alles leichter. Eine Person sollte die Teile oder Paneele halten während die zweite Person diese verschraubt.

## PLANEN SIE VORAUS

### Standortwahl

Wählen Sie möglichst einen windgeschützten Standort aus. Meiden Sie überhängende Bäume, da die Blätter regelmäßige Reinigung erforderlich machen und abgebrochene Äste Schäden verursachen können.

### Standortvorbereitung

Das Gerätehaus muss auf einem festen, ebenen Untergrund aufgestellt werden und fest an diesem verankert werden, um Beschädigungen durch Windlasten zu vermeiden.

### Fundament

Bevor Sie mit der Montage des Gerätehauses beginnen, muss der Sockel fertiggestellt sein. Wir empfehlen einen Sockel aus Beton, Waschbetonsteinen oder aus Holz um zu verhindern, dass die Feuchtigkeit vom Boden aus ins Gerätehaus dringt. Es ist ratsam, eine stabile Kunststoff-Folie als Dampfsperre unter das Fundament zu legen, ganz gleich, für welche Art von Fundament Sie sich entschieden haben. Das Haus darf nicht direkt auf Wiese, Erde oder ähnlichen Untergrund gestellt werden. Der Untergrund würde an Regentagen schlammig werden. Wenn ein Betonfundament gebaut wird, muss darauf geachtet werden, es so zu gestalten, dass kein Wasser vom Rand in das Haus eintreten kann. Beton oder Zement müssen genügend Zeit haben auszu härten bevor das Haus daraufgesetzt wird.

### Wichtige Hinweise

- Kalkulieren Sie die Zeit großzügig: Durch fehlende Sorgfalt entstehen oft Fehler und alles muss wieder auseinandergeschräubt und neu montiert werden. Wenn Sie vorher noch nie ein Haus aufgebaut haben, werden Sie sicher einen Tag dafür brauchen.
- Benutzen Sie Arbeitshandschuhe.
- Ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig an und achten Sie darauf, keine zu übersehen. Prüfen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage, ob der Rahmen gerade steht.
- Prüfen Sie die Winkeligkeit, indem Sie die Diagonalen messen.

## Wartung und Pflege

### Dach
















Halten Sie das Dach frei von Laub und Schnee. Eine hohe Schneelast auf dem Dach kann das Gerätehaus beschädigen und unsicher machen. In Gegenden, in denen extrem viel Schnee fällt und bei Gerätehäusern, die im Winter selten oder schlecht zu erreichen sind, empfehlen wir, den Dachfirst zusätzlich mit Kanthölzern abzustützen.

### Türen


Halten Sie die Türlaufschienen sauber, so dass die Türen leicht gleiten. Behandeln Sie die obere Türschiene jährlich mit Möbelpolitur oder mit einem Silikonspray. Halten Sie die Türen stets geschlossen, um Windschäden zu vermeiden.



### ACHTUNG


NIEMALS CHEMIKALIEN FÜR IHREN SWIMMING POOL IM GERÄTEHAUS LAGERN!  
BRENNBARE UND ÄTZENDE MATERIALIEN MÜSSEN IN LUFTDICHTEN, ZULÄSSIGEN BEHÄLTERN AUFBEWAHRT WERDEN.

NO.	PART	Qty.
1	 1372mm	2
2	 1800mm	1
1-1	 516mm	3
3L	 692mm	1
3R	 692mm	1
5	 1030mm	1
9-1	 504mm	1
9	 1788mm	1
20	 1732mm	2
11	 1788mm	1
11-1	 504mm	1
11-2	 881.4mm	1
B1	 130mm	2
12L	 1105mm	1
12R	 1105mm	1
14L	 1060mm	1
14R	 1060mm	1
15L	 1080mm	1
15R	 1080mm	1
16L	 1080mm	1
16R	 1080mm	1
19L	 238mm	1
19R	 238mm	1
22	 233mm	2
18	 566mm	6
4L	 1750mm	1
4R	 1750mm	1
10	 1730mm	1
10-1	 660mm	1
17-2	 1926.4mm	2
17-1	 660mm	1
17	 1730mm	1
13	 1981mm	2
13-1	 1750mm	2
6	 1090mm	1
21L		1
21R		1
7L	 1076mm	1
7R	 1076mm	1




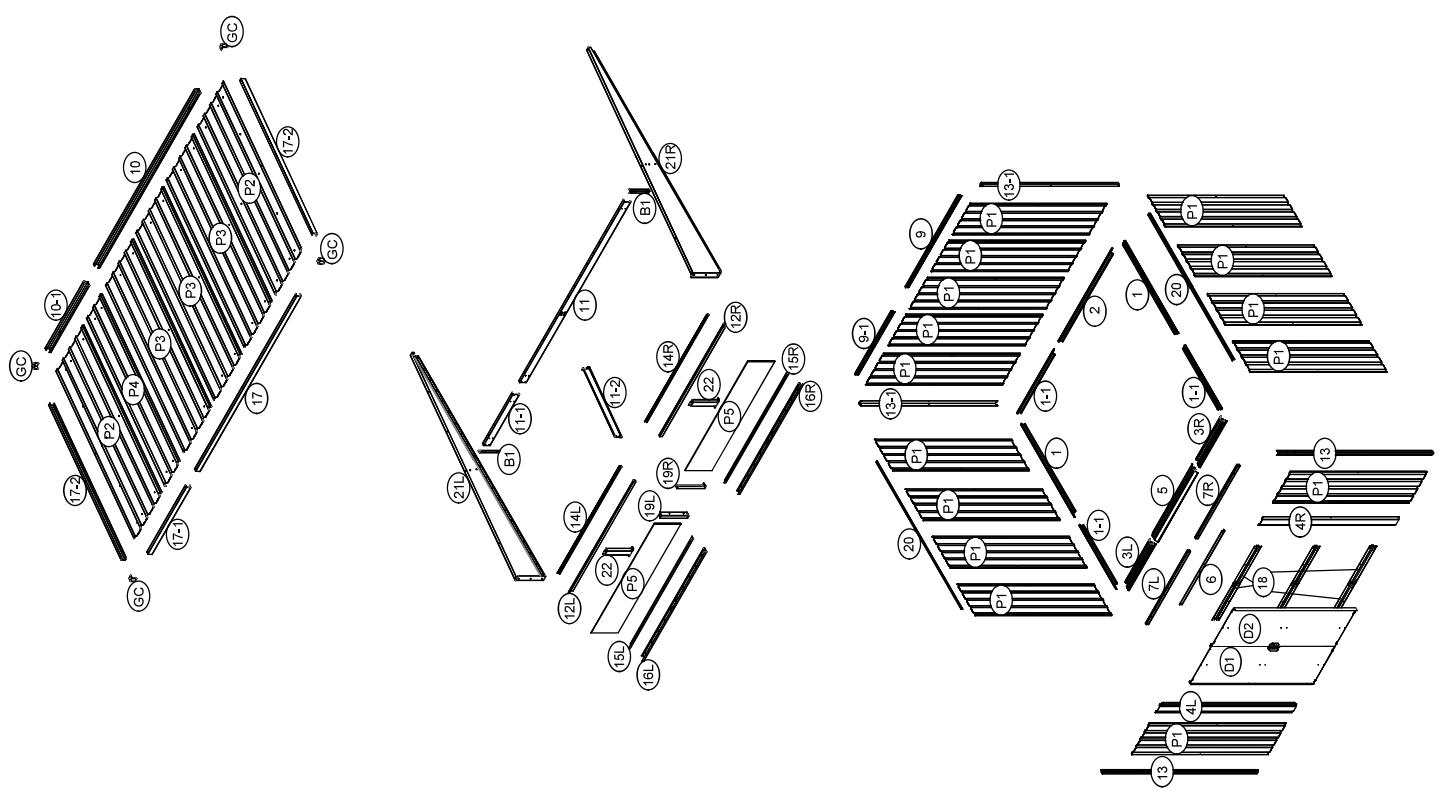

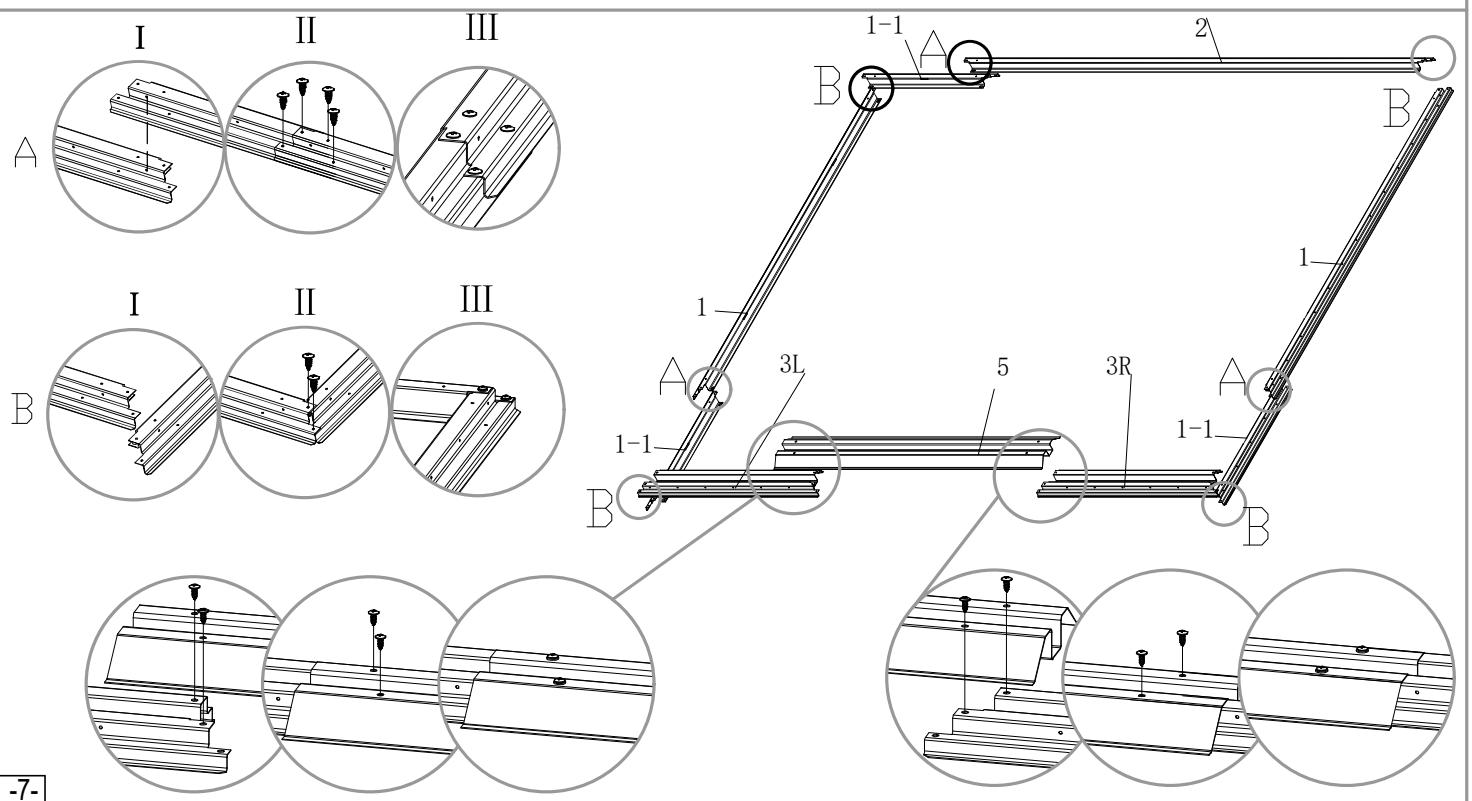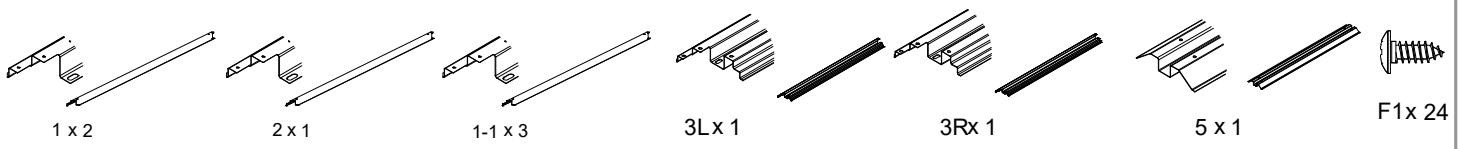


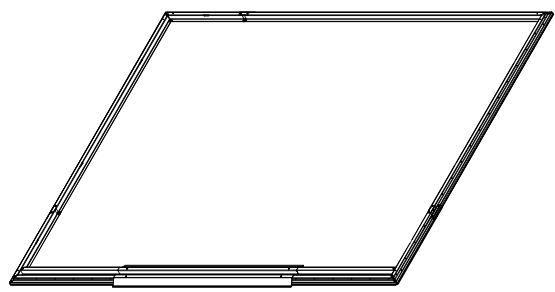


1. Wenn die Diagonalmaße übereinstimmen,  
ist der Grundrahmen im Winkel.

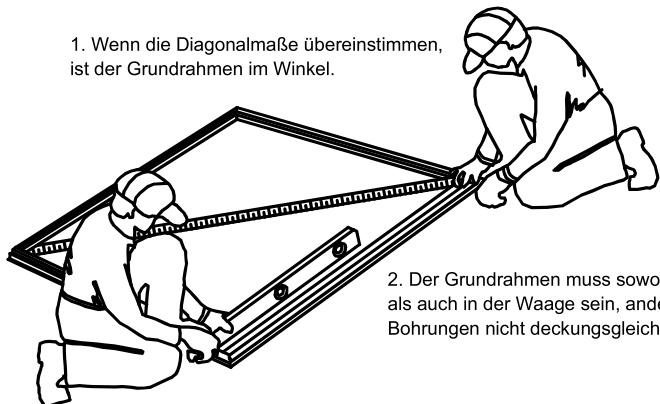


2. Der Grundrahmen muss sowohl im Winkel  
als auch in der Waage sein, andernfalls sind die  
Bohrungen nicht deckungsgleich.

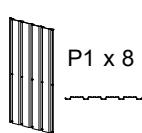

P1 x 8



13x2



13-1x2




F2x8



F1x32









S3x40

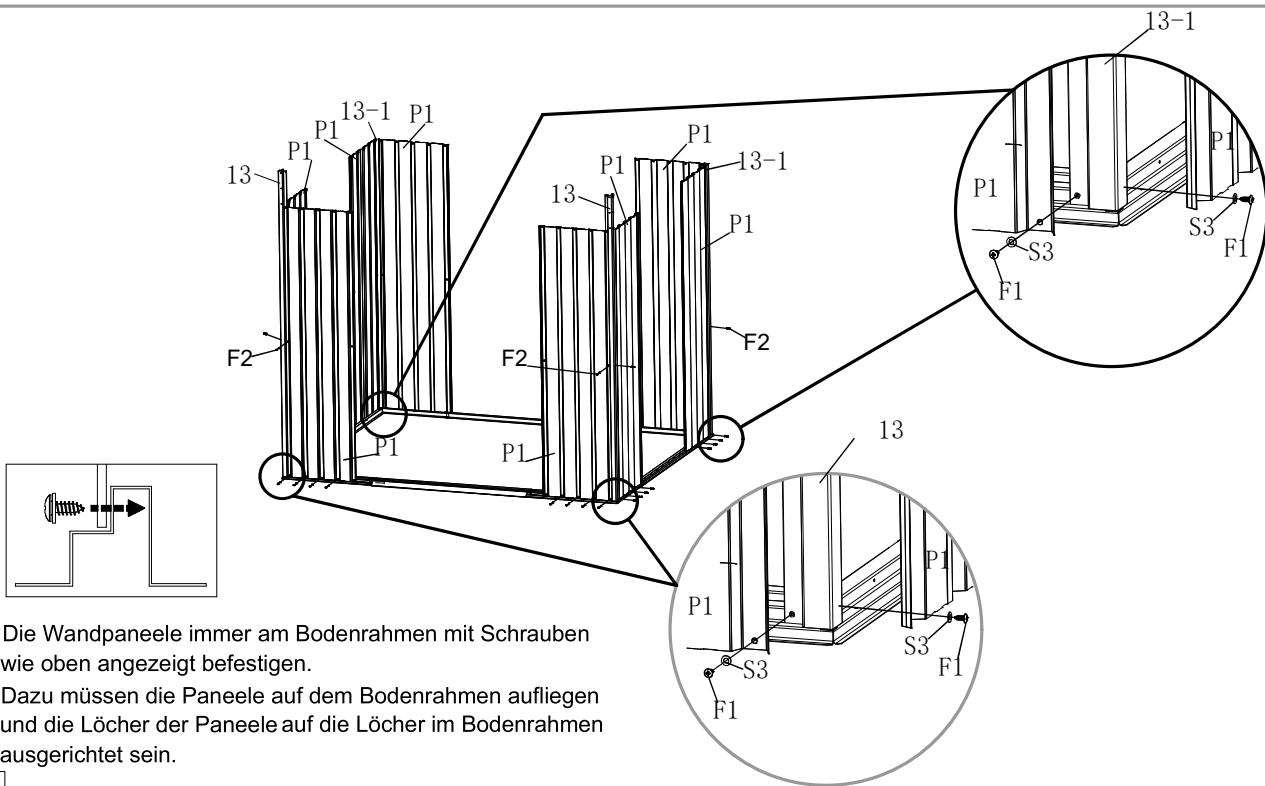


Die Wandpaneele immer am Bodenrahmen mit Schrauben wie oben angezeigt befestigen.

Dazu müssen die Paneele auf dem Bodenrahmen aufliegen und die Löcher der Paneele auf die Löcher im Bodenrahmen ausgerichtet sein.

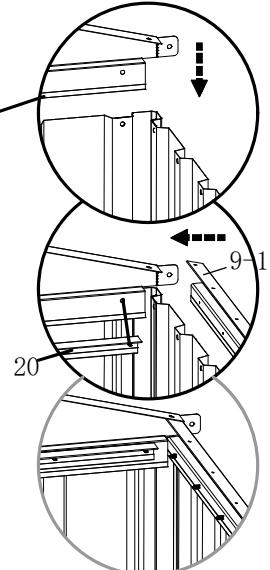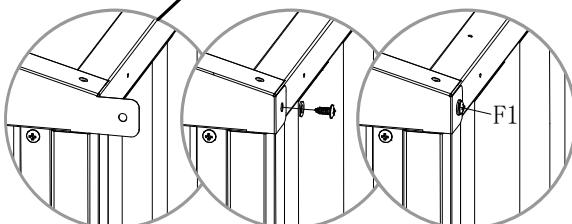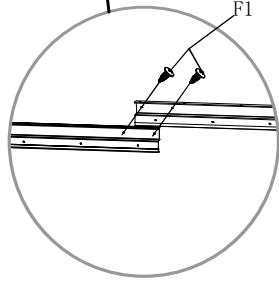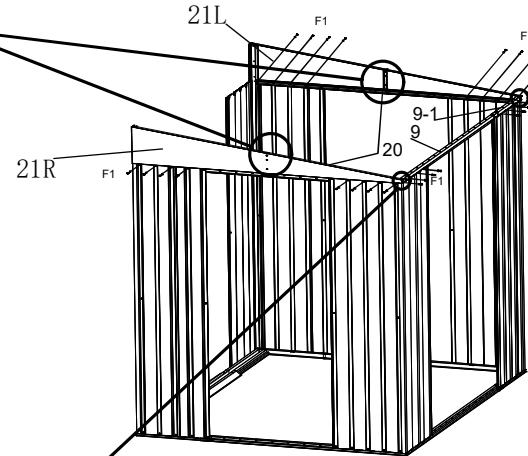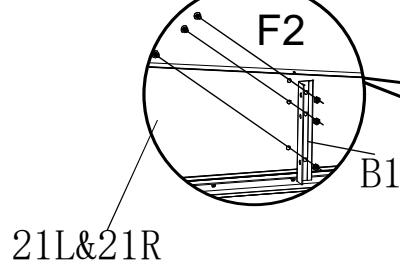

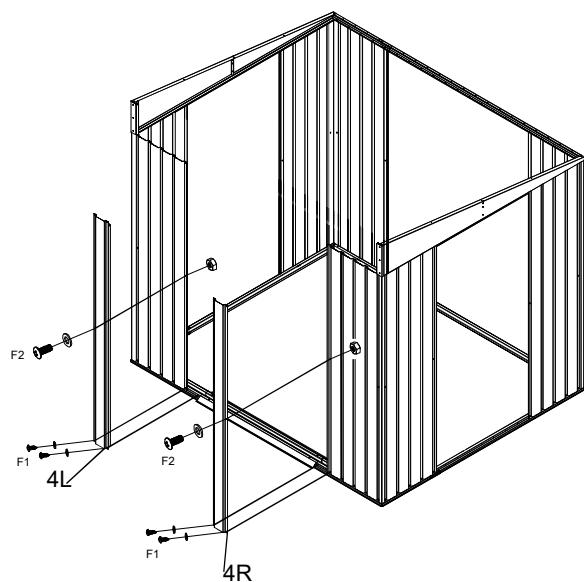



6 x 1



7Lx1




7Rx1




F1 x 2



S3 x 2



G2 x 4

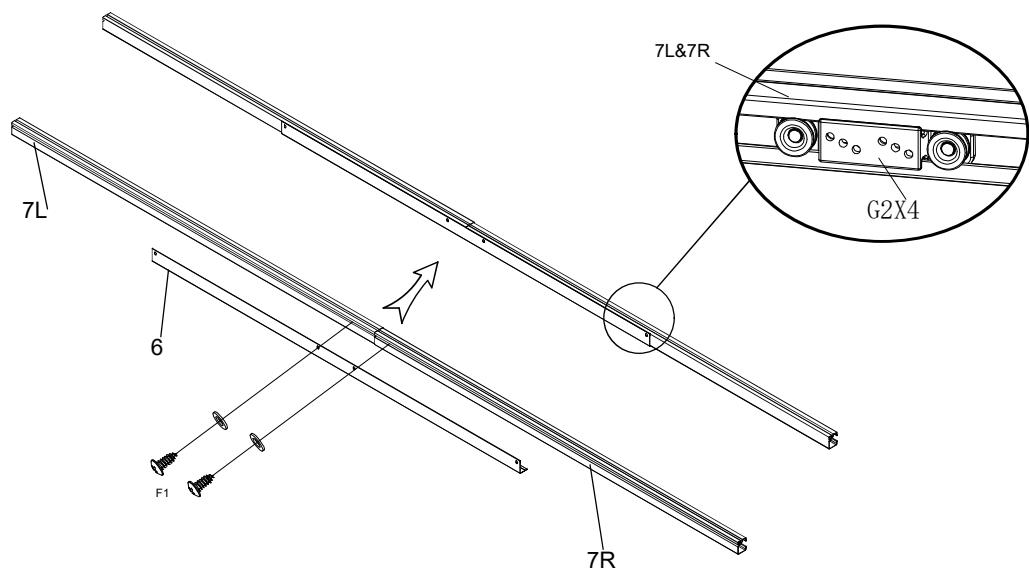





F1 x 12




S3 x 12

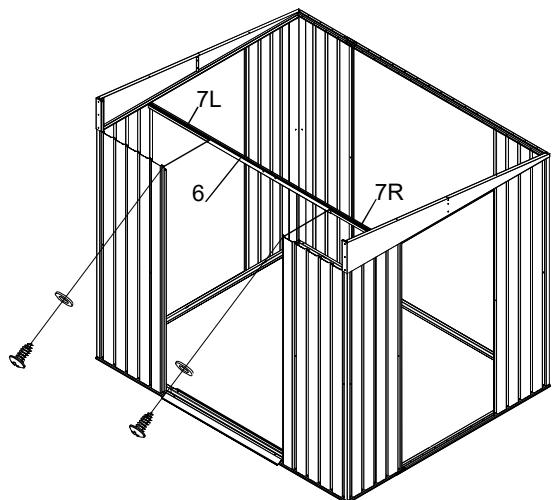


I

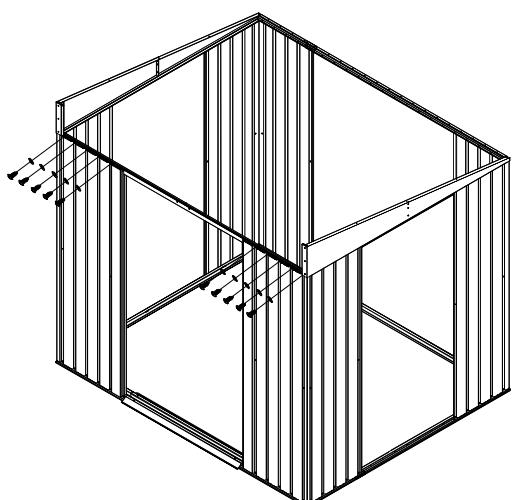

II



19Rx 1








15Rx 1




16Rx 1




F1 x 1

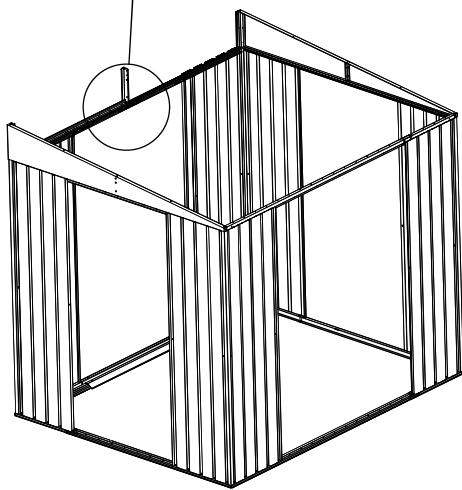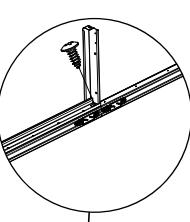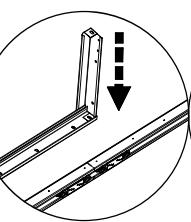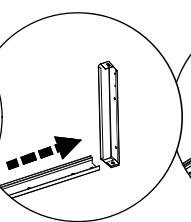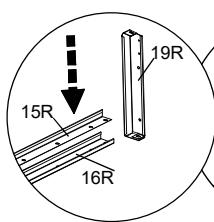



19L x 1








15L x 1



16L x 1





F1 x 1

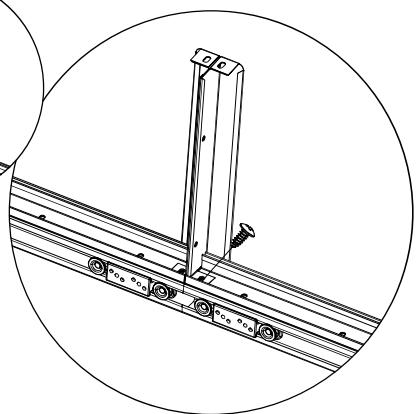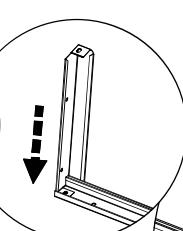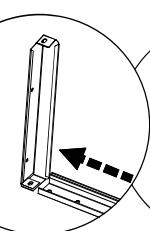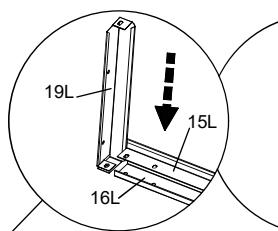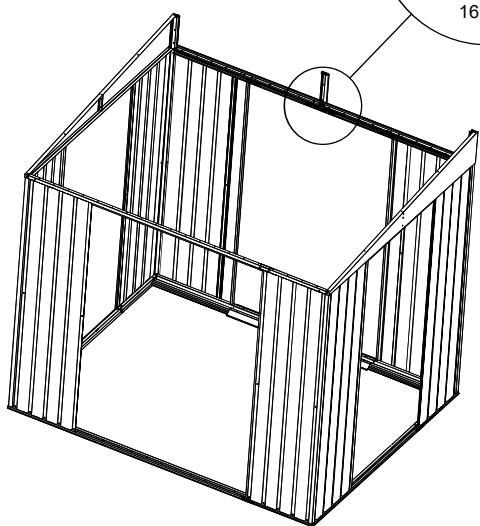






P5 x 2

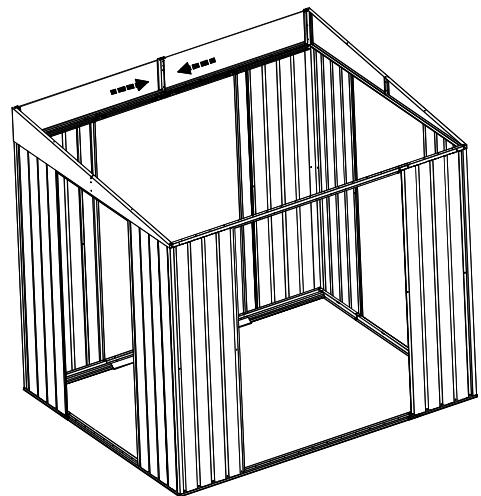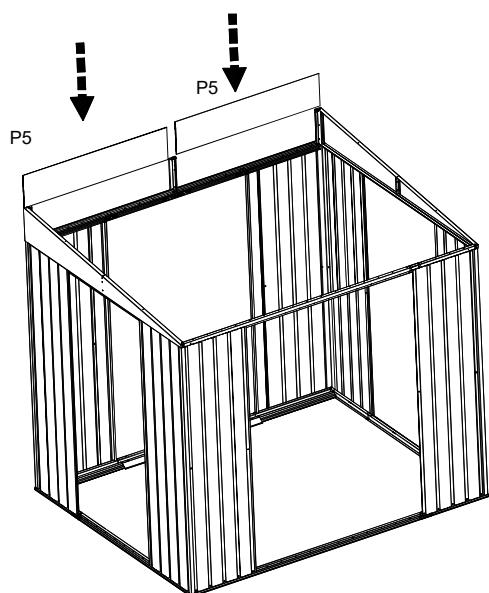




F1 x 20

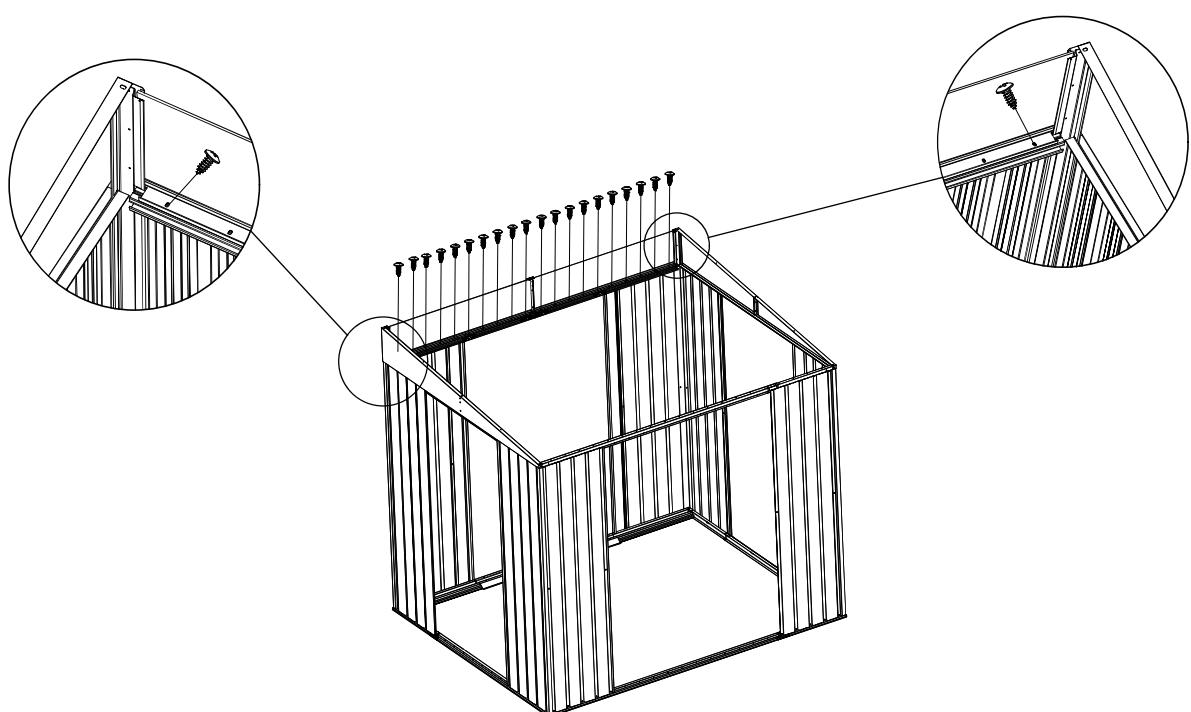

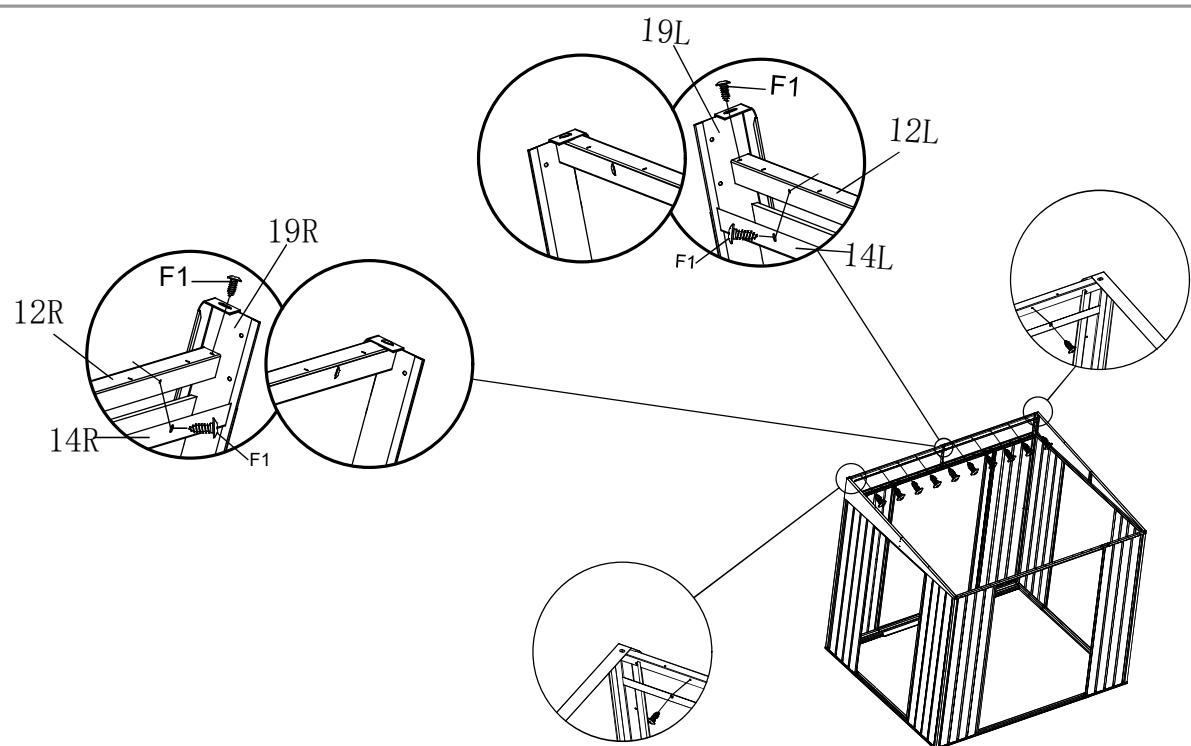















22 x 2




F1 x 6

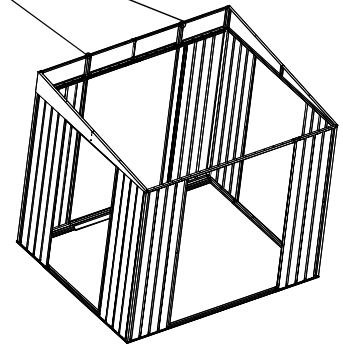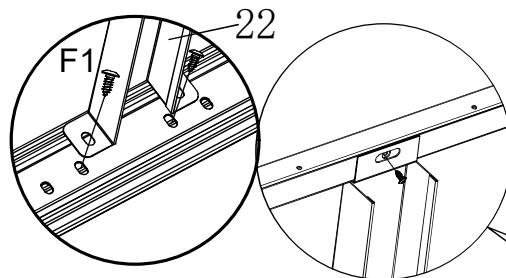

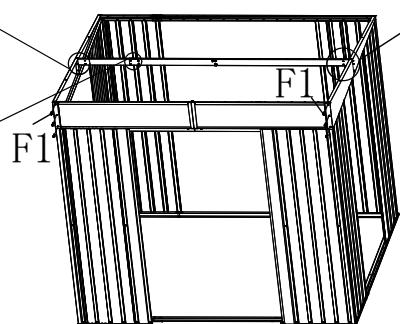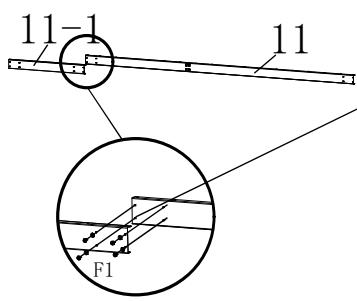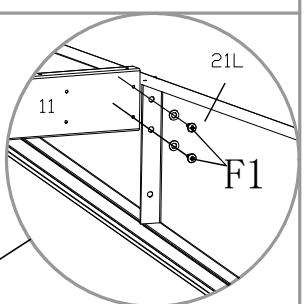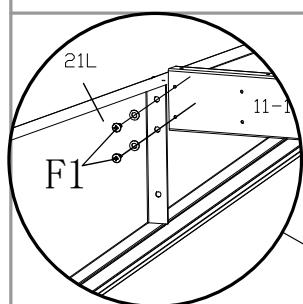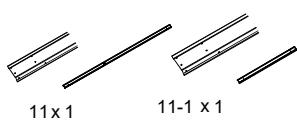

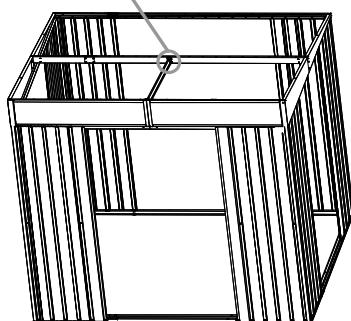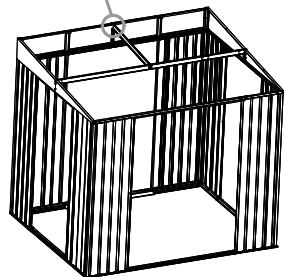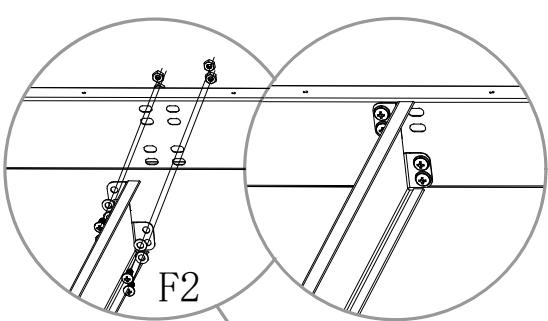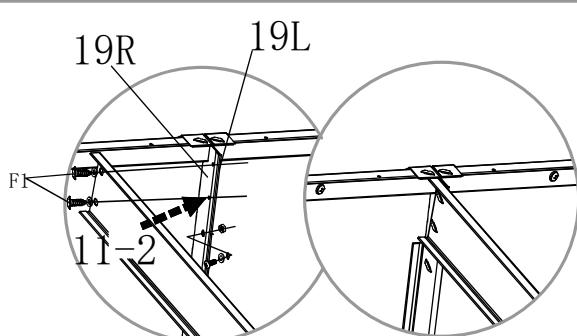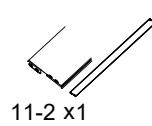

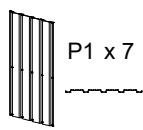

P1 x 7





F1x62







F2x 10






S3 x 72

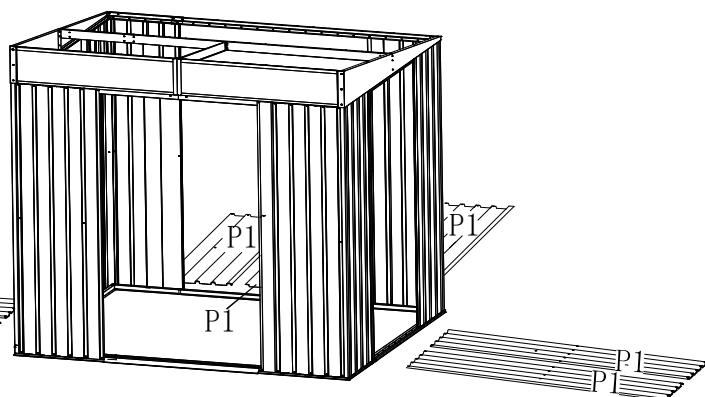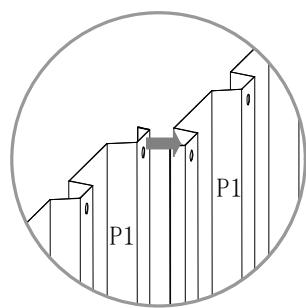



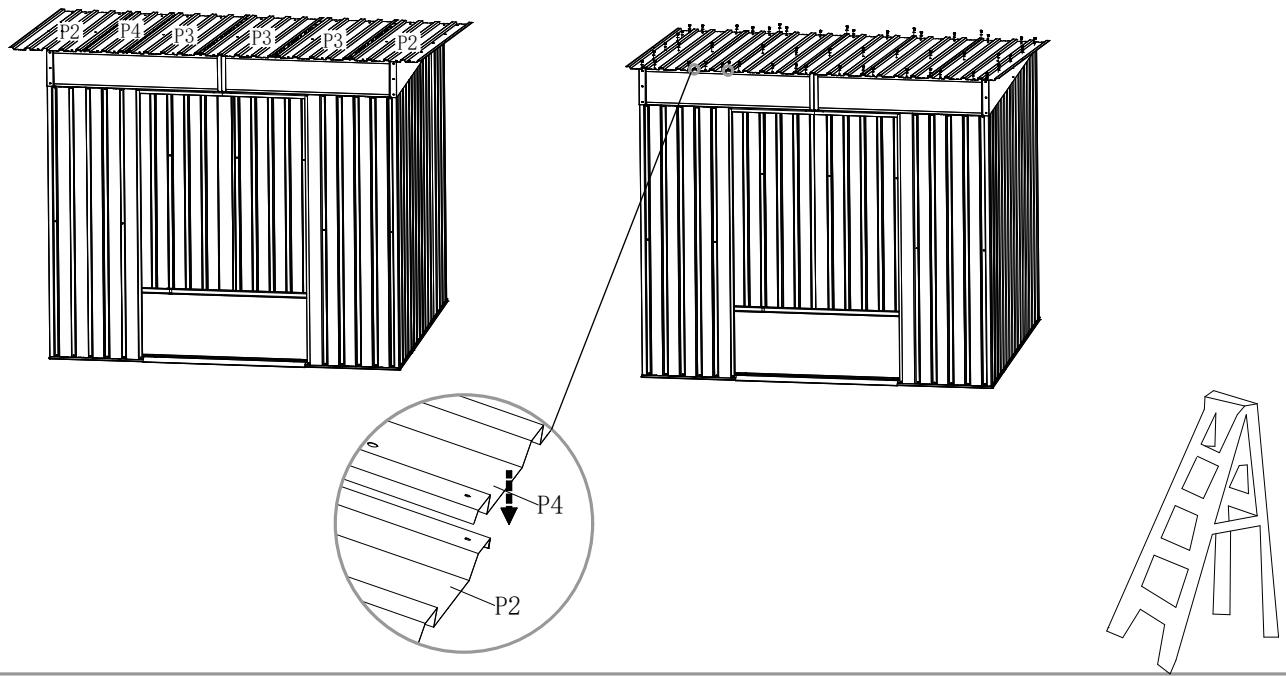
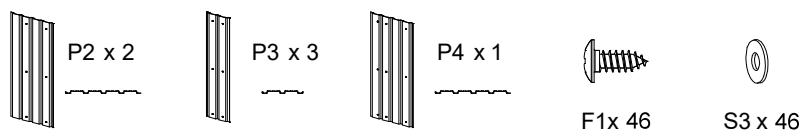


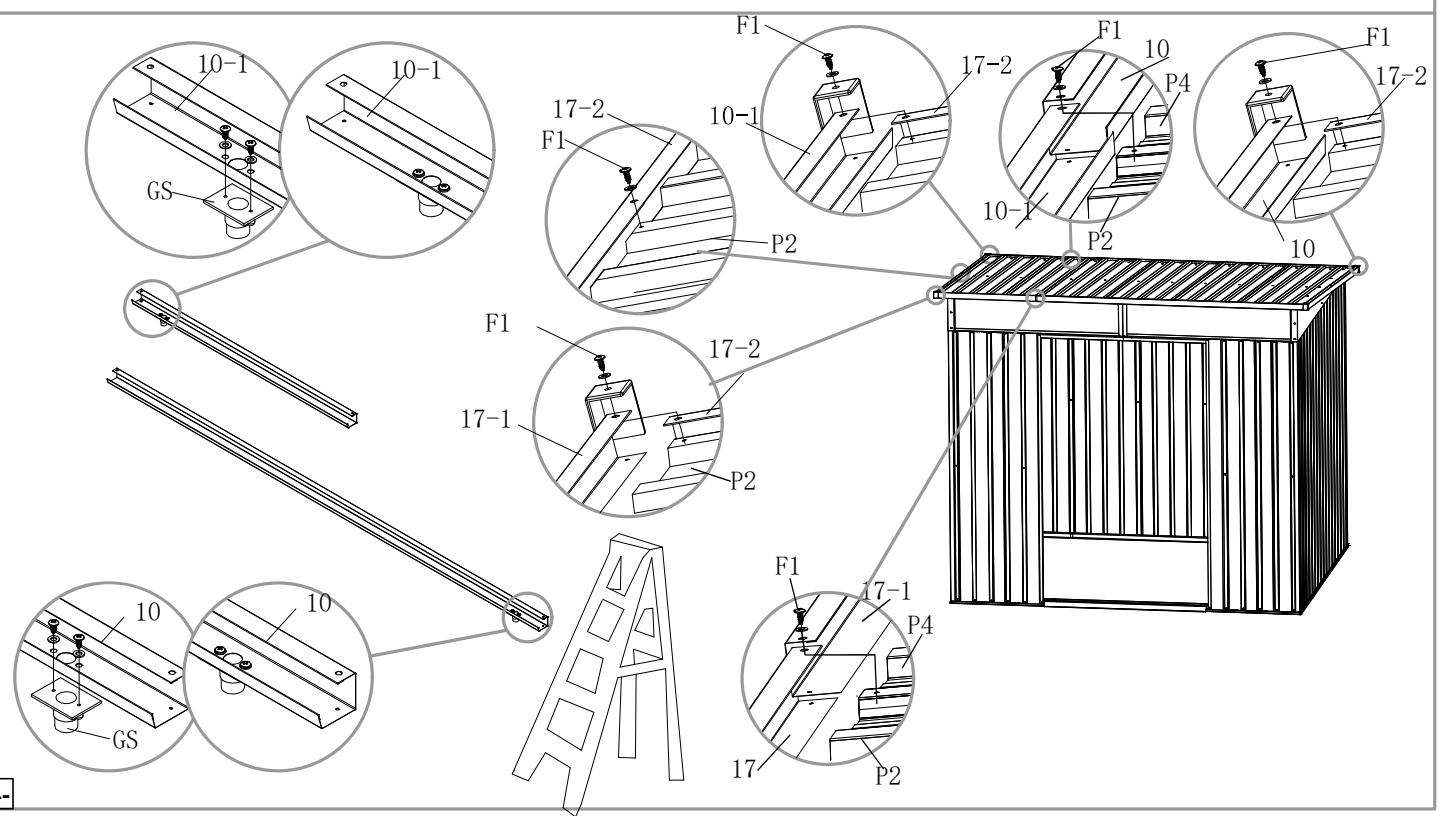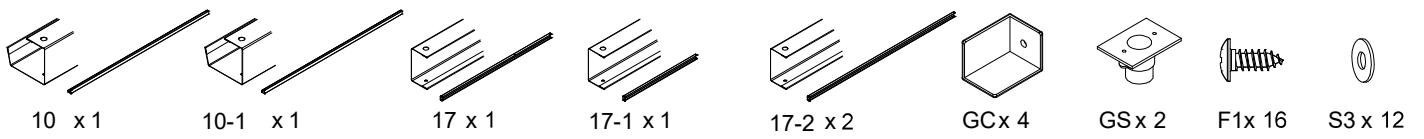

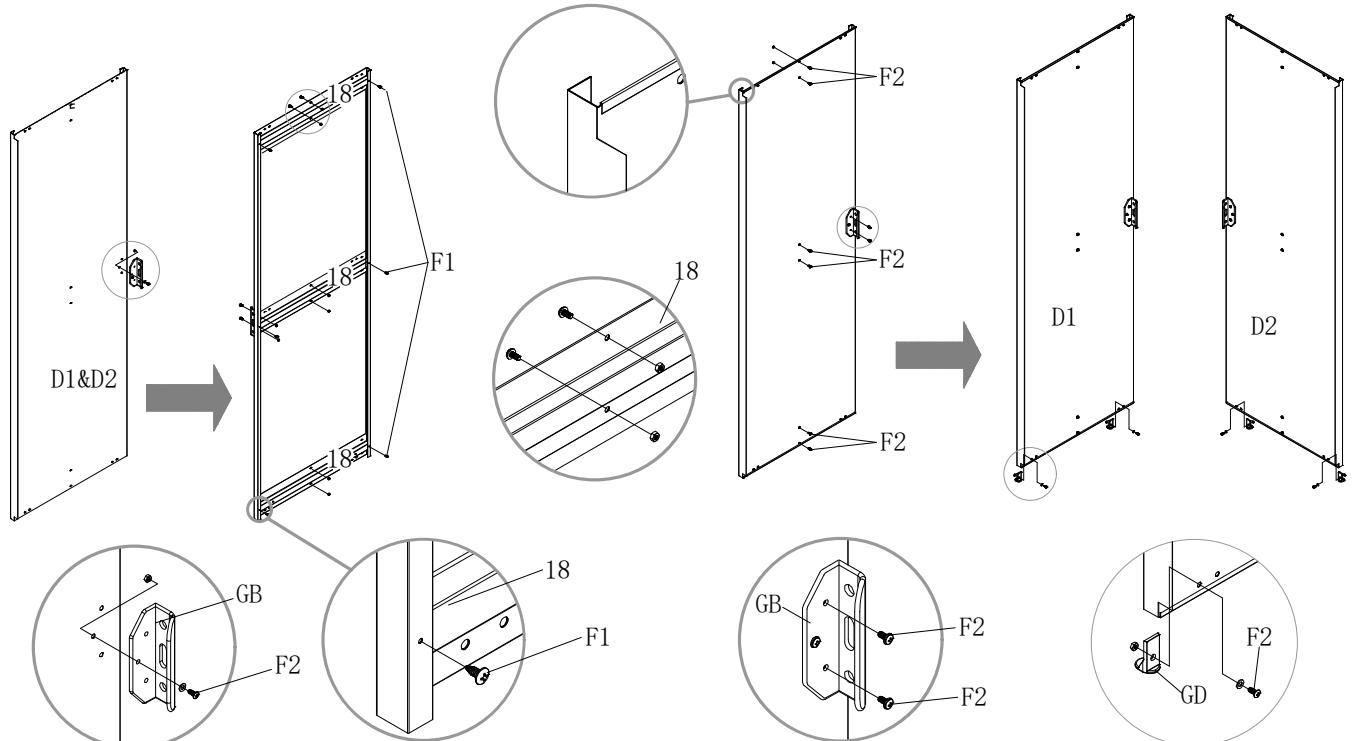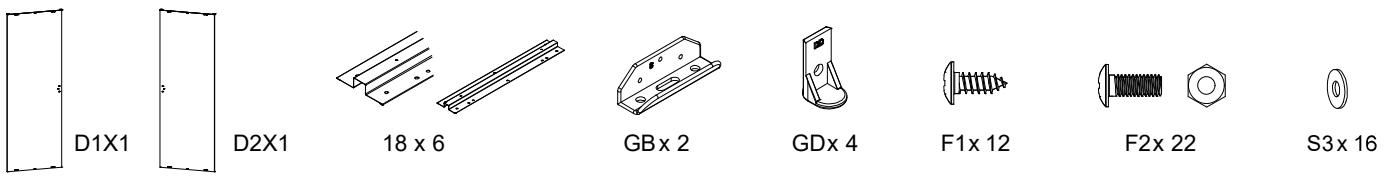



F3x 8

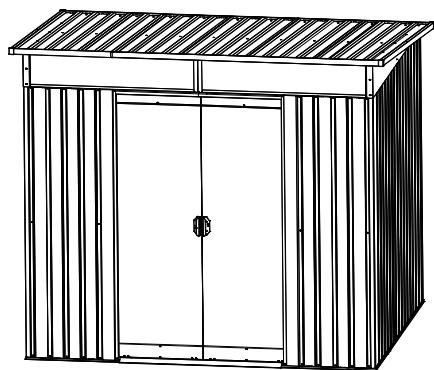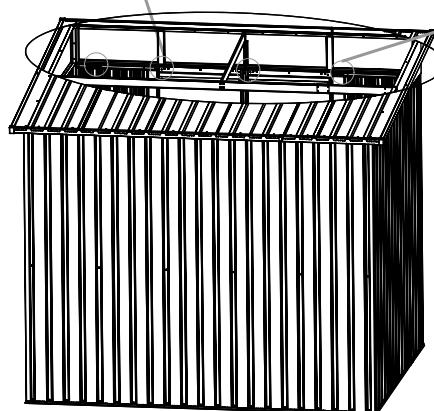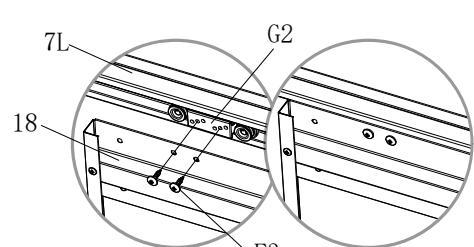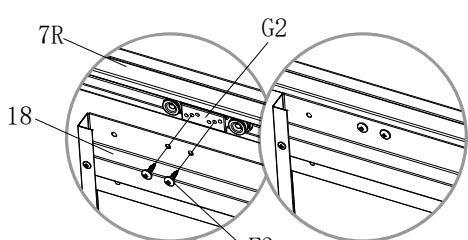



---

**Kunesco GmbH  
Postfach 2104  
D-58021 Hagen**

---

**E-Mail: [info@kunesco.de](mailto:info@kunesco.de)  
[www.kunesco.de](http://www.kunesco.de)**

---