



# GLM Professional

100-25 C | 150-27 C


Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart • GERMANY

[www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)

1 609 92A 8LE (2023.10) 0 / 531



1 609 92A 8LE

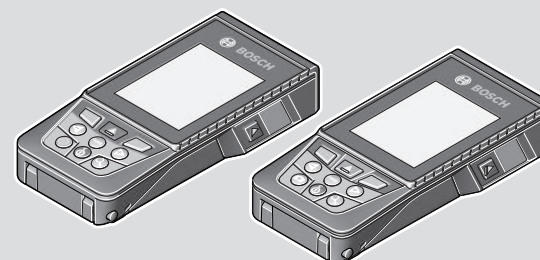

**Online**  
operating instructions

**de** Originalbetriebsanleitung  
**en** Original instructions  
**fr** Notice originale  
**es** Manual original  
**pt** Manual original  
**it** Istruzioni originali  
**da** Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing  
**sv** Bruksanvisning i original  
**no** Original driftsinstruks  
**fi** Alkuperäiset ohjeet  
**el** Πρωτότυπο οδηγίων χρήσης  
**tr** Orijinal işletme talimatı  
**pl** Instrukcja oryginalna  
**cs** Původní návod k používání  
**sk** Pôvodný návod na použitie  
**hu** Eredeti használati utasítás  
**ru** Оригинальное руководство по эксплуатации

**uk** Оригінальна інструкція з експлуатації  
**kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы  
**ka** ორიგინალი ექსპლუატაციის ინსტრუქცია  
**ro** Instrucțiuni originale  
**bg** Оригинална инструкция  
**mk** Оригиналное упатство за работа  
**sr** Originalno uputstvo za rad  
**sl** Izvirna navodila  
**hr** Originalne upute za rad  
**et** Algupärane kasutusjuhend  
**lv** Instrukcijas oriģinālvalodā  
**lt** Originali instrukcija  
**ar** دليل التشغيل الأصلي  
**fa** دفترچه راهنمای اصلی







Scannen Sie für weitere Informationen



Scan for more information

Scannez pour plus d'informations

Escanee para más informaciones

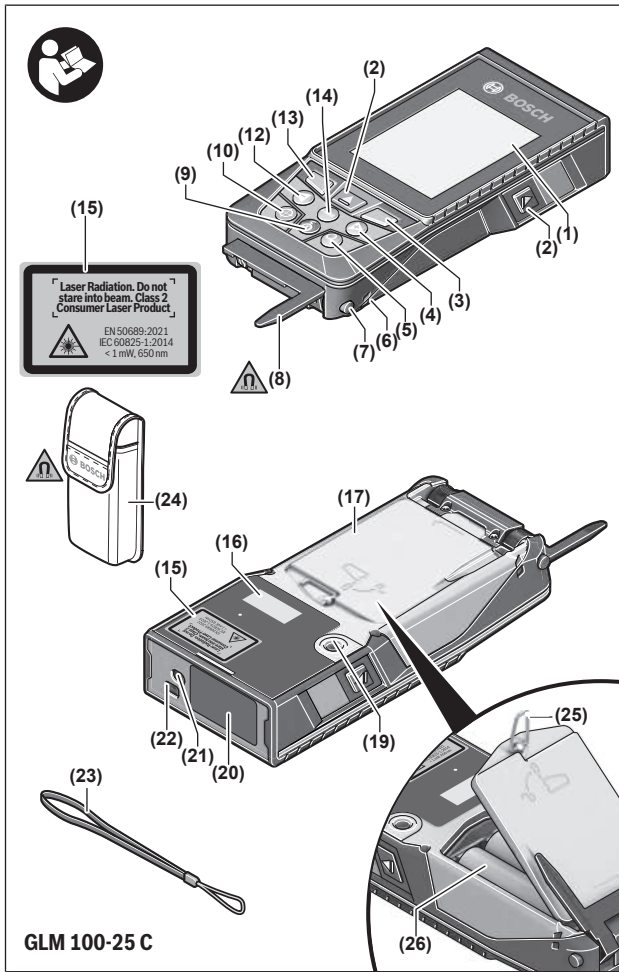

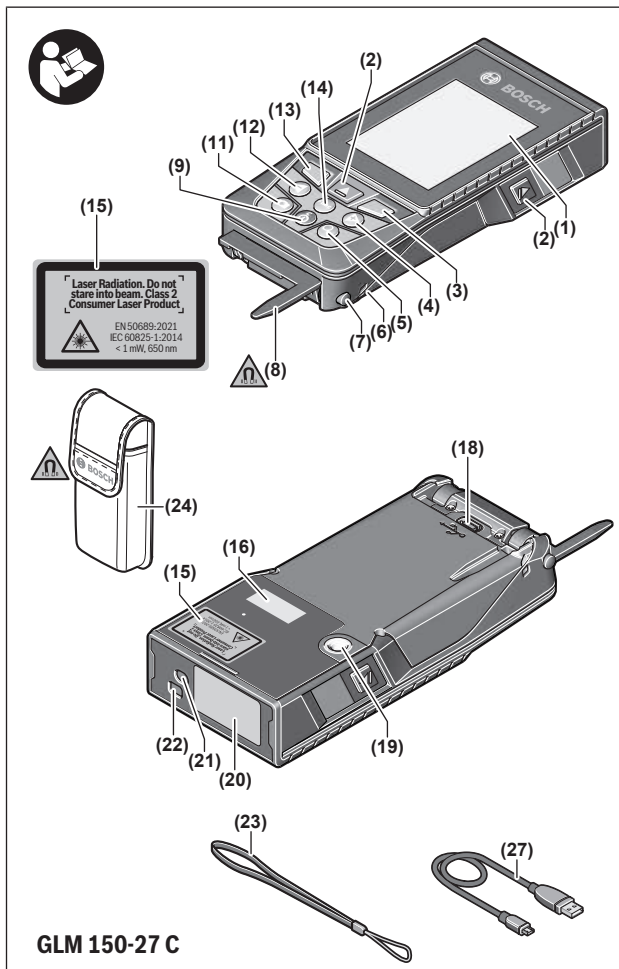

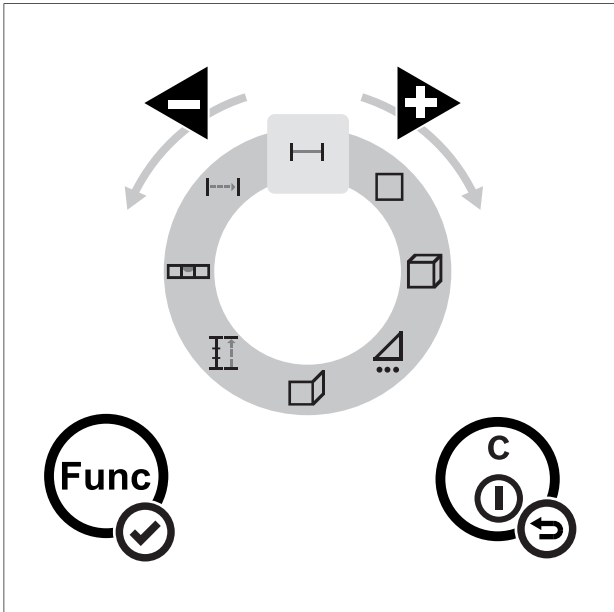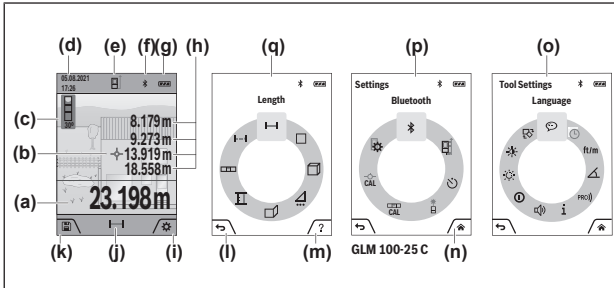

Deutsch .....	Seite	7
English .....	Page	24
Français .....	Page	39
Español .....	Página	56
Português .....	Página	73
Italiano .....	Página	90
Nederlands .....	Página	106
Dansk .....	Side	122
Svensk .....	Sidan	138
Norsk .....	Side	153
Suomi .....	Sivu	168
Ελληνικά .....	Σελίδα	183
Türkçe .....	Sayfa	199
Polski .....	Strona	217
Čeština .....	Stránka	234
Slovenčina .....	Stránka	250
Magyar .....	Oldal	265
Русский .....	Страница	281
Українська .....	Сторінка	300
Қазақ .....	Бет	317
ქართული .....	გვ.	335
Română .....	Pagina	353
Български .....	Страница	369
Македонски .....	Страница	386
Srpski .....	Strana	402
Slovenščina .....	Stran	418
Hrvatski .....	Stranica	433
Eesti .....	Lehekülg	448
Latviešu .....	Lappuse	463
Lietuvių k. ....	Puslapis	479
عربي .....	الصفحة	495
فارسی .....	صفحه	511

CE / UK CA ..... /i

# Deutsch

## Sicherheitshinweise



Sämtliche Anweisungen sind zu lesen und zu beachten, um mit dem Messwerkzeug gefahrlos und sicher zu arbeiten. Wenn das Messwerkzeug nicht entsprechend den vorliegenden Anweisungen verwendet wird, können die integrierten Schutzvorkehrungen im Messwerkzeug beeinträchtigt werden. Machen Sie Warnschilder am Messwerkzeug niemals unkenntlich. **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF UND GEBEN SIE SIE BEI WEITERGABE DES MESSWERKZEUGS MIT.**

- ▶ **Vorsicht** – wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.
- ▶ Das Messwerkzeug wird mit einem Laser-Warnschild ausgeliefert (in der Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafikkarte gekennzeichnet).
- ▶ Ist der Text des Laser-Warnschildes nicht in Ihrer Landessprache, dann überkleben Sie ihn vor der ersten Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in Ihrer Landessprache.



**Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in den direkten oder reflektierten Laserstrahl.** Dadurch können Sie Personen blenden, Unfälle verursachen oder das Auge schädigen.

- ▶ Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.
- ▶ Nehmen Sie keine Änderungen an der Lasereinrichtung vor.
- ▶ Lassen Sie das Messwerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Messwerkzeuges erhalten bleibt.
- ▶ Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt benutzen. Sie könnten unbeabsichtigt andere Personen oder sich selber blenden.
- ▶ Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Im Messwerkzeug können Funken erzeugt werden, die den Staub oder die Dämpfe entzünden.

- ▶ **Bei falscher Anwendung oder beschädigtem Akku kann brennbare Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- ▶ **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.



**Schützen Sie das Messwerkzeug vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.** Es besteht Explosionsgefahr.

- ▶ **Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehör) nicht als Schutzbrille.** Die Laser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen des Laserstrahls; sie schützt jedoch nicht vor der Laserstrahlung.
  - ▶ **Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehör) nicht als Sonnenbrille oder im Straßenverkehr.** Die Laser-Sichtbrille bietet keinen vollständigen UV-Schutz und vermindert die Farbwahrnehmung.
  - ▶ **Das Messwerkzeug ist mit einer Funkschnittstelle ausgestattet. Lokale Betriebs Einschränkungen, z.B. in Flugzeugen oder Krankenhäusern, sind zu beachten.**
- Die Wortmarke *Bluetooth*® wie auch die Bildzeichen (Logos) sind eingetragene Marken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wortmarke/ Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools GmbH erfolgt unter Lizenz.**
- ▶ **Vorsicht! Bei der Verwendung des Messwerkzeugs mit *Bluetooth*® kann eine Störung anderer Geräte und Anlagen, Flugzeuge und medizinischer Geräte (z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte) auftreten.** Ebenfalls kann eine Schädigung von Menschen und Tieren in unmittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen werden. **Verwenden Sie das Messwerkzeug mit *Bluetooth*® nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebieten mit Explosionsgefahr und in Sprenggebieten.** Verwenden Sie das Messwerkzeug mit *Bluetooth*® nicht in Flugzeugen. Vermeiden Sie den Betrieb über einen längeren Zeitraum in direkter Körpennähe.
  - ▶ **Betreiben Sie das Messwerkzeug nicht mit eingestecktem USB-Kabel.**
  - ▶ **Verwenden Sie das Messwerkzeug nicht als externen USB-Speicher.**
  - ▶ **Fotografieren Sie mit dem Messwerkzeug keine Personen oder Tiere, da der Laserstrahl dabei permanent eingeschaltet sein kann.** Bei eingeschaltetem Laserstrahl können Sie Personen blenden, Unfälle verursachen oder das Auge schädigen.



- **Benutzen Sie das Messwerkzeug nicht, wenn Beschädigungen des Displayglases erkennbar sind (z. B. Risse in der Oberfläche usw.).** Es besteht Verletzungsgefahr.



**Bringen Sie das Messwerkzeug und die magnetischen Zubehöre nicht in die Nähe von Implantaten und sonstigen medizinischen Geräten, wie z.B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpe.** Durch die Magnete von Messwerkzeug und Zubehör wird ein Feld erzeugt, das die Funktion von Implantaten und medizinischen Geräten beeinträchtigen kann.

- **Halten Sie das Messwerkzeug und die magnetischen Zubehöre fern von magnetischen Datenträgern und magnetisch empfindlichen Geräten.** Durch die Wirkung der Magnete von Messwerkzeug und Zubehör kann es zu irreversiblen Datenverlusten kommen.

## Sicherheitshinweise für Steckernetzteil

- **Dieses Steckernetzteil ist nicht vorgesehen für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen. Dieses Steckernetzteil kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder von dieser im sicheren Umgang mit dem Steckernetzteil eingewiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen.** Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.



**Halten Sie das Steckernetzteil von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Steckernetzteil erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

- **Halten Sie das Steckernetzteil sauber.** Durch Verschmutzung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- **Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Steckernetzteil. Benutzen Sie das Steckernetzteil nicht, sofern Sie Schäden feststellen. Öffnen Sie das Steckernetzteil nicht selbst und lassen Sie es nur von Bosch oder von autorisierten Kundendienststellen und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Beschädigte Steckernetzteile erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

## Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bitte klappen Sie die Ausklappseite mit der Darstellung des Messwerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt, während Sie die Betriebsanleitung lesen.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Messen von Entfernungen, Längen, Höhen, Abständen, Neigungen und zum Berechnen von Flächen und Volumina.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.

Dieses Produkt ist ein Verbraucher-Laser-Produkt gemäß EN 50689.

Die Messergebnisse können über *Bluetooth®* zu anderen Geräten übertragen werden.

## Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs in den Abbildungen.

- (1) Display
- (2) ▲ Messtaste
- (3) ▀ Softtaste rechts
- (4) ▶ Plustaste
- (5) 🔍 Zoomtaste
- (6) Aufnahme Trageschlaufe
- (7) Auslöseknopf Anschlagstift
- (8) Anschlagstift
- (9) ⏻ Ein-Aus-Taste
- (10) 🎯 Taste Zielanzeige (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Kamerataste (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Minustaste
- (13) ▄ Softtaste links
- (14) Ⓜ Funktionstaste
- (15) Laser-Warnschild
- (16) Seriennummer
- (17) Batteriefachdeckel (**GLM 100-25 C**)
- (18) USB-Buchse (**GLM 150-27 C**)

- (19) 1/4"-Stativgewinde
- (20) Empfangslinse
- (21) Ausgang Laserstrahlung
- (22) Kamera
- (23) Trageschleife<sup>A)</sup>
- (24) Schutztasche
- (25) Drehverschluss (**GLM 100-25 C**)
- (26) Batterien (**GLM 100-25 C**)
- (27) USB-Kabel (**GLM 150-27 C**)

A) **Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.**

#### Anzeigenelemente

- (a) Ergebniszeile
- (b) Zielanzeige (Fadenkreuz)
- (c) Anzeige Neigungswinkel
- (d) Datum/Uhrzeit
- (e) Bezugsebene der Messung
- (f) Status *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✂ *Bluetooth*<sup>®</sup> nicht aktiviert
  - \* » *Bluetooth*<sup>®</sup> aktiviert, Verbindung hergestellt
- (g) Ladezustandsanzeige
- (h) Messwertzeilen
- (i) Grundeinstellungen
- (j) Anzeige Messfunktion
- (k) Interner Speicher
- (l) Zurück
- (m) Integrierte Hilfefunktion
- (n) Startbildschirm
- (o) Menü weitere Grundeinstellungen
- (p) Menü Grundeinstellungen

## (q) Menü Messfunktionen

## Technische Daten

Digitaler Laser-Entfernungsmes- ser	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Sachnummer	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Messbereich <sup>A)</sup>	0,08-100 m	0,08-150 m
Messbereich (ungünstige Bedin- gungen) <sup>B)</sup>	0,08-60 m	0,08-60 m
Messgenauigkeit <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Messgenauigkeit (ungünstige Be- dingungen) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
kleinste Anzeigeeinheit	0,5 mm	0,5 mm
<b>Allgemein</b>		
Betriebstemperatur <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
zulässiger Ladetemperaturbereich		+5 °C ... +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
relative Luftfeuchte max.	90 %	90 %
max. Einsatzhöhe über Bezugshö- he	2000 m	2000 m
Verschmutzungsgrad entspre- chend IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laserklasse	2	2
Lasertyp	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergenz des Laserstrahls	< 1,5 mrad (Vollwinkel)	< 1,5 mrad (Vollwinkel)
Abschaltautomatik nach ca.		
- Laser	20 s	20 s
- Messwerkzeug (ohne Messung)	5 min	5 min
Batterien	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Akku</b>		<b>Li-Ionen</b>
Nennspannung		3,6 V ---
Kapazität		3120 mAh

Digitaler Laser-Entfernungsmes- ser	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
--	--------------	--------------

Anzahl Akkuzellen		1
empfohlenes Micro-USB-Kabel		<b>2 609 120 670</b>

**Steckernetzteil**

Ladezeit <sup>E)</sup>		ca. 5,5 h
Ausgangsspannung		5,0 V ---
Ausgangsstrom		1000 mA
empfohlenes Steckernetzteil <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b>

**2 609 120 718 (UK)****1 600 A01 3A0 (ARG)****1 600 A01 3A1 (MEX)****1 600 A01 3A2 (BRL)****Datenübertragung**



<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Betriebsfrequenzbereich	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
max. Sendeleistung	8 mW	8 mW

- A) Bei Messung ab Vorderkante des Messwerkzeugs, gilt für hohes Reflexionsvermögen des Ziels (z.B. eine weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung und 20 °C Betriebstemperatur; zusätzlich ist mit einer entfernungsabhängigen Abweichung von  $\pm 0,05$  mm/m zu rechnen.
- B) Bei Messung ab Vorderkante des Messwerkzeugs, gilt für hohes Reflexionsvermögen des Ziels (z.B. eine weiß gestrichene Wand), starke Hintergrundbeleuchtung, 20 °C Betriebstemperatur und große Höhenlagen; zusätzlich ist mit einer entfernungsabhängigen Abweichung von  $\pm 0,15$  mm/m zu rechnen.
- C) In der Funktion Dauermessung beträgt die maximale Betriebstemperatur +40 °C.
- D) Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betauung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird.
- E) Bei 25 °C Betriebstemperatur; Ladezeit mit 1-A-USB-Ladegerät; schnelleres Laden bei ausgeschaltetem Messwerkzeug
- F) Weitere technische Daten finden Sie unter: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Bei *Bluetooth*<sup>®</sup> Low Energy-Geräten kann je nach Modell und Betriebssystem kein Verbindungsaufbau möglich sein. *Bluetooth*<sup>®</sup> Geräte müssen das GATT-Profil unterstützen.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer **(16)** auf dem Typenschild.

## Batterie einsetzen/wechseln

### GLM 100-25 C

-  Ersetzen Sie immer alle Batterien bzw. Akkus gleichzeitig. Verwenden Sie nur Batterien oder Akkus eines Herstellers und mit gleicher Kapazität.
-  Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs.
- ▶ **Nehmen Sie die Batterien bzw. Akkus aus dem Messwerkzeug, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.** Die Batterien und Akkus können bei längerer Lagerung korrodieren und sich selbst entladen.

## Li-Ionen Akku

### GLM 150-27 C

#### Li-Ionen Akku laden

- ▶ **Benutzen Sie zum Aufladen das empfohlene USB-Netzteil oder ein USB-Netzteil, dessen Ausgangsspannung und Mindest-Ausgangsstrom den Anforderungen im Kapitel "Technische Daten" entspricht. Beachten Sie die Betriebsanleitung des USB-Netzteils.** Empfohlenes Netzteil: siehe "Technische Daten".
- ▶ **Beachten Sie die Netzspannung!** Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Steckernetzteils übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Steckernetzteile können auch an 220 V betrieben werden.
-  Lithium-Ionen-Akkus werden aufgrund internationaler Transportvorschriften teilweise ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig auf.



Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




## Betrieb

### Inbetriebnahme



- ▶ **Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie das Messwerkzeug nach Gebrauch ab.** Andere Personen könnten vom Laserstrahl geblendet werden.

- ▶ **Schützen Sie das Messwerkzeug vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung.**
- ▶ **Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen aus.** Lassen Sie es z.B. nicht längere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie das Messwerkzeug bei größeren Temperaturschwankungen erst austemperieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen kann die Präzision des Messwerkzeugs beeinträchtigt werden.
- ▶ **Vermeiden Sie heftige Stöße oder Stürze des Messwerkzeugs.** Nach starken äußeren Einwirkungen auf das Messwerkzeug sollten Sie vor dem Weiterarbeiten immer eine Genauigkeitsüberprüfung (siehe „Genauigkeitsüberprüfung“, Seite 20) durchführen.

### Ein-/Ausschalten

- » Drücken Sie die Taste , um das Messwerkzeug und den Laser einzuschalten.  
Sie können das Messwerkzeug auch ohne den Laser einschalten, indem Sie die Taste  drücken.
- » Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Messwerkzeug auszuschalten.  
Die im Speicher befindlichen Werte und Geräteeinstellungen bleiben erhalten.

### Kamera


Drücken Sie die Taste /, um die Kamera ein- oder auszuschalten.  
Nach dem Ausschalten des Messwerkzeugs bleibt der gewählte Zustand gespeichert.  
Bei größeren Entfernungen (ca. > 5 m) wird zusätzlich eine Zielmarkierung eingeblendet, um den Messpunkt zu markieren.



Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Messvorgang

Nach dem Einschalten befindet sich das Messwerkzeug in der Funktion Längenmessung. Als Bezugsebene für die Messung ist nach dem Einschalten die Hinterkante des Messwerkzeugs ausgewählt. Sie können die Bezugsebene ändern (siehe „Bezugsebene wählen“, Seite 16).

- » Legen Sie das Messwerkzeug an den gewünschten Startpunkt der Messung (z.B. Wand) an.
- » Drücken Sie die Taste , um die Messung auszulösen.

Nach dem Messvorgang wird der Laserstrahl ausgeschaltet. Für eine weitere Messung wiederholen Sie diesen Vorgang.

Messwerte oder Endergebnisse können addiert oder subtrahiert werden.

Bei eingeschaltetem permanentem Laserstrahl und in der Funktion Dauermessung beginnt die Messung bereits nach dem ersten Drücken der Taste ▲.

Der eingeschaltete permanente Laserstrahl wird nach der Messung nicht abgeschaltet  
Permanenter Laserstrahl.



Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Das Messwerkzeug darf während einer Messung nicht bewegt werden. Legen Sie deshalb das Messwerkzeug möglichst an eine feste Anschlag- oder Auflagefläche an.



Die Empfangslinse **(20)**, der Ausgang der Laserstrahlung **(21)** und die Kamera **(22)** dürfen bei einer Messung nicht abgedeckt sein.

## Bezugsebene wählen

Für die Messung können Sie unter verschiedenen Bezugsebenen wählen:



die Hinterkante des Messwerkzeugs (z.B. beim Anlegen an Wände)



die Spitze der um 180° geklappten Anschlagstiftes **(8)** (z.B. für Messungen aus Ecken)



die Vorderkante des Messwerkzeugs (z.B. beim Messen ab einer Tischkante)



die Mitte des Stativgewindes **(19)** (z.B. beim Messen mit Stativ)



























Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menü Grundeinstellungen

Im Menü **Grundeinstellungen** finden Sie folgende Grundeinstellungen:

- ✱ *Bluetooth*® ein-/ausschalten



-  Bezugsebene wechseln (siehe „Bezugsebene wählen“, Seite 16)
  -  Timerfunktion
  -  Permanenten Laserstrahl ein-/ausschalten
  -  Kalibrierung Neigungsmessung (siehe „Genauigkeitsüberprüfung“, Seite 20)
  -  Kalibrierung Zielanzeige
  -  Speicher löschen (**GLM 150-27 C**)
  -  Sprache einstellen
  -  Datum & Uhrzeit einstellen
  - **ft/m** Maßeinheit wechseln
  -  Winkleinheit wechseln
  - **PRO360** PRO360 aktivieren
  -  Geräteinformation aufrufen
  -  Tonsignale ein-/ausschalten
  -  Ausschaltzeit einstellen
  -  Dimmzeit einstellen
  -  Display-Helligkeit einstellen
  -  Automatische Bildschirmdrehung ein-/ausschalten
- » Drücken Sie kurz die Taste  oder halten Sie die Taste  gedrückt, um das Menü **Grundeinstellungen**  zu öffnen.
- » Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit der Taste  oder der Taste .
- » Um eine Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste .
- » Um das Menü **Grundeinstellungen**  zu verlassen, drücken Sie die Taste  oder die Taste .















Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Messfunktionen

### Messfunktionen auswählen/ändern

Im Funktionsmenü finden Sie folgende Funktionen:

-  Längenmessung
-  Flächenmessung
-  Volumenmessung
-  indirekte Entfernungsmessung
  -  indirekte Höhenmessung
  -  doppelte indirekte Höhenmessung
  -  indirekte Längenmessung
  -  Trapezmessung
-  Wandflächenmessung
-  Absteckfunktion
-  Neigungsmessung/digitale Wasserwaage
-  Dauermessung

» Drücken Sie die Taste , um das Menü **Funktionen** zu öffnen.


» Wählen Sie die gewünschte Messfunktion mit der Taste  oder der Taste  aus.

» Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste , oder die Taste .



Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integrierte Hilfefunktion ?

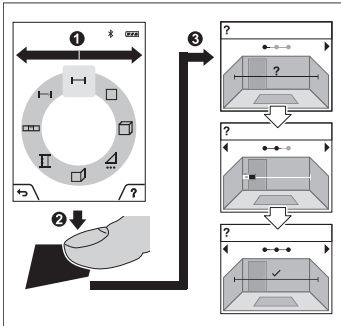

Die im Messwerkzeug integrierte Hilfefunktion bietet detaillierte Animationen zu einzelnen Messfunktionen/Messvorgängen.

- » Öffnen Sie das Menü **Funktionen**.
- » Wählen Sie die gewünschte Funktion mit der Taste oder mit der Taste und drücken Sie die Taste .


Die Animation zeigt die detaillierte Vorgehensweise zur ausgewählten Messfunktion.

- » Drücken Sie die Taste , um die Animation anzuhalten bzw. um die Animation fortzusetzen.

- » Drücken Sie die Taste oder die Taste , um den nächsten bzw. den vorigen Schritt anzuzeigen.

## Bluetooth®-Schnittstelle

### Aktivierung der Bluetooth®-Schnittstelle zur Datenübertragung auf ein mobiles Endgerät

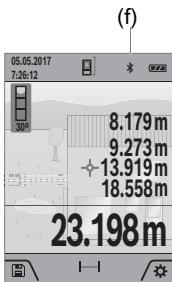

- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle **Bluetooth®** an Ihrem mobilen Endgerät aktiviert ist.

- » Drücken Sie kurz die Taste oder halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü **Grundeinstellungen** zu öffnen.









- » Wählen Sie aus.

- » Drücken Sie die Taste oder die Taste , um auszuwählen.

- » Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste .

Das **Bluetooth®**-Symbol wird im Display weiß angezeigt **(f)**.

## Deaktivierung der Bluetooth®-Schnittstelle


- » Drücken Sie kurz die Taste  oder halten Sie die Taste  gedrückt, um das Menü **Grundeinstellungen**  zu öffnen.
  - » Wählen Sie  aus.
  - » Drücken Sie die Taste  oder die Taste , um  auszuwählen.
  - » Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste .
- Das *Bluetooth*®-Symbol wird im Display grau angezeigt.

## USB-Schnittstelle

### GLM 150-27 C: Datenübertragung über USB-Schnittstelle

Über den Micro-USB-Anschluss des Messwerkzeugs kann die Datenübertragung zu bestimmten Geräten mit USB-Schnittstelle erfolgen (z. B. Computer, Notebook).

Verbinden Sie das Messwerkzeug über das Micro-USB-Kabel mit Ihrem Computer oder Notebook. Das Betriebssystem auf Ihrem Computer oder Notebook erkennt automatisch das Messwerkzeug als Laufwerk.

-  Sobald das Messwerkzeug über das Micro-USB-Kabel mit einem Computer oder Notebook verbunden ist, wird der Li-Ionen-Akku aufgeladen. Je nach Ladestrom variiert die Ladezeit.

## Genauigkeitsüberprüfung

Prüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit der Neigungsmessung und der Entfernungsmessung.



Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Fehlermeldung



Das Messwerkzeug überwacht die korrekte Funktion bei jeder Messung. Wird ein Defekt festgestellt, zeigt das Display nur noch nebenstehendes Symbol, und das Messwerkzeug schaltet sich ab. In diesem Fall führen Sie das Messwerkzeug über Ihren Händler dem Bosch-Kundendienst zu.

## Wartung und Service

### Wartung und Reinigung

Lagern und transportieren Sie das Messwerkzeug nur in der mitgelieferten Schutztasche. Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.

Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel.

Reinigen Sie insbesondere die Empfangslinse **(20)**, die Laser-Austrittsöffnung **(21)** und die Kamera **(22)** sehr vorsichtig: Achten Sie darauf, dass kein Schmutz auf der Empfangslinse, der Laser-Austrittsöffnung und der Kamera liegt. Reinigen Sie die Empfangslinse, die Laser-Austrittsöffnung und die Kamera nur mit Mitteln, die auch für Linsen von Fotoapparaten geeignet sind. Versuchen Sie nicht, mit spitzen Gegenständen Schmutz aus der Empfangslinse, der Laser-Austrittsöffnung oder der Kamera zu entfernen, und wischen Sie nicht darüber (Gefahr von Verkratzung).

Senden Sie im Reparaturfall das Messwerkzeug in der Schutztasche **(24)** ein.

### Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

#### Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH  
Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld – Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: [Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com](mailto:Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com)

Unter [www.bosch-pt.de](http://www.bosch-pt.de) können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462  
E-Mail: [kundenberatung.ew@de.bosch.com](mailto:kundenberatung.ew@de.bosch.com)

**Weitere Serviceadressen finden Sie unter:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

## Entsorgung



Messwerkzeuge, Ladegeräte, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Messwerkzeuge, Ladegeräte und Akkus nicht in den Hausmüll!

### Nur für EU-Länder:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Messwerkzeuge und Ladegeräte und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Elektro- und Elektronik-Altgeräte aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

### Nur für Deutschland:

#### Informationen zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten für private Haushalte

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertrieber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Vertrieber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m<sup>2</sup> sowie Vertrieber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindes-

tens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer unentgeltlich; und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags für das neue Elektro- oder Elektronikgerät den Endnutzer über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. Abholung des Altgeräts zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1 (Wärmeüberträger), 2 (Bildschirmgeräte) und 4 (Großgeräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm) beschränkt ist. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

## Akkus/Batterien:

### Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (siehe „Transport“, Seite 22).

► **Integrierte Akkus dürfen zur Entsorgung nur von Fachpersonal entnommen werden.** Durch das Öffnen der Gehäuseschale kann das Messwerkzeug zerstört werden.

Um den Akku aus dem Messwerkzeug zu entnehmen, betätigen Sie das Messwerkzeug so lange, bis der Akku vollständig entladen ist. Drehen Sie die Schrauben am Gehäuse heraus und nehmen Sie die Gehäuseschale ab, um den Akku zu entnehmen. Um einen Kurzschluss zu verhindern, trennen Sie die Anschlüsse am Akku einzeln nacheinander und isolieren Sie anschließend die Pole. Auch bei vollständiger Entladung ist noch eine Restkapazität im Akku enthalten, die im Kurzschlussfall freigesetzt werden kann.

# English

## Safety Instructions



All instructions must be read and observed in order for the measuring tool to function safely. The safeguards integrated into the measuring tool may be compromised if the measuring tool is not used in accordance with these instructions. Never make warning signs on the measuring tool unrecognisable. **SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AND INCLUDE THEM WITH THE MEASURING TOOL WHEN TRANSFERRING IT TO A THIRD PARTY.**

- ▶ **Warning!** If operating or adjustment devices other than those specified here are used or other procedures are carried out, this can lead to dangerous exposure to radiation.
- ▶ The measuring tool is delivered with a laser warning sign (marked in the illustration of the measuring tool on the graphics page).
- ▶ If the text of the laser warning label is not in your national language, stick the provided warning label in your national language over it before operating for the first time.



**Do not direct the laser beam at persons or animals and do not stare into the direct or reflected laser beam yourself.** You could blind somebody, cause accidents or damage your eyes.

- ▶ If laser radiation hits your eye, you must close your eyes and immediately turn your head away from the beam.
- ▶ Do not make any modifications to the laser equipment.
- ▶ Have the measuring tool serviced only by a qualified specialist using only original replacement parts. This will ensure that the safety of the measuring tool is maintained.
- ▶ Do not let children use the laser measuring tool unsupervised. They could unintentionally blind themselves or other persons.
- ▶ Do not use the measuring tool in explosive atmospheres which contain flammable liquids, gases or dust. Sparks may be produced inside the measuring tool, which can ignite dust or fumes.



- ▶ **If used incorrectly or if the battery is damaged, flammable liquid may be ejected from the battery. Contact with this liquid should be avoided. If contact accidentally occurs, rinse off with water. If the liquid comes into contact with your eyes, seek additional medical attention.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- ▶ **Only charge the batteries using chargers recommended by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery may pose a fire risk when used with a different battery.



**Protect the measuring tool against heat, e.g. including prolonged sun exposure, fire, water, and moisture.**

Danger of explosion.

- ▶ **Do not use the laser goggles (accessory) as protective goggles.** The laser goggles make the laser beam easier to see; they do not protect you against laser radiation.
- ▶ **Do not use the laser goggles (accessory) as sunglasses or while driving.** The laser goggles do not provide full UV protection and impair your ability to see colours.
- ▶ **The measuring tool is equipped with a wireless interface. Local operating restrictions, e.g. in aeroplanes or hospitals, must be observed.**

The *Bluetooth*<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under license.

- ▶ **Caution! When using the measuring tool with *Bluetooth*<sup>®</sup>, a fault may occur in other devices and systems, aeroplanes and medical devices (e.g. pacemakers, hearing aids). Also, damage to people and animals in the immediate vicinity cannot be completely excluded. Do not use the measuring tool with *Bluetooth*<sup>®</sup> in the vicinity of medical devices, petrol stations, chemical plants, areas with a potentially explosive atmosphere and in blasting areas. Do not use the measuring tool with *Bluetooth*<sup>®</sup> on aeroplanes. Avoid using the product near your body for extended periods.**
- ▶ **Do not operate the measuring tool with the USB cable connected.**
- ▶ **Do not use the measuring tool as external USB storage.**
- ▶ **Do not use the measuring tool to photograph any people or animals, as this can involve the laser beam being continuously switched on.** You could blind somebody or cause accidents or eye damage with the laser beam switched on.
- ▶ **Do not use the measuring tool if the display glass is visibly damaged (e.g. cracks in the surface, etc.).** This poses a risk of injury.



**Keep the measuring tool and the magnetic accessories away from implants and other medical devices, e.g. pacemakers or insulin pumps.** The magnets inside the measuring tool and accessories generate a field that can impair the function of implants and medical devices.

- ▶ **Keep the measuring tool and the magnetic accessories away from magnetic data storage media and magnetically sensitive devices.** The effect of the magnets inside the measuring tool and accessories can lead to irreversible data loss.

## Safety instructions for power supply

- ▶ **This power supply is not intended for use by children or persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge. This power supply can be used by children aged 8 or older and by persons who have physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge if a person responsible for their safety supervises them or has instructed them in the safe operation of the power supply and they understand the associated dangers.** Otherwise, there is a risk of operating errors and injuries.



**Do not expose the power supply to rain or wet conditions.** Water entering the power supply will increase the risk of electric shock.

- ▶ **Keep the power supply clean.** Dirt poses a risk of electric shock.
- ▶ **Always check the power supply before using it. Stop using the power supply if you discover any damage. Do not open the power supply yourself, and have it repaired only by Bosch or by an authorised after-sales service centre using only original replacement parts.** Damaged power supplies increase the risk of an electric shock.

## Product Description and Specifications

Please unfold the fold-out page with the diagram of the measuring tool and leave it open while reading the instruction manual.

### Intended Use

The measuring tool is intended for measuring distances, lengths, heights, clearances and inclines, and for calculating areas and volumes.











The measuring tool is suitable for indoor and outdoor use.

This product is a consumer laser product in accordance with EN 50689.

The measuring results can be transferred to other devices via *Bluetooth*®.

## Product Features

The numbering of the product features refers to the representation of the measuring tool in the images.

- (1) Display
- (2)  Measuring button
- (3)  Right soft button
- (4)  Plus button
- (5)  Zoom button
- (6) Carrying strap mount
- (7) Stop pin release button
- (8) Stop pin
- (9)  On/off button
- (10)  Target display button (**GLM 100-25 C**)
- (11)  Camera button (**GLM 150-27 C**)
- (12)  Minus button
- (13)  Left soft button
- (14)  Function button
- (15) Laser warning label
- (16) Serial number
- (17) Battery compartment cover (**GLM 100-25 C**)
- (18) USB port (**GLM 150-27 C**)
- (19) 1/4" tripod thread
- (20) Reception lens
- (21) Laser beam output
- (22) Camera
- (23) Carrying strap<sup>A)</sup>
- (24) Protective bag

- (25) Screw cap (GLM 100-25 C)
- (26) Non-rechargeable batteries (GLM 100-25 C)
- (27) USB cable (GLM 150-27 C)

A) **Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.**

### Display elements

- (a) Result line
- (b) Target display (crosshairs)
- (c) Slope angle display
- (d) Date/time
- (e) Reference level of measurement
- (f) *Bluetooth*<sup>®</sup> status
  - ✖ *Bluetooth*<sup>®</sup> not activated
  - 📶 *Bluetooth*<sup>®</sup> activated, connection established
- (g) Battery charge indicator
- (h) Measured value lines
- (i) Basic settings
- (j) Measuring function display
- (k) Internal Memory
- (l) Back
- (m) Integrated help function
- (n) Start screen
- (o) Further basic settings menu
- (p) Basic settings menu
- (q) Measuring functions menu

### Technical data

Digital laser measure	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Article number	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Measuring range <sup>A)</sup>	0.08–100 m	0.08–150 m

Digital laser measure	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Measuring range (unfavourable conditions) <sup>b)</sup>	0.08–60 m	0.08–60 m
Measuring accuracy <sup>a)</sup>	±1.5 mm	±1.5 mm
Measuring accuracy (unfavourable conditions) <sup>b)</sup>	±3.0 mm	±3.0 mm
Smallest display unit	0.5 mm	0.5 mm
<b>General</b>		
Operating temperature <sup>c)</sup>	–10 °C to +45 °C	–10 °C to +45 °C
Permitted charging temperature range		+5 °C to +40 °C
Storage temperature	–20 °C to +70 °C	–20 °C to +70 °C
Relative air humidity max.	90 %	90 %
Max. altitude	2000 m	2000 m
Pollution degree according to IEC 61010-1	2 <sup>d)</sup>	2 <sup>d)</sup>
Laser class	2	2
Laser type	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergence of the laser beam	< 1.5 mrad (full angle)	< 1.5 mrad (full angle)
Automatic switch-off after approx.		
– Laser	20 s	20 s
– Measuring tool (without measurement)	5 min	5 min
Non-rechargeable batteries	3 × 1.5 V LR6 (AA)	
<b>Rechargeable battery</b>		<b>Li-ion</b>
Rated voltage	3.6 V ---	
Capacity	3120 mAh	
Number of battery cells	1	
Recommended Micro USB cable	<b>2 609 120 670</b>	
<b>Power supply</b>		
Charging time <sup>e)</sup>	approx. 5.5 h	

Digital laser measure	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Output voltage		5.0 V $\pm$
Output current		1000 mA
Recommended power supply <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

#### Data transmission


<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Operating frequency range	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Max. transmission power	8 mW	8 mW


- A) When measuring from the front edge of the measuring tool, this applies for high reflectivity of the target (e.g. a wall painted white), weak background lighting and a 20 °C operating temperature; a distance-dependent deviation of  $\pm 0.05$  mm/m must additionally be factored in.
- B) When measuring from the front edge of the measuring tool, this applies for high reflectivity of the target (e.g. a wall painted white), strong background lighting, a 20 °C operating temperature and high elevation; a distance-dependent deviation of  $\pm 0.15$  mm/m must additionally be factored in.
- C) In continuous measurement mode, the max. operating temperature is +40 °C.
- D) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by condensation is expected.
- E) At an operating temperature of 25 °C. Charging time with 1 A USB charger. Faster charging with the measuring tool switched off.
- F) For additional technical data, visit: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) When using *Bluetooth*<sup>®</sup> Low Energy devices, it may not be possible to establish a connection depending on the model and operating system. *Bluetooth*<sup>®</sup> tools must support the GATT profile.

The serial number (16) on the type plate is used to clearly identify your measuring tool.

## Inserting/Changing the Battery

### GLM 100-25 C

-  Always replace all the batteries/rechargeable batteries at the same time. Only use batteries/rechargeable batteries from the same manufacturer and which have the same capacity.

 When inserting the batteries, ensure that the polarity is correct according to the illustration on the inside of the battery compartment.


- ▶ **Take the batteries out of the measuring tool when you are not using it for a prolonged period of time.** The batteries can corrode and self-discharge during prolonged storage.

## Li-ion rechargeable battery

GLM 150-27 C

### Charging the Li-ion Battery

- ▶ **For charging, use the recommended USB power supply unit or a USB power supply unit whose output voltage and minimum output current comply with the requirements in the "Technical Data" section. Observe the operating manual of the USB power supply unit.** Recommended power supply unit: See "Technical Data".
- ▶ **Pay attention to the mains voltage.** The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power adaptor. Power adaptors marked with 230 V can also be operated with 220 V.

 Lithium-ion rechargeable batteries are supplied partially charged according to international transport regulations. To ensure full rechargeable battery capacity, fully charge the rechargeable battery before using your tool for the first time.



For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Operation


### Starting Operation

- ▶ **Never leave the measuring tool unattended when switched on, and ensure the measuring tool is switched off after use.** Others may be dazzled by the laser beam.
- ▶ **Protect the measuring tool from moisture and direct sunlight.**
- ▶ **Do not expose the measuring tool to any extreme temperatures or variations in temperature.** For example, do not leave it in a car for extended periods of time. In case of large variations in temperature, allow the measuring tool to adjust to the ambient temperature before putting it into operation. The precision of the measuring tool may be compromised if exposed to extreme temperatures or variations in temperature.

- ▶ **Avoid substantial knocks to the measuring tool and avoid dropping it.** After strong external influences on the measuring tool, you should always carry out an accuracy check (see "Accuracy Check", page 37) before further work.

### Switching On and Off

- » Press the  button to switch the measuring tool and the laser on.

You can also switch on the measuring tool without the laser by pressing the  button.

- » Press and hold the  button to switch off the measuring tool.

The measured values and device settings in the memory are retained.

### Camera

Press the /  button to switch the camera on or off.

The selected setting remains saved after you switch off the measuring tool.

For larger distances (approx. > 5 m), a target marking is additionally shown for marking the measuring point.




For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Measuring Process


Once switched on, the measuring tool is in the length measurement function.

Once the measuring tool has been switched on, the rear edge of the measuring tool is selected as the reference level for measurement. You can change the reference level. (see "Selecting the Reference Level", page 33)

- » Apply the measuring tool to the point at which you want to start the measurement (e.g. wall).
- » Press the  button to start the measurement.

Once the measurement process is complete, the laser beam will switch off. For a further measurement, repeat this process.

Measured values or end results can be added or subtracted.

With a switched-on permanent laser beam and in the continuous measurement function, the measurement begins immediately after the first press of the  button.

The switched-on permanent laser beam is not switched off after the measurement Permanent Laser Beam.





For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



The measuring tool must not be moved during a measurement. Therefore, place the measuring tool, as far as this is possible, against or on a firm stop or supporting surface.



The reception lens **(20)**, the laser beam output **(21)** and the camera **(22)** must not be covered during the measuring process.

## Selecting the Reference Level

For the measurement, you can select from various reference levels:



The rear edge of the measuring tool (e.g. when placing against walls)



The tip of the stop pin **(8)** folded by 180° (e.g. for measurements from corners)



The front edge of the measuring tool (e.g. when measuring from a table edge)










The centre of the tripod thread **(19)** (e.g. for tripod measurements)















For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Basic Settings Menu

In the **Basic settings** menu, you can find the following basic settings:




-  Switching on and off *Bluetooth*®
-  Changing the reference level (see "Selecting the Reference Level", page 33)
-  Timer
-  Switching on and off permanent laser beam
-  Grade measurement calibration (see "Accuracy Check", page 37)
-  Target display calibration
-  Deleting Memory (**GLM 150-27 C**)

-  Setting the language
-  Setting Date & Time
- **ft/m** Changing the unit of measurement
-  Changing the Unit of Measurement of an Angle
- PRO  Activating PRO360
- **i** Calling up Device Information
-  Switching audio signals on and off
-  Adjusting the Cut-Off Time
-  Adjusting the Dimming Time
-  Setting display brightness
-  Switching automatic screen rotation on and off

» Briefly press the  button or press and hold the  button to open the **Basic settings**  menu.

» Use the  button or  button to select the required setting.

» To confirm a selection, press the  button.

» To exit the **Basic settings**  menu, press the  button or the  button.















For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Measuring functions

### Selecting/Changing Measuring Function



You will find the following functions in the Functions menu:

-  Length measurement
-  Area measurement
-  Volume measurement
-  Indirect distance measurement
  -  Indirect height measurement
  -  Double indirect height measurement
  -  Indirect length measurement

-  Trapezoid measurement
-  Wall area measurement
-  Stake-out function
-  Grade measurement/digital spirit level
-  Continuous measurement

» Press the  button to open the **Functions** menu.


» Use button  or button  to select the required measuring function.

» To confirm the selection, press the  button or the  button.






For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
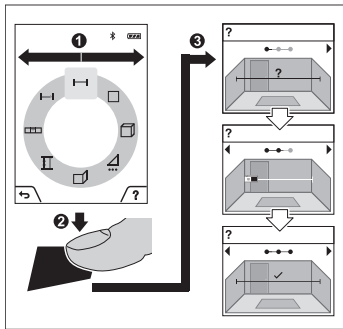
### Integrated help function ?



The help function integrated in the measuring tool offers detailed animations for individual measuring functions/measuring processes.

» Open the **Functions** menu.

» Select the required function with the  button or with the  button and press the  button.

The animation shows the detailed procedure for the selected measuring function.


» Press the  button to stop the anima-

tion or to continue the animation.

» Press the  button or the  button to display the next or the previous step.

## Bluetooth® interface

### Activating the Bluetooth® interface for transmitting data to a mobile device

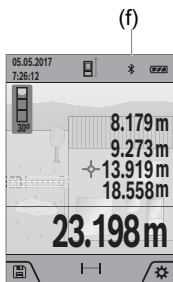

- ✓ Ensure that the Bluetooth® interface is activated on your mobile device.
  - » Briefly press the button or press and hold the button to open the **Basic settings** menu.
  - » Select .
  - » Press the button or the button to select .
  - » To confirm the selection, press the button.
- The Bluetooth® symbol is shown on the display in white (f).

### Deactivating the Bluetooth® interface

- » Briefly press the button or press and hold the button to open the **Basic settings** menu.
  - » Select .
  - » Press the button or the button to select .
  - » To confirm the selection, press the button.
- The Bluetooth® symbol is shown on the display in grey.

## USB port

### GLM 150-27 C: Data Transfer via USB Port

Data can be transferred from the measuring tool to certain devices with a USB port (e.g. computer, notebook) via its micro USB connection.

Connect the measuring tool to your computer or notebook using the micro USB cable. The operating system on your computer or notebook will automatically recognise the measuring tool as a drive.

As soon as the measuring tool is connected to a computer or Notebook via the Micro USB cable, the lithium-ion rechargeable battery is charged. Charging time varies depending on the charging current.

## Accuracy Check

Regularly check the accuracy of the grade measurement and distance measurement.



For more information, you can access the online operating instructions at [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Error Message



The measuring tool monitors correct operation in every measurement. If a defect is detected, the display will indicate only the symbol shown opposite and the measuring tool switches itself off. In this case, have the measuring tool checked by an after-sales service agent for Bosch power tools.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

Only store and transport the measuring tool in the protective bag provided.

Keep the measuring tool clean at all times.

Never immerse the measuring tool in water or other liquids.

Wipe off any dirt using a damp, soft cloth. Do not use any detergents or solvents.

Particularly clean the reception lens **(20)**, the laser outlet aperture **(21)** and the camera **(22)** very carefully. Ensure that no dirt is on the reception lens, the laser outlet aperture and the camera. Clean the reception lens, the laser outlet aperture and the camera only with means that are also suitable for lenses of photographic equipment. Do not try to remove dirt from or wipe the reception lens, the laser outlet aperture or the camera with sharp objects (danger of scratching).

If the measuring tool needs to be repaired, send it off in the protective bag **(24)**.

### After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

### Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)  
P.O. Box 98  
Broadwater Park  
North Orbital Road  
Denham Uxbridge  
UB 9 5HJ

At [www.bosch-pt.co.uk](http://www.bosch-pt.co.uk) you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: [boschservicecentre@bosch.com](mailto:boschservicecentre@bosch.com)

### You can find further service addresses at:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The batteries are suitable for road-transport by the user without further restrictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

## Disposal



Measuring tools, chargers, batteries, accessories and packaging should be recycled in an environmentally correct manner.



Do not dispose of measuring tools, chargers or batteries with household waste.

### Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, measuring tools and chargers that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

**Only for United Kingdom:**

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

**Battery packs/batteries:****Li-ion:**

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 38).

► **Integrated batteries may only be removed for disposal by qualified personnel.**

Opening the housing shell can destroy the measuring tool.

Before you can remove the battery from the measuring tool, you will need to use the measuring tool until the battery is completely discharged. Unscrew the screws on the housing and remove the housing shell in order to remove the battery. To prevent a short circuit, disconnect the connectors on the battery one at a time and then isolate the poles. Even when fully discharged, the battery still contains a residual capacity, which can be released in case of a short circuit.

**Further information for Oman**

Oman – TRA	Oman – TRA
D202897	D202897
R/13949/22	R/13950/22

**Français****Consignes de sécurité**

**Pour une utilisation sans danger et en toute sécurité de l'appareil de mesure, lisez attentivement toutes les instructions et tenez-en compte. En cas de non-respect des présentes instructions, les fonctions de protection de**

l'appareil de mesure risquent d'être altérées. Faites en sorte que les étiquettes d'avertissement se trouvant sur l'appareil de mesure restent toujours lisibles.  
**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SÛR ET REMETTEZ-LES À TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L'APPAREIL DE MESURE.**

- ▶ **Attention** – L'utilisation d'autres dispositifs de commande ou d'ajustage que ceux indiqués ici ou l'exécution d'autres procédures risque de provoquer une exposition dangereuse aux rayonnements.
- ▶ L'appareil de mesure est fourni avec une étiquette d'avertissement laser (repérée dans la représentation de l'appareil de mesure sur la page des graphiques).
- ▶ Si le texte de l'étiquette d'avertissement laser n'est pas dans votre langue, recouvrez l'étiquette par l'autocollant dans votre langue qui est fourni, avant de procéder à la première mise en service.



**Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau laser projeté par l'appareil ou réfléchi.** Vous risqueriez d'éblouir des personnes, de provoquer des accidents ou de causer des lésions oculaires.

- ▶ **Au cas où le faisceau laser frappe un œil, fermez immédiatement les yeux et déplacez la tête pour l'éloigner du faisceau. N'apportez jamais de modifications au dispositif laser.**
- ▶ **N'apportez aucune modification au dispositif laser.**
- ▶ **Ne confiez la réparation de l'appareil de mesure qu'à un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.** La sécurité de l'appareil de mesure sera ainsi préservée.
- ▶ **Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil de mesure laser sans surveillance.** Ils risqueraient de diriger le faisceau vers leurs propres yeux ou d'éblouir d'autres personnes par inadvertance.
- ▶ **Ne faites pas fonctionner l'appareil de mesure en atmosphère explosive, en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** L'appareil de mesure peut produire des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- ▶ **En cas d'utilisation inappropriée ou de défectuosité de l'accu, du liquide inflammable peut suinter de l'accu. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez en plus un médecin dans les meilleurs délais.** Le liquide qui s'échappe de l'accu peut causer des irritations ou des brûlures.
- ▶ **Ne chargez les accus qu'avec des chargeurs recommandés par le fabricant.** Un chargeur conçu pour un type d'accu bien spécifique peut provoquer un incendie lorsqu'il est utilisé pour charger d'autres accus.





Conservez l'appareil de mesure à l'abri de la chaleur (ensoleillement direct, flamme), de l'eau et de l'humidité. Il y a sinon risque d'explosion.

- ▶ **N'utilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lunettes de protection.** Les lunettes de vision laser aident seulement à mieux voir le faisceau laser ; elles ne protègent pas contre les effets des rayonnements laser.
- ▶ **N'utilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lunettes de soleil ou pour la circulation routière.** Les lunettes de vision laser n'offrent pas de protection UV complète et elles faussent la perception des couleurs.
- ▶ **L'appareil de mesure est doté d'une interface radio. Observez les restrictions d'utilisation locales en vigueur, par ex. dans les avions ou les hôpitaux.**

Le nom de marque *Bluetooth®* et le logo associé sont des marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de cette marque/de ce logo par la société Robert Bosch Power Tools GmbH s'effectue sous licence.

- ▶ **Attention ! En cas d'utilisation de l'appareil de mesure en mode *Bluetooth®*, les ondes émises risquent de perturber le fonctionnement de certains appareils et installations ainsi que le fonctionnement des avions et des appareils médicaux (par ex. stimulateurs cardiaques, prothèses auditives). Les ondes émises peuvent aussi avoir un effet nocif sur les personnes et les animaux qui se trouvent à proximité immédiate. N'utilisez pas l'appareil de mesure en mode *Bluetooth®* à proximité d'appareils médicaux, de stations-service, d'usines chimiques et lorsque vous vous trouvez dans des zones à risque d'explosion ou dans des zones de dynamitage. N'utilisez pas l'appareil de mesure en mode *Bluetooth®* dans les avions. Évitez une utilisation prolongée de l'appareil très près du corps.**
- ▶ **N'utilisez pas l'appareil de mesure lorsque le câble USB est branché.**
- ▶ **N'utilisez pas l'appareil de mesure comme mémoire USB externe.**
- ▶ **Ne photographiez pas des personnes ou des animaux avec l'outil de mesure car le faisceau laser peut être allumé à tout moment.** Le faisceau laser engendre des risques d'éblouissement, d'accident ou de blessure aux yeux.
- ▶ **N'utilisez pas l'appareil de mesure si le verre de l'écran présente des dommages apparents (p. ex. fissures en surface, etc.).** Il existe un risque de blessure.



**N'approchez pas l'appareil de mesure et les accessoires magnétiques de personnes porteuses d'implants chirurgicaux ou d'autres dispositifs médicaux (stimulateurs cardiaques, pompe à insuline, etc.).** Les aimants de l'appareil de mesure et des accessoires génèrent un champ magnétique susceptible d'altérer le fonctionnement des implants chirurgicaux et dispositifs médicaux.

- ▶ **N'approchez pas l'appareil de mesure et les accessoires magnétiques de supports de données magnétiques ou d'appareils sensibles aux champs magnétiques.** Les aimants de l'appareil de mesure et des accessoires peuvent provoquer des pertes de données irréversibles.

## Consignes de sécurité pour chargeurs

- ▶ **Ce chargeur secteur n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances. Ce chargeur secteur peut être utilisé par des enfants (âgés d'au moins 8 ans) ou des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu des instructions sur la façon d'utiliser le chargeur secteur en toute sécurité et après avoir bien compris les dangers inhérents à son utilisation.** Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.



**N'exposez pas le chargeur secteur à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau à l'intérieur du chargeur secteur accroît le risque de choc électrique.

- ▶ **Veillez à ce que le chargeur secteur reste propre.** Un encrassement augmente le risque de choc électrique.
- ▶ **Contrôlez le bloc secteur avant chaque utilisation. N'utilisez plus le bloc secteur si vous constatez des dommages. N'ouvrez pas le bloc secteur vous-même. Ne confiez sa réparation qu'au fabricant Bosch ou à un service après-vente agréé utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.** Un bloc secteur endommagé accroît le risque de choc électrique.

## Description du produit et des prestations

Dépliez le rabat sur lequel l'appareil de mesure est représenté graphiquement. Laissez ce rabat déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

### Utilisation conforme

L'appareil de mesure est destiné à la mesure de distances, de longueurs, de hauteurs, d'écartements et d'inclinaisons, ainsi qu'au calcul de surfaces et de volumes.

L'appareil de mesure est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Ce produit est un appareil à laser grand public selon EN 50689.

Les résultats de mesure peuvent aussi être transmis à d'autres appareils via *Bluetooth®*.

## Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l'appareil de mesure sur les graphiques.

- (1) Écran
- (2) ▲ Touche de mesure
- (3) ■ Touche virtuelle de droite
- (4) ▶ Touche Plus
- (5) 🔍 Touche Zoom
- (6) Fixation dragonne
- (7) Bouton de déblocage de la tige rétractable
- (8) Tige rétractable
- (9) ⏻ Touche Marche/Arrêt
- (10) 🎯 Touche affichage de cible (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Touche caméra (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Touche Moins
- (13) ■ Touche virtuelle de gauche
- (14) Func Touche de fonction
- (15) Étiquette d'avertissement laser
- (16) Numéro de série
- (17) Couverture du logement de piles (**GLM 100-25 C**)
- (18) Prise USB (**GLM 150-27 C**)
- (19) Filetage 1/4" pour trépied
- (20) Lentille de réception
- (21) Sortie faisceau laser
- (22) Caméra
- (23) Dragonne<sup>A)</sup>
- (24) Housse de protection

**(25)** Fermeur rotatif (**GLM 100-25 C**)

**(26)** Piles (**GLM 100-25 C**)

**(27)** Câble USB (**GLM 150-27 C**)

A) **Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez l'ensemble des accessoires dans notre gamme d'accessoires.**

### Affichages

- (a)** Ligne de résultat
- (b)** Affichage de cible (réticule)
- (c)** Affichage angle d'inclinaison
- (d)** Date/heure
- (e)** Plan de référence de la mesure
- (f)** Symbole état *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✖ *Bluetooth*<sup>®</sup> pas activé
  - ✔ *Bluetooth*<sup>®</sup> activé, connexion établie
- (g)** Indicateur d'état de charge
- (h)** Lignes de valeurs mesurées
- (i)** Réglages de base
- (j)** Affichage fonction de mesure
- (k)** Mémoire interne
- (l)** Retour
- (m)** Fonction d'aide intégrée
- (n)** Écran d'accueil
- (o)** Menu Autres réglages de base
- (p)** Menu Réglages de base
- (q)** Menu Fonctions de mesure

### Caractéristiques techniques

Télémètre laser	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Référence	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Portée <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m

<b>Télémètre laser</b>	<b>GLM 100-25 C</b>	<b>GLM 150-27 C</b>
Portée (dans des conditions défavorables) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Précision de mesure <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Précision de mesure (dans des conditions défavorables) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Plus petite unité d'affichage	0,5 mm	0,5 mm
<b>Généralités</b>		
Températures de fonctionnement <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Plage de températures de charge admissibles		+5 °C ... +40 °C
Températures de stockage	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Humidité d'air relative maxi	90 %	90 %
Altitude d'utilisation maxi	2 000 m	2 000 m
Degré d'encrassement selon CEI 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Classe laser	2	2
Type de laser	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergence du faisceau laser	< 1,5 mrad (angle plein)	< 1,5 mrad (angle plein)
Arrêt automatique après env.		
- Laser	20 s	20 s
- Appareil de mesure (sans effectuer de mesures)	5 min	5 min
Piles	3 × 1,5 V LRG (AA)	
<b>Accu</b>		<b>Lithium-ion</b>
Tension nominale		3,6 V ---
Capacité		3 120 mAh
Nombre de cellules		1
Câble micro-USB recommandé		<b>2 609 120 670</b>
<b>Chargeur secteur</b>		
Durée de charge <sup>E)</sup>		env. 5,5 h

Télémètre laser	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Tension de sortie		5,0 V $\pm$
Courant de sortie		1 000 mA
Chargeur secteur recommandé <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

#### Transmission de données



Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Plage de fréquences de fonctionnement	2 402–2 480 MHz	2 402–2 480 MHz
Puissance d'émission maxi	8 mW	8 mW

- A) Pour une mesure à partir du bord avant de l'appareil de mesure, valable en cas de cible à fort pouvoir réfléchissant (p. ex. mur peint en blanc), sous une faible luminosité ambiante et à une température d'utilisation de 20 °C ; en outre il faut s'attendre à un écart lié à la distance de  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Pour une mesure à partir du bord avant de l'appareil de mesure, valable en cas de cible à fort pouvoir réfléchissant (p. ex. mur peint en blanc), sous une forte luminosité ambiante, à une température d'utilisation de 20 °C et à de hautes altitudes ; en outre il faut s'attendre à un écart lié à la distance de  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) En mode de mesure continu, la température de fonctionnement maxi s'élève à +40 °C.
- D) N'est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.
- E) À une température de fonctionnement de 25 °C. Temps de charge avec chargeur USB 1 A. Chargement rapide avec outil de mesure éteint.
- F) Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques à l'adresse suivante : <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Pour les appareils avec Bluetooth® Low Energy, l'établissement d'une connexion risque de ne pas être possible avec certains modèles et systèmes d'exploitation. Les appareils Bluetooth® doivent prendre en charge le profil GATT.

Le numéro de série **(16)** inscrit sur l'étiquette signalétique permet une identification précise de votre appareil de mesure.

## Mise en place/changement des piles


### GLM 100-25 C

-  Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N'utilisez que des piles de la même marque avec la même capacité.
-  Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve à l'intérieur du compartiment à piles.
- ▶ **Sortez les piles de l'appareil de mesure si vous savez que l'appareil ne va pas être utilisé pour une période prolongée.** En cas de stockage prolongé, les piles peuvent se corroder et se décharger.

## Accu Lithium-Ion

### GLM 150-27 C

#### Charge de l'accu Lithium-Ion

- ▶ **Utilisez pour la charge le chargeur secteur USB recommandé ou un chargeur secteur USB avec une tension de sortie et un courant de sortie minimal conformes aux exigences du chapitre « Caractéristiques techniques ». Respectez les indications de la notice d'utilisation de l'adaptateur secteur USB.** Chargeur secteur recommandé : voir les « Caractéristiques techniques ».
- ▶ **Tenez compte de la tension du réseau !** La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique du chargeur secteur. Les chargeurs secteur marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.
-  Les batteries lithium-ion sont expédiées partiellement chargées en raison des réglementations internationales en matière de transport. Pour obtenir les performances maximales, chargez la batterie complètement avant la première utilisation.



Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




## Utilisation

### Mise en marche

- ▶ **Ne laissez pas l'appareil de mesure sans surveillance quand il est allumé et éteignez-le après l'utilisation.** D'autres personnes pourraient être éblouies par le faisceau laser.

- ▶ **Protégez l'appareil de mesure contre l'humidité, ne l'exposez pas directement aux rayons du soleil.**
- ▶ **N'exposez pas l'appareil de mesure à des températures extrêmes ou de brusques variations de température.** Ne le laissez p. ex. pas trop longtemps dans une voiture exposée au soleil. Après un brusque changement de température, attendez que l'appareil de mesure prenne la température ambiante avant de l'utiliser. Des températures extrêmes ou de brusques changements de température peuvent réduire la précision de l'appareil de mesure.
- ▶ **Évitez les chocs violents et évitez de faire tomber l'appareil de mesure.** Lorsque l'appareil de mesure a été soumis à de fortes sollicitations extérieures, effectuez toujours un contrôle de précision (voir « Contrôle de précision », Page 53) avant de continuer à l'utiliser

### Mise en marche/arrêt

- » Pour mettre en marche l'appareil de mesure et activer en même temps le laser, appuyez sur la touche .
  - » Pour mettre en marche l'appareil de mesure sans activer le laser, appuyez sur la touche .
  - » Pour éteindre l'appareil de mesure, appuyez longuement sur la touche .
- Les valeurs en mémoire et les réglages de l'appareil sont conservés.

### Appareil photo

Pour activer et désactiver la caméra, actionnez la touche  .

L'état sélectionné de la caméra (active ou inactive) est conservé en mémoire même après avoir éteint l'appareil de mesure.

Pour les grandes distances (> à 5 m), l'affichage de cible apparaît en plus à l'écran pour marquer le point de mesure.



Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Processus de mesure

Après sa mise en marche, l'appareil de mesure se trouve dans le mode Mesure de distances.

À chaque mise en marche de l'appareil de mesure, le plan de référence pour les mesures est le bord arrière. Vous pouvez changer le plan de référence. (voir « Sélection du plan de référence », Page 49)



- » Placez l'appareil de mesure au point de départ souhaité de la mesure (par ex. contre un mur).
- » Actionnez la touche ▲ pour démarrer la mesure.

Après le processus de mesure, le faisceau laser est éteint. Pour effectuer une autre mesure, procédez de la même façon.



Il est possible d'ajouter ou de soustraire des valeurs ou des résultats de mesure.

Quand le faisceau laser est réglé sur « activé en permanence » et dans le mode Mesure continue, la mesure commence après le premier actionnement de la touche ▲.

Quand le faisceau laser est réglé sur « activé en permanence », il n'est pas désactivé au terme de la mesure Faisceau laser permanent.



Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Pendant les mesures, l'appareil de mesure ne doit pas être bougé. Posez-le pour cette raison sur une surface stable ou appuyez-le contre un rebord.
-  La lentille de réception (20), l'orifice de sortie du faisceau laser (21) et la caméra (22) ne doivent pas être masqués lors d'une mesure.

## Sélection du plan de référence

Il est possible de sélectionner différents plans de référence pour les mesures :



le bord arrière de l'appareil (p. ex. lorsque l'appareil est positionné contre un mur)



la pointe de la tige rétractable dépliée de 180° (8) (p. ex. pour des mesures à partir de coins)



le bord avant de l'appareil (p. ex. pour des mesures prises à partir du bord d'une table)



















le centre du trou taraudé (19) (p. ex. pour des mesures sur trépied)






Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Réglages de base

Le menu **Réglages de base** donne accès aux réglages de base suivants :

-  Activation/désactivation du *Bluetooth*®
-  Changer le plan de référence (voir « Sélection du plan de référence », Page 49)
-  Fonction retardateur
-  Activation/désactivation du faisceau laser permanent
-  Calibrage de la mesure d'inclinaison (voir « Contrôle de précision », Page 53)
-  Calibrage de l'affichage de cible
-  Effacement de la mémoire (**GLM 150-27 C**)
-  Sélection de la langue
-  Réglage de la date et de l'heure
- **ft/m** Changement d'unité de mesure
-  Changement de l'unité d'angle
- **PRO)** Activation de PRO360
-  Appeler les informations sur l'appareil
-  Activation/désactivation des signaux sonores
-  Réglage du délai d'arrêt automatique
-  Réglage du délai de réduction de la luminosité
-  Réglage de la luminosité de l'écran
-  Activation/désactivation de la rotation automatique de l'affichage

» Actionnez brièvement la touche  ou maintenez la touche  actionnée pour ouvrir le menu **Réglages de base** .

» Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide de la touche  ou de la touche .

» Pour valider une sélection, actionnez la touche .

» Pour quitter le menu **Réglages de base** , actionnez la touche  ou la touche .















Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Fonctions de mesure



### Sélection des fonctions de mesure/changement de fonction de mesure

Le menu Fonctions donne accès aux fonctions suivantes :

-  Mesure de distances
-  Mesure de surfaces
-  Mesure de volumes
-  Mesure indirecte de distances
  -  Mesure indirecte simple de hauteurs
  -  Mesure indirecte double de hauteurs
  -  Mesure indirecte de distances
  -  Mesure en trapèze
-  Mesure de surfaces murales
-  Fonction de suivi d'écartement
-  Mesure d'inclinaison/niveau électronique
-  Mesure continue

» Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Fonctions**.


» Sélectionnez la fonction de mesure souhaitée à l'aide de la touche  ou de la touche .

» Pour valider la sélection, appuyez sur la touche  ou la touche .



Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Fonction d'aide intégrée ?

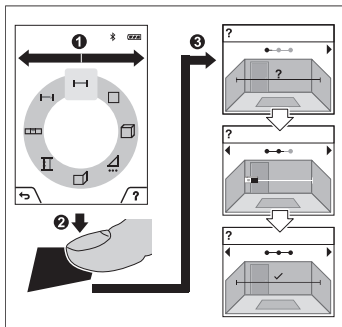

La fonction d'aide intégrée à l'appareil de mesure contient des animations détaillées sur les différentes fonctions de mesure/procédures de mesure.

- » Ouvrez le menu **Fonctions**.
- » Sélectionnez la fonction souhaitée avec la touche ou la touche et actionnez la touche .

L'animation montre en détail la marche à suivre pour la fonction de mesure sélectionnée.


- » Actionnez la touche pour arrêter

l'animation ou poursuivre l'animation.

- » Actionnez la touche ou pour afficher l'étape suivante ou précédente.

## Interface *Bluetooth*®

### Activation de l'interface *Bluetooth*® pour la transmission de données vers un périphérique mobile

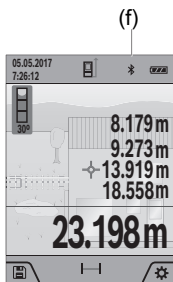









- ✓ Vérifiez que l'interface *Bluetooth*® est activée sur votre périphérique mobile.

- » Actionnez brièvement la touche ou maintenez la touche **Func** actionnée pour ouvrir le menu **Réglages de base** .
- » Sélectionnez .
- » Actionnez la touche ou la touche pour sélectionner .
- » Pour valider la sélection, actionnez la touche **Func**.

Le symbole *Bluetooth*® s'allume en blanc sur l'écran **(f)**.

## Désactivation de l'interface Bluetooth®

- » Actionnez brièvement la touche  ou maintenez la touche  actionnée pour ouvrir le menu **Réglages de base** .
- » Sélectionnez .
- » Actionnez la touche  ou la touche  pour sélectionner .
- » Pour valider la sélection, actionnez la touche .


Le symbole *Bluetooth*® s'allume en gris sur l'écran.

## Interface USB

### GLM 150-27 C : transmission de données via l'interface USB

La prise micro-USB de l'appareil de mesure permet de transmettre des données vers certains appareils dotés d'un port USB (par ex. PC, ordinateur portable).

Reliez l'appareil de mesure à votre PC ou ordinateur portable en utilisant le câble micro-USB. Le système d'exploitation de votre PC ou ordinateur portable reconnaît automatiquement l'appareil de mesure comme lecteur.

-  Dès que l'appareil de mesure est connecté à un PC ou à un ordinateur portable via le câble micro-USB, l'accu Lithium-Ion se recharge. La durée de charge dépend du courant de charge.

## Contrôle de précision

Vérifiez à intervalles réguliers la précision des mesures d'inclinaison et des mesures de distance.



Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne : [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Message de défaut



L'appareil de mesure surveille son bon fonctionnement à chaque mesure. Si un défaut est constaté, l'écran n'affiche plus que le symbole représenté ci-contre, et l'appareil de mesure s'éteint. En pareil cas, renvoyez l'appareil de mesure au service après-vente Bosch via votre revendeur.

## Entretien et Service après-vente

### Nettoyage et entretien

Ne transportez et rangez l'appareil de mesure que dans la housse de protection fournie avec l'appareil.

Maintenez l'appareil de mesure propre.

N'immergez jamais l'appareil de mesure dans de l'eau ou dans d'autres liquides.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

Nettoyez avec beaucoup de précaution la lentille de réception **(20)**, l'orifice de sortie du faisceau laser **(21)** et la caméra **(22)**. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de saletés sur la lentille de réception, au niveau de l'orifice de sortie du faisceau laser ou de la caméra. Ne nettoyez la lentille de réception, l'orifice de sortie du faisceau laser et la caméra qu'au moyen de produits spécialement conçus pour le nettoyage d'objectifs d'appareils photo. N'essayez pas d'enlever les saletés présentes sur la lentille de réception, au niveau de l'orifice de sortie du faisceau laser ou de la caméra avec un objet pointu et n'essuyez pas la caméra ou la lentille de réception avec un chiffon sec (risque de rayure).

Si l'appareil de mesure a besoin d'être réparé, renvoyez-le dans sa housse de protection **(24)**.

### Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

#### France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet [www.bosch-pt.fr](http://www.bosch-pt.fr) à la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif  
Tel. : 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

### **Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## **Transport**

Les accus Lithium-ion sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport par voie routière, aucune mesure supplémentaire n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

## **Élimination des déchets**



Prière de rapporter les instruments de mesure, chargeurs, accus/piles, accessoires et emballages dans un Centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les appareils de mesure, les chargeurs et accus dans les ordures ménagères !

### **Seulement pour les pays de l'UE :**

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et sa transposition dans le droit national français, les appareils de mesure et chargeurs devenus inutilisables et conformément à la directive 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usagés doivent être mis de côté et rapportés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de l'environnement.

En cas de non-respect des consignes d'élimination, les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé des personnes du fait des substances dangereuses qu'ils contiennent.

### Accus/piles :

#### Li-lon :

Veillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Transport », Page 55).

- **L'accu intégré ne doit être retiré que par une personne qualifiée et uniquement pour sa mise au rebut.** L'appareil de mesure risque d'être endommagé lors de l'ouverture du boîtier.

Avant de retirer l'accu, faites fonctionner l'appareil de mesure jusqu'à ce que l'accu soit entièrement déchargé. Dévissez les vis du boîtier et retirez la coque. Pour éviter un court-circuit, débranchez les connexions de l'accu séparément, l'une après l'autre, et isolez ensuite les pôles. Même à l'état déchargé, l'accu conserve une capacité résiduelle risquant de produire un courant en cas de court-circuit.

Valable uniquement pour la France :



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
et batterie  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## Español

### Indicaciones de seguridad



Leer y observar todas las instrucciones, para trabajar sin peligro y riesgo con el aparato de medición. Si el aparato de medición no se utiliza según las presentes instrucciones, pueden menoscabarse las medidas de seguridad in-



tegradas en el aparato de medición. Jamás desvirtúe las señales de advertencia del aparato de medición. **GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJUNTELAS EN LA ENTREGA DEL APARATO DE MEDICIÓN.**

- ▶ **Precaución** – si se utilizan dispositivos de manejo o de ajuste distintos a los especificados en este documento o si se siguen otros procedimientos, esto puede conducir a una peligrosa exposición a la radiación.
- ▶ El aparato de medición se suministra con un rótulo de advertencia láser (marcada en la representación del aparato de medición en la página ilustrada).
- ▶ Si el texto del rótulo de advertencia láser no está en su idioma del país, entonces cúbrale con la etiqueta adhesiva adjunta en su idioma del país antes de la primera puesta en marcha.



**No oriente el rayo láser sobre personas o animales y no mire hacia el rayo láser directo o reflejado.** Debido a ello, puede deslumbrar personas, causar accidentes o dañar el ojo.

- ▶ Si la radiación láser incide en el ojo, debe cerrar conscientemente los ojos y mover inmediatamente la cabeza fuera del rayo.
- ▶ No efectúe modificaciones en el equipamiento del láser.
- ▶ Sólo deje reparar el aparato de medición por personal técnico calificado y sólo con repuestos originales. Solamente así se mantiene la seguridad del aparato de medición.
- ▶ No deje que niños utilicen el aparato de medición láser sin vigilancia. Podrían deslumbrar involuntariamente a otras personas o a sí mismo.
- ▶ No trabaje con el aparato de medición en un entorno potencialmente explosivo, en el que se encuentran líquidos, gases o polvos inflamables. El aparato de medición puede producir chispas e inflamar los materiales en polvo o vapores.
- ▶ En el caso de una aplicación incorrecta o con un acumulador dañado puede salir líquido inflamable del acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar con abundante agua. En caso de un contacto del líquido con los ojos recurra además inmediatamente a un médico. El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.
- ▶ **Cargue los acumuladores sólo con cargadores recomendados por el fabricante.** Existe el riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.



**Proteja la herramienta de medición del calor, p. ej. también de la irradiación solar permanente, fuego, agua y humedad.** Existe el riesgo de explosión.

- ▶ **No utilice las gafas de visualización láser (accesorio) como gafas protectoras.** Las gafas de visualización láser sirven para detectar mejor el rayo láser; sin embargo, éstas no protegen contra la radiación láser.
- ▶ **No utilice las gafas de visualización láser (accesorio) como gafas de sol o en el tráfico.** Las gafas de visualización láser no proporcionan protección UV completa y reducen la percepción del color.
- ▶ **El aparato de medición está equipado con una interfaz inalámbrica. Observar las limitaciones locales de servicio, p. ej. en aviones o hospitales.**

La marca de palabra *Bluetooth*<sup>®</sup> como también los símbolos (logotipos) son marcas registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cada utilización de esta marca de palabra/símbolo por Robert Bosch Power Tools GmbH tiene lugar bajo licencia.

- ▶ **¡Cuidado! El uso del aparato de medición con *Bluetooth*<sup>®</sup> puede provocar anomalías en otros aparatos y equipos, en aviones y en aparatos médicos (p. ej. marcapasos, audífonos, etc.).** Tampoco puede descartarse por completo el riesgo de daños en personas y animales que se encuentren en un perímetro cercano. **No utilice el aparato de medición con *Bluetooth*<sup>®</sup> cerca de aparatos médicos, gasolineras, instalaciones químicas, zonas con riesgo de explosión ni en zonas con atmósfera potencialmente explosiva. No utilice tampoco el aparato de medición con *Bluetooth*<sup>®</sup> a bordo de aviones. Evite el uso prolongado de este aparato en contacto directo con el cuerpo.**
- ▶ **No haga funcionar la herramienta de medición con el cable USB enchufado.**
- ▶ **No utilice la herramienta de medición como memoria USB externa.**
- ▶ **No tome fotografías de personas o animales con la herramienta de medición, ya que el rayo láser puede estar conectado de forma permanente.** Con el rayo láser conectado puede deslumbrar personas, causar accidentes o dañar el ojo.
- ▶ **No utilice la herramienta de medición si aprecia daños en la pantalla (p. ej. fisuras en la superficie, etc.).** Existe peligro de lesión.



**No coloque el instrumento de medición y los accesorios magnéticos cerca de implantes y otros dispositivos médicos, como p. ej. marcapasos o bomba de insulina.** Los imanes del instrumento de medición y los accesorios generan un campo, que puede afectar el funcionamiento de los implantes y de los dispositivos médicos.

- ▶ **Mantenga el instrumento de medición y los accesorios magnéticos alejados de soportes de datos magnéticos y de equipos sensibles al magnetismo.** Los imanes del

instrumento de medición y de los accesorios magnéticos pueden provocar pérdidas de datos irreversibles.

## Indicaciones de seguridad para fuente de alimentación enchufable

- ▶ **Este alimentador de red no está previsto para ser utilizado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimiento. Este alimentador de red puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidas por dicha persona en el uso seguro del alimentador de red y comprendan los peligros que entraña.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.



**Mantenga el alimentador de red alejado de la lluvia o humedad.** La penetración de agua en el alimentador de red aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ **Mantenga limpio el alimentador de red.** La suciedad puede comportar un peligro de descarga eléctrica.
- ▶ **Antes de cada uso, compruebe la fuente de alimentación enchufable. No utilice la fuente de alimentación enchufable si detecta daños. No abra por sí mismo la fuente de alimentación enchufable y solo permita que lo repare Bosch o un servicio técnico autorizado, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Las fuentes de alimentación enchufables dañadas aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

## Descripción del producto y servicio

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del aparato de medición mientras lee las instrucciones de manejo.

### Utilización reglamentaria

La herramienta está diseñada para medir distancias, longitudes, alturas, inclinaciones y para calcular superficies y volúmenes.





El aparato de medición es apropiado para ser utilizado en el interior y a la intemperie.

Este producto es un producto láser de consumo conforme a la norma EN 50689.

Los resultados de medición pueden transferirse a otros aparatos por *Bluetooth*®.

## Componentes principales

La numeración de los componentes se refiere a la representación del aparato de medición en las páginas ilustradas.

- (1) Pantalla
- (2) ▲ Tecla de medición
- (3) ▀ Softkey derecha
- (4) ▶ Tecla Más
- (5) 🔍 Tecla de zoom
- (6) Alojamiento del lazo de transporte
- (7) Botón de activación de la espiga de tope
- (8) Espiga de tope
- (9)  Tecla de conexión/desconexión
- (10)  Tecla del indicador de objetivo (**GLM 100-25 C**)
- (11)  Tecla de la cámara (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Tecla Menos
- (13) ▀ Softkey izquierda
- (14)  Tecla de función
- (15) Señal de aviso láser
- (16) Número de serie
- (17) Tapa del compartimento de las pilas (**GLM 100-25 C**)
- (18) Hembra USB (**GLM 150-27 C**)
- (19) Rosca de trípode de 1/4"
- (20) Lente de recepción
- (21) Salida del rayo láser
- (22) Cámara
- (23) Lazo de transporte<sup>A)</sup>
- (24) Estuche de protección

- (25) Cierre giratorio (GLM 100-25 C)
- (26) Pilas (GLM 100-25 C)
- (27) Cable USB (GLM 150-27 C)

A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

### Elementos de indicación

- (a) Línea de resultados
- (b) Indicador de objetivo (cruz reticular)
- (c) Indicación de ángulo de inclinación
- (d) Fecha/hora
- (e) Plano de referencia para la medición
- (f) Estado *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✖ *Bluetooth*<sup>®</sup> no activado
  - ✚ *Bluetooth*<sup>®</sup> activado, conexión establecida
- (g) Indicador de estado de carga
- (h) Líneas de valores de medición
- (i) Ajustes básicos
- (j) Indicador de función de medición
- (k) Memoria interna
- (l) Atrás
- (m) Función de ayuda integrada
- (n) Pantalla de inicio
- (o) Menú de otros ajustes básicos
- (p) Menú de ajustes básicos
- (q) Menú de funciones de medición

### Datos técnicos

Telémetro láser digital	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Número de artículo	3 601 K72 Y..	3 601 K72 Z..
Margen de medición <sup>A)</sup>	0,08-100 m	0,08-150 m

<b>Telómetro láser digital</b>	<b>GLM 100-25 C</b>	<b>GLM 150-27 C</b>
Margen de medición (condiciones desfavorables) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Precisión de la medición <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Exactitud de medición (condiciones desfavorables) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Unidad de indicación más pequeña	0,5 mm	0,5 mm
<b>Generalidades</b>		
Temperatura de servicio <sup>O)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Margen admisible de la temperatura de carga		+5 °C ... +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Humedad relativa del aire máx.	90 %	90 %
Altura de aplicación máx. sobre la altura de referencia	2000 m	2000 m
Grado de contaminación según IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Clase de láser	2	2
Tipo de láser	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergencia del rayo láser	< 1,5 mrad (ángulo completo)	< 1,5 mrad (ángulo completo)
Sistema automático de desconexión tras aprox.		
- Láser	20 s	20 s
- Aparato de medición (sin medición)	5 min	5 min
Pilas	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Acumulador</b>		<b>iones de litio</b>
Tensión nominal		3,6 V ---
Capacidad		3120 mAh
Cantidad de celdas de acumulador		1
Cable micro USB recomendado		<b>2 609 120 670</b>
<b>Alimentador de red</b>		

Telómetro láser digital	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Tiempo de carga <sup>E)</sup>		aprox. 5,5 h
Tensión de salida		5,0 V $\overline{---}$
Corriente de salida		1000 mA
Fuente de alimentación enchufable recomendada <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

#### Transmisión de datos



<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Gama de frecuencias de servicio	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Potencia de emisión máx.	8 mW	8 mW

- A) En el caso de mediciones desde el borde delantero del aparato de medición, rige para una alta reflectividad del objetivo (p. ej. una pared pintada de color blanco), una iluminación de fondo débil y una temperatura de servicio de 20 °C, adicionalmente se debe contar con una desviación dependiente de la distancia de  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) En el caso de mediciones desde el borde delantero del aparato de medición, rige para una alta reflectividad del objetivo (p. ej. una pared pintada de color blanco), una iluminación de fondo fuerte, una temperatura de servicio de 20 °C y una gran altitud, adicionalmente se debe contar con una desviación dependiente de la distancia de  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) En la función de medición continua, la máx. temperatura de servicio asciende a +40 °C.
- D) Sólo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la condensación.
- E) A 25 °C de temperatura de servicio. Tiempo de carga con cargador USB de 1 A. Carga más rápida con herramienta de medición desconectada.
- F) Datos técnicos adicionales se encuentran bajo: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) En los aparatos *Bluetooth*<sup>®</sup> Low-Energy, según el modelo y el sistema operativo, es posible que no se pueda establecer una comunicación. Las herramientas *Bluetooth*<sup>®</sup> deben ser compatibles con el perfil GATT.

Para la identificación unívoca de su aparato de medición sirve el número de serie **(16)** en la placa de características.

## Colocar/cambiar pilas

### GLM 100-25 C

-  Siempre sustituya todas las pilas o acumuladores al mismo tiempo. Solamente utilice pilas o acumuladores del mismo fabricante e igual capacidad.
-  Observe en ello la polaridad correcta conforme a la representación en el lado interior del compartimento de pilas.

- ▶ **Retire las pilas o los acumuladores del aparato de medición, si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.** Tras un tiempo de almacenaje prolongado, las pilas y los acumuladores se pueden llegar a corroer o autodescargar.

## Acumulador de iones de litio

### GLM 150-27 C

#### Cargar el acumulador de iones de litio

- ▶ **Para la carga, utilice la fuente de alimentación USB recomendada o una fuente de alimentación USB cuya tensión de salida y corriente de salida mínima cumplan los requisitos del capítulo «Datos técnicos».** Tenga en cuenta las instrucciones de uso de la fuente de alimentación USB. Fuente de alimentación recomendada: ver «Datos técnicos».
- ▶ **¡Observe la tensión de red!** La tensión de la fuente de corriente debe coincidir con las indicaciones de la placa de características de la fuente de alimentación enchufable. Las fuentes de alimentación enchufables marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.
-  Los acumuladores de iones de litio se entregan parcialmente cargados debido a la normativa de transporte internacional. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, antes de su primer uso, cargue completamente el acumulador.



Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Operación

### Puesta en marcha

- ▶ **No deje sin vigilancia el aparato de medición encendido y apague el aparato de medición después del uso.** El rayo láser podría deslumbrar a otras personas.



- ▶ **Proteja el aparato de medición de la humedad y de la exposición directa al sol.**
- ▶ **No exponga el aparato de medición a temperaturas extremas o fluctuaciones de temperatura.** No la deje, por ejemplo, durante un tiempo prolongado en el automóvil. En caso de fuertes fluctuaciones de temperatura, deje que se establezca primero la temperatura de la herramienta de medición antes de la puesta en servicio. Las temperaturas extremas o los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la exactitud del aparato de medición.
- ▶ **Evite que el aparato de medición reciba golpes o que caiga.** Si el aparato de medición padece fuertes impactos externos, deberá realizar siempre una comprobación de precisión (ver "Comprobación de la exactitud", Página 70) antes de continuar con los trabajos.

### Conexión/desconexión

- » Presione la tecla  para conectar el aparato de medición y el láser.

También puede conectar el aparato de medición sin el láser presionando la tecla .

- » Mantenga presionada la tecla  para desconectar el aparato de medición.

Los valores y los ajustes del aparato que se encuentran en la memoria se conservan.

### Cámara

Presione la tecla  para conectar o desconectar la cámara.

Tras la desconexión del aparato de medición queda memorizado el estado seleccionado. En caso de distancias más grandes (aprox. > 5 m), se visualiza adicionalmente un marcador de objetivo para marcar el punto de medición.



Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Proceso de medición

Tras la conexión, el aparato de medición se encuentra en la función de medición de longitudes.


Al conectar el aparato de medición, el canto posterior de éste es seleccionado automáticamente como plano de referencia. Puede cambiar el plano de referencia. (ver "Selección del plano de referencia", Página 66)

- » Coloque la herramienta de medición en el punto de inicio deseado de la medición (p. ej. pared).

» Presione la tecla  para activar la medición.

Tras el proceso de medición, el rayo láser se desconecta. Para realizar otra medición repita este proceso.

Los valores de medición o los resultados finales se pueden sumar o restar.

Con el rayo láser permanente conectado y en la función de medición permanente, la medición comienza ya después de la primera pulsación de la tecla .

El rayo láser permanente conectado no se desconecta después de la medición Rayo láser permanente.



Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



El aparato de medición no debe moverse durante una medición. Por esta razón, coloque el aparato de medición en lo posible en una superficie fija de tope o de apoyo.



El lente de recepción **(20)**, la salida de la radiación láser **(21)** y la cámara **(22)** no deben estar cubiertos durante una medición.

## Selección del plano de referencia

Para la medición puede elegir entre diferentes planos de referencia:



el borde trasero del aparato de medición (p. ej. al aplicar en paredes),



la punta del perno de tope **(8)** plegado en 180° (p. ej. para mediciones desde ángulos)



el borde delantero del aparato de medición (p. ej. al medir desde un borde de mesa)





















el centro de la rosca del trípode **(19)** (p. ej. para mediciones con trípode)





Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Menú Ajustes básicos

En el menú **Ajustes básicos** se encuentran los siguientes ajustes básicos:

-  Conectar/desconectar *Bluetooth*®
-  Cambio de plano de referencia (ver "Selección del plano de referencia", Página 66)
-  Función cronómetro
-  Conexión/desconexión del rayo láser permanente
-  Calibración de la medición de la inclinación (ver "Comprobación de la exactitud", Página 70)
-  Calibrado del indicador de objetivo
-  Borrado de memoria (**GLM 150-27 C**)
-  Ajuste del idioma
-  Ajuste de fecha & hora
-  Cambio de la unidad de medida
-  Cambio de unidad de ángulo
-  Activar PRO360
-  Acceso a la información del aparato
-  Conectar/desconectar las señales de sonido
-  Ajuste del tiempo de desconexión
-  Ajuste del tiempo de atenuación
-  Ajuste de la luminosidad de la pantalla
-  Activar/desactivar la rotación automática de la pantalla

» Presione brevemente la tecla  o mantenga presionada la tecla , para abrir el menú **Ajustes básicos** .

» Seleccione el ajuste deseado con la tecla  o la tecla .

» Presione la tecla , para confirmar una selección.

» Para abandonar el menú **Ajustes básicos** , presione la tecla  o la tecla .
















Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funciones de medición



### Seleccionar/modificar funciones de medición

En el menú de funciones se encuentran las siguientes funciones:

-  Medición de longitudes
-  Medición de superficies
-  Medición de volumen
-  Medición indirecta de distancias
  -  Medición indirecta de altura
  -  Medición indirecta doble de altura
  -  Medición indirecta de la longitud
  -  Medición trapezoidal
-  Medición de superficies de paredes
-  Función de replanteo
-  Medición de inclinación / nivel de burbuja digital
-  Medición permanente

» Presione la tecla , para abrir el menú **Funciones**.


» Seleccione la función de medición deseada con la tecla  o la tecla .

» Para confirmar la selección, presione la tecla  o la tecla .



Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Función de ayuda integrada ?

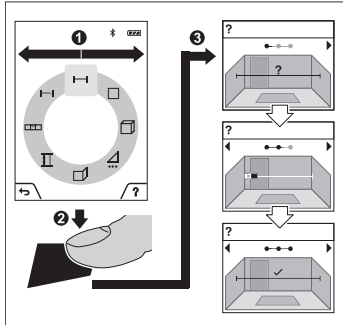

La función de ayuda integrada en el aparato de medición ofrece animaciones detalladas de las distintas funciones y procesos de medición.

- » Abra el menú **Funciones**.
- » Seleccione la función deseada con la tecla o con la tecla y presione la tecla .

La animación muestra el procedimiento detallado de la función de medición seleccionada.


- » Presione la tecla , para detener la

animación o para continuar la animación.

- » Presione la tecla o , para visualizar el paso siguiente o el anterior.

## Interfaz *Bluetooth*®

### Activación de la interfaz *Bluetooth*® para la transmisión de datos a un aparato móvil final

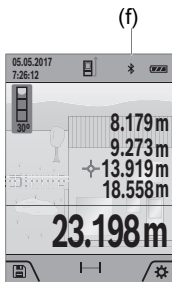









(f)

- ✓ Asegúrese de que la interfaz de *Bluetooth*® está activada en su aparato móvil final.

- » Presione brevemente la tecla o mantenga presionada la tecla para abrir el menú **Ajustes básicos** .
- » Seleccione .
- » Presione la tecla o la tecla , para seleccionar .
- » Presione la tecla , para confirmar la selección.

El símbolo de *Bluetooth*® se visualiza en blanco en la pantalla (f).

## Desactivación de la interfaz *Bluetooth*®

- » Presione brevemente la tecla  o mantenga presionada la tecla , para abrir el menú **Ajustes básicos** .
- » Seleccione .
- » Presione la tecla  o la tecla , para seleccionar .
- » Presione la tecla , para confirmar la selección.


El símbolo de *Bluetooth*® se visualiza en gris en la pantalla.

## Interfaz USB

### GLM 150-27 C: Transmisión de datos a través de interfaz USB

A través de la conexión micro USB de la herramienta de medición se pueden transferir datos hacia determinados dispositivos con interfaz USB (p. ej. ordenador, ordenador portátil).

Conecte la herramienta de medición a través del cable micro USB con su ordenador u ordenador portátil. El sistema operativo del ordenador de sobremesa u ordenador portátil reconoce automáticamente la herramienta de medición como unidad.

 Tan pronto como el aparato de medición se conecta mediante el cable micro USB a un ordenador o ordenador portátil, se carga el acumulador de iones de litio. El tiempo de carga varía en función de la corriente de carga.

## Comprobación de la exactitud

Compruebe con regularidad la exactitud de la medición de la inclinación y de la medición de la distancia.



Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Aviso de fallo



El aparato de medición vigila el correcto funcionamiento durante cada medición. Si se detecta un defecto, la pantalla sólo indica aún el símbolo adyacente y el aparato de medición se desconecta. En este caso, haga llegar el aparato de medición a través de su concesionario al servicio postventa Bosch.

## Mantenimiento y servicio

### Mantenimiento y limpieza

Solamente guarde y transporte el aparato de medición en el estuche de protección adjunto.

Mantenga limpio siempre el aparato de medición.

No sumerja el aparato de medición en agua ni en otros líquidos.

Limpiar el aparato con un paño húmedo y suave. No utilice ningún detergente o disolvente.

En particular, limpie el lente receptor **(20)**, la abertura de salida del láser **(21)** y de la cámara **(22)** con mucho cuidado: asegúrese de que no haya suciedad en el lente receptor, en la abertura de salida del láser y la cámara. Limpie el lente receptor, las aberturas de salida del láser y la cámara únicamente con productos adecuados para lentes de cámaras fotográficas. No intente retirar la suciedad del lente receptor, de las aberturas de salida del láser o de la cámara con elementos punzantes y no pase la mano por encima (se podrían rallar).

En caso de reparación, envíe el aparato de medición en el estuche de protección **(24)**.

### Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

#### España

Robert Bosch España S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos García Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página [www.herramientasbosch.net](http://www.herramientasbosch.net).

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

**Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**Transporte**

Los acumuladores de iones de litio incorporados están sujetos a los requerimientos estipulados en la legislación sobre mercancías peligrosas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones.

En el envío por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

**Eliminación**

Los aparatos de medición, los cargadores, los acumuladores, los accesorios y los embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No tire los aparatos de medición, los cargadores y los acumuladores a la basura doméstica!

**Sólo para los países de la UE:**

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos de desecho y su realización en la legislación nacional y la directiva europea 2006/66/CE, los aparatos de medición y los cargadores que ya no son aptos para su uso y respectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o vacíos deberán ser recogidos por separado y reciclados de manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

**Acumuladores/pilas:****Iones de Litio:**

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Transporte", Página 72).

- **Los acumuladores integrados solamente se deben extraer para la eliminación por personal especializado.** Al abrir la semicarcasa puede destruirse el aparato de medición.



Para extraer el acumulador del aparato de medición, accione el aparato de medición, hasta que el acumulador quede totalmente descargado. Desenrosque los tornillos de la carcasa y quite la semicarcasa, para extraer el acumulador. A fin de evitar un cortocircuito, separe uno tras otro los empalmes en el acumulador y aisle luego los polos. También con descarga total existe aún una capacidad restante en el acumulador, que se puede liberar en caso de un cortocircuito.

## Informaciones adicionales para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

# NOM

El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

IFETEL: ROBOGL22-24316 (GLM 100-25 C)

IFETEL: ROBOGL22-24302 (GLM 150-27 C)

## Português

### Instruções de segurança



Devem ser lidas e respeitadas todas as instruções para trabalhar de forma segura e sem perigo com o instrumento de medição. Se o instrumento de medição não for utilizado em conformidade com as presentes instruções, as proteções integradas no instrumento de medição podem ser afetadas. Jamais permita que as placas de advertência no instrumento de medição se tornem irreconhecíveis. **CONSERVE BEM ESTAS INSTRUÇÕES E FAÇA-AS ACOMPANHAR O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO SE O CEDER A TERCEIROS.**

- ▶ **Cuidado – O uso de dispositivos de operação ou de ajuste diferentes dos especificados neste documento ou outros procedimentos podem resultar em exposição perigosa à radiação.**
- ▶ **O instrumento de medição é fornecido com uma placa de advertência laser (identificada na figura do instrumento de medição, que se encontra na página de esquemas).**
- ▶ **Se o texto da placa de advertência laser não estiver no seu idioma, antes da primeira colocação em funcionamento, deverá colar o adesivo com o texto de advertência no seu idioma nacional sobre a placa de advertência.**



**Não apontar o raio laser na direção de pessoas nem de animais e não olhar para o raio laser direto ou reflexivo.** Desta forma poderá encandear outras pessoas, causar acidentes ou danificar o olho.

- ▶ **Se um raio laser acertar no olho, fechar imediatamente os olhos e desviar a cabeça do raio laser.**
- ▶ **Não efetue alterações no dispositivo laser.**
- ▶ **Só permita que o instrumento de medição seja consertado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do instrumento de medição.
- ▶ **Não deixe que crianças usem o instrumento de medição laser sem vigilância.** Elas podem encandear sem querer outras pessoas ou elas mesmas.
- ▶ **Não trabalhe com o instrumento de medição em áreas com risco de explosão, onde se encontram líquidos, gases ou pó inflamáveis.** No instrumento de medição podem ser produzidas faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.
- ▶ **No caso de utilização incorreta ou bateria danificada pode vazar líquido inflamável da bateria. Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que sai da bateria pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.
- ▶ **Só carregar baterias em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador, apropriado para um determinado tipo de baterias, for utilizado para carregar baterias de outros tipos.



**Proteja o instrumento de medição contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, água e humidade.** Há risco de explosão.

- ▶ **Não use os óculos para laser (acessório) como óculos de proteção.** Os óculos para laser servem para ver melhor o feixe de orientação a laser; mas não protegem contra radiação laser.
- ▶ **Não use os óculos para laser (acessório) como óculos de sol ou no trânsito.** Os óculos para laser não providenciam uma proteção UV completa e reduzem a percepção de cores.
- ▶ **O instrumento de medição está equipado com uma interface sem fio. Devem ser respeitadas as limitações de utilização locais, p. ex. em aviões ou hospitais.**

A marca nominativa *Bluetooth*® tal como o símbolo (logótipo), são marcas registadas e propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilização desta marca nominativa/ deste símbolo por parte da Robert Bosch Power Tools GmbH possui a devida autorização.

- ▶ **Cuidado! A utilização do instrumento de medição com *Bluetooth*® pode dar origem a avarias noutros aparelhos e instalações, aviões e dispositivos médicos (p. ex. pacemakers, aparelhos auditivos). Do mesmo modo, não é possível excluir totalmente danos para pessoas e animais que se encontrem nas proximidades imediatas. Não utilize a ferramenta elétrica com *Bluetooth*® na proximidade de dispositivos médicos, postos de abastecimento de combustível, instalações químicas, áreas com perigo de explosão e zonas de demolição. Não utilize o instrumento de medição com *Bluetooth*® em aviões. Evite a operação prolongada em contacto direto com o corpo.**
- ▶ **Opere o instrumento de medição com o cabo USB conectado.**
- ▶ **Não use o instrumento de medição como memória USB externa.**
- ▶ **Não tire fotografias a pessoas ou animais com o instrumento de medição, uma vez que pode estar ligado de forma permanente o feixe laser.** Com o feixe laser ligado poderá encandear outras pessoas, causar acidentes ou danificar o olho.
- ▶ **Não utilize o instrumento de medição, se forem visíveis danos no vidro do mostrador (p. ex. fissuras na superfície, etc.).** Existe perigo de ferimentos.



**Não coloque o instrumento de medição nem os acessórios magnéticos perto de implantes e outros dispositivos médicos, como p. ex. pacemaker ou bomba de insulina.** Os ímanes do instrumento de medição e do acessório criam um campo que pode influenciar o funcionamento de implantes e dispositivos médicos.

- ▶ **Mantenha o instrumento de medição e os acessórios magnéticos longe de suportes de dados magnéticos e aparelhos magneticamente sensíveis.** O efeito dos ímanes do instrumento de medição e do acessório pode causar perdas de dados irreversíveis.

## Instruções de segurança para fonte de alimentação

- ▶ Esta fonte de alimentação não pode ser utilizada por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente experiência e conhecimentos. Esta fonte de alimentação pode ser utilizada por crianças a partir dos 8 anos, assim como pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente experiência e conhecimentos, desde que as mesmas sejam supervisionadas por uma pessoa responsável ou recebam instruções acerca da utilização segura da fonte de alimentação e dos perigos provenientes da mesma. Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos.



Mantenha a fonte de alimentação afastada da chuva ou de humidade. A infiltração de água numa fonte de alimentação aumenta o risco de choque elétrico.

- ▶ **Mantenha a fonte de alimentação limpa.** Com sujidade existe o perigo de choque elétrico.
- ▶ **Verifique a fonte de alimentação antes de cada utilização. Não utilize a fonte de alimentação se detetar danos na mesma. Não abra a fonte de alimentação, as reparações devem ser levadas a cabo apenas pela Bosch ou por postos de assistência técnica autorizados e devem ser usadas somente peças de substituição originais.** Fontes de alimentação danificadas aumentam o risco de um choque elétrico.

## Descrição do produto e do serviço

Abrir a página basculante contendo a apresentação do instrumento de medição, e deixar esta página aberta enquanto estiver lendo a instrução de serviço.

### Utilização adequada

O instrumento de medição serve para medir distâncias, comprimentos, alturas, intervalos, inclinações e para calcular áreas e volumes.

O instrumento de medição é apropriado para a utilização em interiores e exteriores.

Este produto é um produto de consumo laser em conformidade com EN 50689.

Os resultados de medição podem ser transmitidos via *Bluetooth*® para outros aparelhos.

### Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do instrumento de medição nas figuras.

- (1) Mostrador
- (2) ▲ Tecla de medição
- (3) ▀ Tecla Soft direita
- (4) ▶ Tecla mais
- (5) 🔍 Tecla de zoom
- (6) Encaixe da correia de transporte
- (7) Botão de ativação do pino batente
- (8) Pino batente
- (9) ⏻ Tecla de ligar-desligar
- (10) 🔦 Tecla Indicador de alvo (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Tecla de câmara (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Tecla menos
- (13) ▄ Tecla Soft esquerda
- (14) 🔧 Tecla de função
- (15) Placa de advertência laser
- (16) Número de série
- (17) Tapa do compartimento da bateria (**GLM 100-25 C**)
- (18) Tomada USB (**GLM 150-27 C**)
- (19) Rosca do tripé 1/4"
- (20) Lente recetora
- (21) Saída do raio laser
- (22) Câmara
- (23) Correia de transporte<sup>A)</sup>
- (24) Bolsa de proteção
- (25) Fecho rotativo (**GLM 100-25 C**)
- (26) Pilhas (**GLM 100-25 C**)

**(27) Cabo USB (GLM 150-27 C)**

- A) **Accessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.**

**Elementos de indicação**

- (a) Linha de resultados
- (b) Indicador de alvo (retículo)
- (c) Indicação do ângulo de inclinação
- (d) Data/hora
- (e) Nível de referência da medição
- (f) Estado *Bluetooth*<sup>\*</sup>
  - ✖ *Bluetooth*<sup>\*</sup> não ativado
  - \* ➡ *Bluetooth*<sup>\*</sup> ativado, ligação estabelecida
- (g) Indicador do nível de carga
- (h) Linhas dos valores de medição
- (i) Definições básicas
- (j) Indicação da função de medição
- (k) Memória interna
- (l) Voltar
- (m) Função de ajuda integrada
- (n) Ecrã inicial
- (o) Menu mais Definições básicas
- (p) Menu Definições básicas
- (q) Menu Funções de medição

**Dados técnicos**

Medidor laser de distâncias digital	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Número de produto	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Amplitude de medição <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Amplitude de medição (condições desfavoráveis) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Precisão de medição <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm

Medidor laser de distâncias digital	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Precisão de medição (condições desfavoráveis) <sup>b)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Unidade de indicação mais pequena	0,5 mm	0,5 mm
<b>Geral</b>		
Temperatura de serviço <sup>c)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Faixa de temperatura de carga admissível		+5 °C ... +40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Humidade relativa máx.	90 %	90 %
Altura máx. de utilização acima da altura de referência	2000 m	2000 m
Grado de sujidade de acordo com a IEC 61010-1	2 <sup>d)</sup>	2 <sup>d)</sup>
Classe de laser	2	2
Tipo de laser	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergência do raio laser	< 1,5 mrad (ângulo completo)	< 1,5 mrad (ângulo completo)
Dispositivo de desligamento automático após aprox.		
- Laser	20 s	20 s
- Instrumento de medição (sem medição)	5 min	5 min
Pilhas	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Bateria</b>		<b>lões de lítio</b>
Tensão nominal		3,6 V ---
Capacidade		3120 mAh
Número de elementos da bateria		1
Cabo Micro-USB recomendado		<b>2 609 120 670</b>
<b>Conector de fonte de alimentação</b>		
Tempo de carga <sup>e)</sup>		aprox. 5,5 h

Medidor laser de distâncias digital	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Tensão de saída		5,0 V ---
Corrente de saída		1000 mA
Fonte de alimentação recomendada <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

#### Transferência de dados

<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Faixa de frequência de utilização	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Potência máx. de transmissão	8 mW	8 mW



- A) Em caso de medição a partir do rebordo dianteiro do instrumento de medição, válido para uma elevada capacidade de reflexão do destino (p. ex. uma parede pintada de branco), fraca iluminação de fundo e temperatura de serviço de 20 °C; há ainda que contar com um desvio dependente da distância de  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Em caso de medição a partir do rebordo dianteiro do instrumento de medição, válido para uma elevada capacidade de reflexão do destino (p. ex. uma parede pintada de branco), fraca iluminação de fundo, temperatura de serviço de 20 °C e altitudes elevadas; há ainda que contar com um desvio dependente da distância de  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) Na função de medição contínua a temperatura de serviço máx. é de +40 °C.
- D) Só surge sujidade não condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporária causada por condensação.
- E) A uma temperatura de serviço de 25 °C. Tempo de carga com um carregador USB 1 A. Carregamento rápido com o instrumento de medição desligado.
- F) Mais dados técnicos em: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Em aparelhos *Bluetooth*<sup>®</sup> Low Energy pode não ser possível estabelecer uma ligação, conforme o modelo e o sistema operativo. Os aparelhos *Bluetooth*<sup>®</sup> têm de suportar o perfil GATT.

Para uma identificação inequívoca do seu instrumento de medição, consulte o número de série **(16)** na placa de características.



## Substituir/trocar pilha

### GLM 100-25 C

-  Sempre substituir todas as pilhas ou as baterias ao mesmo tempo. Só utilizar pilhas ou as baterias de um só fabricante e com a mesma capacidade.
-  Tenha atenção à polaridade correta de acordo com a representação no interior do compartimento das pilhas.

- ▶ **Retire as pilhas ou as baterias do instrumento de medição se não o for usar durante um período de tempo prolongado.** As pilhas e as baterias podem corroer-se ou descarregar-se no caso de um armazenamento prolongado.

## Bateria de íões de lítio

### GLM 150-27 C

#### Carregar a bateria de íões de lítio

- ▶ **Para o carregamento use a fonte de alimentação USB recomendada ou uma fonte de alimentação USB, cuja tensão de saída e corrente de saída mínima correspondem aos requisitos no capítulo "Dados Técnicos". Observe o manual de instruções da fonte de alimentação USB.** Fonte de alimentação recomendada: ver "Dados Técnicos".
- ▶ **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da fonte de alimentação. As fontes de alimentação marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.
-  Devido às normas de transporte internacionais, as baterias de lítio são fornecidas parcialmente carregadas. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente antes da primeira utilização.



Para informações adicionais consulte o manual de instruções online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funcionamento

### Colocação em funcionamento

- ▶ **Não deixe o instrumento de medição ligado sem vigilância e desligue o instrumento de medição após utilização.** Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo raio laser.

- ▶ **Proteja o instrumento de medição da humidade e da radiação solar direta.**
- ▶ **Não exponha o instrumento de medição a temperaturas extremas ou oscilações de temperatura.** Não os deixe, p. ex., ficar durante muito tempo no automóvel. No caso de oscilações de temperatura maiores, deixe o instrumento de medição atingir a temperatura ambiente antes de o utilizar. No caso de temperaturas ou de oscilações de temperatura extremas é possível que a precisão do instrumento de medição seja prejudicada.
- ▶ **Evite quedas ou embates violentos com o instrumento de medição.** Após severas influências externas no instrumento de medição, recomendamos que se proceda a um controlo de exatidão (ver "Verificação da precisão", Página 87) antes de prosseguir.

### Ligar/desligar

- » Prima a tecla , para ligar o instrumento de medição e o laser.

Também pode ligar o instrumento de medição sem o laser premindo a tecla .

- » Mantenha a tecla  premeida para desligar o instrumento de medição.

Os valores e as definições do instrumento existentes na memória permanecem inalterados.

### Câmara

Prima a tecla / , para ligar ou desligar a câmara.

Depois de ser desligado o instrumento de medição, o estado selecionado permanece memorizado.

No caso de distâncias maiores (aprox. > 5 m) é exibida adicionalmente uma marcação do alvo, para marcar o ponto de medição.



Para informações adicionais consulte o manual de instruções online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Processo de medição

Depois de ligado, o instrumento de medição encontra-se no modo de medição de comprimentos.

Depois de ligar o instrumento, o nível de referência para a medição é o rebordo traseiro do instrumento de medição. Pode alterar o nível de referência. (ver "Selecionar o nível de referência", Página 83)

- » Coloque o instrumento de medição no ponto inicial pretendido para a medição (p. ex. parede).

» Prima a tecla ▲ para acionar a medição.

Após o processo de medição, o raio laser é desligado. Para outra medição repita este processo.

Podem ser adicionados ou subtraídos valores de medição ou resultados finais.

Com o raio laser permanente ligado e na função de medição contínua, a medição é iniciada logo após a primeira pressão da tecla ▲.

O raio laser permanente ligado não é desligado após a medição Raio laser permanente.



Para informações adicionais consulte o manual de instruções online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



O instrumento de medição não pode ser movido durante uma medição. Por isso, se possível, coloque o instrumento de medição numa superfície de apoio ou de encosto fixa.



A lente recetora (20), a saída do raio laser (21) e a câmara (22) não podem ser tapados durante a medição.

## Selecionar o nível de referência

Para a medição pode selecionar entre diferentes níveis de referência:



O rebordo traseiro do instrumento de medição (p. ex. ao apoiar nas paredes)



a ponta do pino limitador (8) virada em 180° (p. ex. para medições a partir de cantos)



O rebordo dianteiro do instrumento de medição (p. ex. para medições no rebordo da mesa)



O meio da rosca do tripé (19) (p. ex. para medições com tripé)




























Para informações adicionais consulte o manual de instruções online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Definições básicas

No menu **Definições básicas** encontra as seguintes definições básicas:













-  Ligar/desligar *Bluetooth*®

-  Mudar nível de referência (ver "Selecionar o nível de referência", Página 83)
  -  Temporizador
  -  Ligar/desligar o raio laser permanente
  -  Calibração medição da inclinação (ver "Verificação da precisão", Página 87)
  -  Calibração do indicador de alvo
  -  Limpar memória (**GLM 150-27 C**)
  -  Definir idioma
  -  Definir a data e a hora
  - **ft/m** Mudar a unidade de medida
  -  Mudar a unidade de ângulo
  - **PRO)** Ativar PRO360
  -  Chamar a informação sobre a ferramenta
  -  Ligar/desligar os sinais acústicos
  -  Definir o tempo de desligamento
  -  Definir o tempo de escurecimento
  -  Ajustar brilho do mostrador
  -  Ligar/desligar a rotação automática do ecrã
- » Prima a tecla  por breves instantes ou mantenha a tecla  premida para abrir o menu **Definições básicas** .
- » Selecione a definição desejada com a tecla  ou a tecla .
- » Para confirmar uma seleção, prima a tecla .
- » Para sair do menu **Definições básicas** , prima a tecla  ou a tecla .
-  Para informações adicionais consulte o manual de instruções online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funções de medição



### Selecionar/alterar as funções de medição

No menu de funções encontra as seguintes funções:

-  Medição de comprimentos
-  Medição de áreas
-  Medição de volumes
-  Medição indireta de distâncias
  -  medição indireta de alturas
  -  medição indireta dupla de alturas
  -  medição indireta de comprimentos
  -  Medição trapezoidal
-  Medição de superfícies de paredes
-  Função de marcação
-  Medição da inclinação/nível de bolha de ar digital
-  Medição contínua

» Prima a tecla  para abrir o menu **Funções**.


» Seleccione a função de medição desejada com a tecla  ou a tecla .

» Para confirmar a seleção, prima a tecla  ou a tecla .



Para informações adicionais consulte o manual de instruções online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Função de ajuda integrada ?

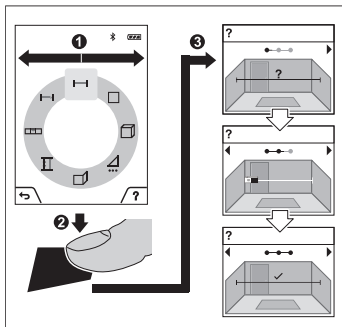

A função de ajuda integrada no instrumento de medição oferece animações detalhadas para cada uma das funções/processos de medição.

- » Abra o menu **Funcões**.
- » Selecione a função desejada com a tecla ou a tecla e prima a tecla .

A animação mostra o procedimento detalhado da função de medição selecionada.


- » Prima a tecla , para parar a animação

ou para prosseguir a animação.

- » Prima a tecla ou , para mostrar o passo seguinte ou anterior.

## Interface *Bluetooth*<sup>®</sup>

### Ativação da interface *Bluetooth*<sup>®</sup> para a transmissão de dados num aparelho terminal móvel

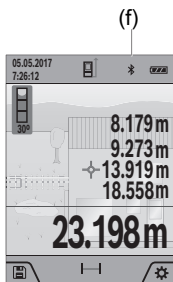









- ✓ Assegure-se de que a interface *Bluetooth*<sup>®</sup> está ativa no seu aparelho terminal móvel.

- » Prima a tecla por breves instantes ou mantenha a tecla **Func** premida para abrir o menu **Definições básicas** .
- » Selecione .
- » Prima a tecla ou a tecla , para selecionar .
- » Para confirmar a seleção, prima a tecla **Func**.

O símbolo *Bluetooth*<sup>®</sup> é exibido no mostrador a branco (f).

### Desativação da interface Bluetooth®

- » Prima a tecla  por breves instantes ou mantenha a tecla  premida para abrir o menu **Definições básicas** .
- » Selecione .
- » Prima a tecla  ou a tecla , para seleccionar .
- » Para confirmar a seleção, prima a tecla .


O símbolo *Bluetooth*® é exibido no mostrador a cinzento.

### Porta USB

#### GLM 150-27 C: Transferência de dados através da porta USB

A transmissão de dados para determinados aparelhos com interface USB (p. ex. computador, Notebook) pode processar-se através da ligação micro USB do instrumento de medição.

Conecte o instrumento de medição com o micro cabo USB ao seu computador ou Notebook. O sistema operativo no seu computador ou portátil, reconhece automaticamente o instrumento de medição como unidade.

 Assim que o instrumento de medição estiver ligado a um computador ou notebook através do cabo Micro-USB, a bateria de iões de lítio é carregada. O tempo de carga varia em função da corrente de carga.

### Verificação da precisão

Verifique regularmente a precisão da medição da inclinação e da medição de distâncias.



Para informações adicionais consulte o manual de instruções online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Mensagem de erro



O instrumento de medição controla o funcionamento correto em cada medição. Se for detetado um defeito, o mostrador mostra apenas o símbolo ao lado e o instrumento de medição desliga-se. Neste caso mande o seu instrumento de medição para o serviço de assistência técnica da Bosch através do seu agente autorizado.

## Manutenção e assistência técnica

### Manutenção e limpeza

Armazene e transporte o instrumento de medição apenas na bolsa de proteção fornecida.

Manter o instrumento de medição sempre limpo.

Não mergulhar o instrumento de medição na água ou em outros líquidos.

Limpar sujidades com um pano húmido e macio. Não utilize detergentes ou solventes.

Limpe cuidadosamente a lente recetora **(20)**, a abertura de saída do laser **(21)** e a câmara **(22)**: Certifique-se de que não fica qualquer sujidade na lente recetora, na abertura de saída do laser e na câmara. Limpe a lente recetora, a abertura de saída do laser e a câmara apenas com produtos que também sejam adequados para as lentes de máquinas fotográficas. Não tente remover sujidade da lente recetora, da abertura de saída do laser ou da câmara com objetos afiados, e não passe nenhum pano sobre as mesmas (perigo de riscar).

Em caso de reparação, envie o instrumento de medição na bolsa de proteção **(24)**.

### Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: **www.bosch-pt.com**

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

#### Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E – 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página [www.ferramentasbosch.com](http://www.ferramentasbosch.com).

Tel.: 21 8500000

Fax: 21 8511096

#### Encontra outros endereços da assistência técnica em:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)



## Transporte

As baterias de íões de lítio, contidas, estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações.

Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

## Eliminação



Os instrumentos de medição, carregadores, baterias, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria-prima.



Não deite instrumentos de medição, carregadores e baterias no lixo doméstico!

### Apenas para países da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a sua implementação na legislação nacional, é necessário recolher separadamente os instrumentos de medição e carregadores que já não são usados e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as baterias/pilhas defeituosas e encaminhá-los para uma reciclagem ecológica.

No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos elétricos e eletrónicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas.

### Baterias/pilhas:

#### Íões de lítio:

Observe as indicações na secção Transporte (ver "Transporte", Página 89).

- ▶ **As baterias integradas só podem ser retiradas por pessoal especializado para serem eliminadas.** A abertura da carcaça pode causar a destruição do instrumento de medição.

Para remover a bateria do instrumento de medição, acione o instrumento de medição até a bateria ficar completamente descarregada. Desaperte os parafusos na carcaça e remova-a para poder retirar a bateria. Para evitar um curto-circuito, separe as ligações do acumulador uma a uma e depois isole os polos. Mesmo com a bateria totalmente descarregada, ainda existe uma capacidade residual na bateria que pode ser libertada em caso de curto-circuito.

## Outras informações para o Brasil



02079-18-08642

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Italiano

### Avvertenze di sicurezza



Leggere e osservare tutte le avvertenze e le istruzioni, per lavorare con lo strumento di misura in modo sicuro e senza pericoli. Se lo strumento di misura non viene utilizzato conformemente alle presenti istruzioni, ciò può pregiudicare i dispositivi di protezione integrati nello strumento stesso. Non rendere mai illeggibili le targhette di avvertenza applicate sullo strumento di misura. **CONSERVARE CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE INSIEME ALLO STRUMENTO DI MISURA IN CASO DI CESSIONE A TERZI.**

- ▶ **Prudenza** – Qualora vengano utilizzati dispositivi di comando o regolazione diversi da quelli qui indicati o vengano eseguite procedure diverse, sussiste la possibilità di una pericolosa esposizione alle radiazioni.
- ▶ **Lo strumento di misura viene fornito con una targhetta laser di avvertimento (contrassegnata nella figura in cui è rappresentato lo strumento di misura).**
- ▶ **Se il testo della targhetta laser di pericolo è in una lingua straniera, prima della messa in funzione iniziale incollare l'etichetta fornita in dotazione, con il testo nella propria lingua.**



**Non dirigere mai il raggio laser verso persone oppure animali e non guardare il raggio laser né diretto, né riflesso.** Il raggio laser potrebbe abbagliare le persone, provocare incidenti o danneggiare gli occhi.

- ▶ **Se un raggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere subito gli occhi e distogliere immediatamente la testa dal raggio.**
- ▶ **Non apportare alcuna modifica al dispositivo laser.**
- ▶ **Far riparare lo strumento di misura solamente da personale tecnico specializzato e soltanto utilizzando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dello strumento di misura.
- ▶ **Evitare che i bambini utilizzino lo strumento di misura laser senza la necessaria sorveglianza.** Potrebbero involontariamente abbagliare altre persone o loro stessi.
- ▶ **Non lavorare con lo strumento di misura in ambienti a rischio di esplosione in cui siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.** Nello strumento di misura possono prodursi scintille che incendiano la polvere o i vapori.
- ▶ **In caso d'impiego errato o di batteria danneggiata, vi è rischio di fuoriuscita di liquido infiammabile dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido. In caso di contatto accidentale, risciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi immediatamente ad un medico, qualora il liquido entri in contatto con gli occhi.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni cutanee o ustioni.
- ▶ **Caricare le batterie esclusivamente con caricabatterie consigliati dal produttore.** Se un dispositivo di ricarica adatto per un determinato tipo di batterie viene impiegato con batterie differenti, vi è rischio d'incendio.



**Proteggere lo strumento di misura dal calore (ad esempio anche dall'irradiazione solare continua), dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità.** Esiste pericolo di esplosione.

- ▶ **Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio) come occhiali protettivi.** Gli occhiali per raggio laser rendono meglio visibile stesso, ma non proteggono dalla radiazione laser.
- ▶ **Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio) come occhiali da sole o nel traffico stradale.** Gli occhiali per raggio laser non offrono una protezione UV completa e riducono la percezione dei colori.
- ▶ **Lo strumento di misura è dotato di interfaccia wireless. Tenere presenti eventuali limitazioni di funzionamento, ad es. all'interno di velivoli o di ospedali.**

Il marchio denominativo *Bluetooth*<sup>®</sup>, così come i simboli grafici (loghi), sono marchi di fabbrica registrati e sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali marchi/loghi da parte di Robert Bosch Power Tools GmbH è concesso in licenza.

- ▶ **Attenzione!** L'impiego dello strumento di misura con sistema *Bluetooth*<sup>®</sup> può causare disturbi ad altri apparecchi ed impianti, a velivoli e ad apparecchiature medicali (ad es. pacemaker o apparecchi acustici). Non si possono altresì escludere del tutto lesioni a persone e ad animali nelle immediate vicinanze. Non utilizzare lo strumento di misura con sistema *Bluetooth*<sup>®</sup> in prossimità di apparecchiature medicali, stazioni di rifornimento, impianti chimici, aree a rischio di esplosione ed aree di brillamento. Non utilizzare lo strumento di misura con sistema *Bluetooth*<sup>®</sup> all'interno di velivoli. Evitare l'impiego prolungato nelle immediate vicinanze del corpo.
- ▶ Non utilizzare lo strumento di misura a cavo USB innestato.
- ▶ Non utilizzare lo strumento di misura come memoria USB esterna.
- ▶ Non fotografare persone o animali con lo strumento di misura, poiché il raggio laser potrebbe essere permanentemente attivo. Se attivo, il raggio laser potrebbe abbagliare persone, provocare incidenti o causare danni oculari.
- ▶ Non utilizzare lo strumento di misura qualora si rilevino danni sul vetro del display (ad es. incrinature della superficie ecc.). Vi è rischio di lesioni.



**Non portare lo strumento di misura né accessori magnetici in prossimità di impianti ed altri dispositivi medicali, come ad esempio pacemaker o microinfusori.** I magneti dello strumento di misura e degli accessori generano un campo che può pregiudicare il funzionamento di impianti e dispositivi medicali.

- ▶ **Tenere lo strumento di misura e gli accessori magnetici a distanza da supporti dati magnetici e da apparecchiature sensibili ai campi magnetici.** L'effetto dei magneti dello strumento di misura e degli accessori può comportare perdite irreversibili di dati.

## Avvertenze di sicurezza per alimentatore a connettore

- ▶ **Il presente alimentatore a connettore non è concepito per essere utilizzato da parte di bambini, persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone con scarsa conoscenza ed esperienza. Il presente alimentatore a connettore può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età, da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone con scarsa conoscenza ed esperienza, purché essi siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o siano stati istruiti in merito all'impiego sicuro dell'alimentatore stesso ed ai relativi rischi.** In caso contrario, vi è rischio di utilizzo errato e di lesioni.



**Mantenere l'alimentatore a connettore al riparo da pioggia e umidità.** Le infiltrazioni d'acqua all'interno dell'alimentatore a connettore aumentano il rischio di folgorazione.

- ▶ **Mantenere pulito l'alimentatore a connettore.** La presenza di imbrattamento può causare folgorazioni.
- ▶ **Controllare l'alimentatore prima di ogni utilizzo. Se si rilevano danni, non utilizzare l'alimentatore. Non aprire l'alimentatore e farlo riparare esclusivamente da Bosch o da Centri Assistenza Clienti autorizzati, utilizzando solamente parti di ricambio originali.** La presenza di alimentatori danneggiati aumenta il rischio di folgorazione.

## Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Si prega di aprire il risvolto di copertina su cui si trova raffigurato schematicamente lo strumento di misura e lasciarlo aperto mentre si legge il manuale delle Istruzioni per l'uso.

### Utilizzo conforme

Lo strumento di misura è concepito per misurare distanze, lunghezze, altezze, inclinazioni e per calcolare superfici e volumi.

Lo strumento di misura è adatto per l'impiego in ambienti interni ed all'esterno.

Questo è un prodotto laser di consumo conforme a EN 50689.

I risultati di misurazione possono essere trasferiti ad un altro strumento tramite *Bluetooth®*.

### Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dello strumento di misura nelle illustrazioni.

- (1) Display
- (2) ▲ Tasto di misurazione
- (3) ■ Softkey destro
- (4) ▶ Tasto Più
- (5) 🔍 Tasto Zoom
- (6) Alloggiamento cinturino di trasporto
- (7) Pulsante di sblocco perno di battuta

- (8) Perno di battuta
- (9)  Tasto di accensione/spengimento
- (10)  Tasto Mirino (GLM 100-25 C)
- (11)  Tasto Fotocamera (GLM 150-27 C)
- (12)  Tasto Meno
- (13)  Softkey sinistro
- (14)  Tasto funzione
- (15) Targhetta di pericolo raggio laser
- (16) Numero di serie
- (17) Coperchio vano pile (GLM 100-25 C)
- (18) Presa USB (GLM 150-27 C)
- (19) Filettatura treppiede 1/4"
- (20) Lente di ricezione
- (21) Uscita laser
- (22) Fotocamera
- (23) Cinturino di trasporto<sup>A)</sup>
- (24) Custodia protettiva
- (25) Chiusura girevole (GLM 100-25 C)
- (26) Pile (GLM 100-25 C)
- (27) Cavo USB (GLM 150-27 C)

A) **L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.**

#### Elementi di visualizzazione

- (a) Riga dei risultati
- (b) Mirino (reticolo)
- (c) Indicatore angolo di inclinazione
- (d) Data/ora
- (e) Piano di riferimento della misurazione

- (f) Stato *Bluetooth*<sup>®</sup>  
 ✖ Funzione *Bluetooth*<sup>®</sup> non attiva  
 ✖➡ Funzione *Bluetooth*<sup>®</sup> attiva, connessione stabilita
- (g) Indicazione del livello di carica
- (h) Righe dei valori di misurazione
- (i) Impostazioni base
- (j) Indicatore funzione di misurazione
- (k) Memoria interna
- (l) Indietro
- (m) Funzione Guida integrata
- (n) Schermata iniziale
- (o) Menu Altre impostazioni base
- (p) Menu Impostazioni base
- (q) Menu Funzioni di misurazione

## Dati tecnici

Distanziometro laser digitale	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Codice prodotto	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Campo di misurazione <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Campo di misurazione (condizioni sfavorevoli) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Precisione di misurazione <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Precisione di misurazione (condizioni sfavorevoli) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Unità di visualizzazione minima	0,5 mm	0,5 mm
<b>Informazioni generali</b>		
Temperatura di funzionamento <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Campo di temperatura di ricarica consentito		+5 °C ... +40 °C
Temperatura di magazzinaggio	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Umidità atmosferica relativa max.	90 %	90 %

<b>Distanziometro laser digitale</b>	<b>GLM 100-25 C</b>	<b>GLM 150-27 C</b>
Altitudine d'impiego max. sul livello del mare	2000 m	2000 m
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Classe laser	2	2
Tipo di laser	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergenza del raggio laser	< 1,5 mrad (angolo giro)	< 1,5 mrad (angolo giro)
Spegnimento automatico dopo circa		
- Laser	20 s	20 s
- Strumento di misura (senza misurazione)	5 min	5 min
Pile	3 × 1,5 V LRG (AA)	
<b>Batteria</b>		<b>Al litio</b>
Tensione nominale		3,6 V ---
Capacità		3120 mAh
Numero di celle della batteria		1
Cavo micro-USB consigliato		<b>2 609 120 670</b>
<b>Alimentatore</b>		
Tempo di ricarica <sup>E)</sup>		circa 5,5 h
Tensione di uscita		5,0 V ---
Corrente di uscita		1000 mA
Alimentatore consigliato <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Trasferimento dati</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>





Distanziometro laser digitale	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Campo di frequenza di funzionamento	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Potenza di trasmissione max.	8 mW	8 mW

- A) Per misurazioni dal lato anteriore dello strumento di misura, vale per un elevato potere riflettente dell'oggetto target (ad es. una parete tinteggiata di bianco), illuminazione di sfondo debole e temperatura di esercizio di 20 °C; andrà inoltre considerato uno scostamento di  $\pm 0,05$  mm/m in base alla distanza.
- B) Per misurazioni dal lato anteriore dello strumento di misura; vale per un elevato potere riflettente dell'oggetto target (ad es. una parete tinteggiata di bianco), illuminazione di sfondo intensa, temperatura di esercizio di 20 °C e altitudini elevate; andrà inoltre considerato uno scostamento di  $\pm 0,15$  mm/m in base alla distanza.
- C) In modalità Misurazione continua, la temperatura di funzionamento max. è di +40 °C.
- D) Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.
- E) Con temperatura di funzionamento di 25 °C. Tempo di ricarica con caricabatteria USB da 1 A. A strumento di misura spento, si otterrà una ricarica più rapida.
- F) Per ulteriori dati tecnici consultare il seguente indirizzo:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) In caso di dispositivi *Bluetooth*<sup>®</sup> con tecnologia Low Energy, con alcuni modelli e sistemi operativi potrebbe non essere possibile stabilire la connessione. I dispositivi *Bluetooth*<sup>®</sup> devono supportare il profilo GATT.

Per un'identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il numero di serie **(16)** riportato sulla targhetta identificativa.

## Introduzione/sostituzione della pila

### GLM 100-25 C


-  Sostituire sempre contemporaneamente tutte le pile, o tutte le batterie. Utilizzare esclusivamente pile o batterie dello stesso produttore e della stessa capacità.
  -  Prestare attenzione alla corretta polarizzazione, conformemente all'illustrazione riportata sul lato interno del vano batterie.
- **Se lo strumento di misura non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere le pile o le batterie dallo strumento stesso.** In caso di lunghi periodi di magazzino, le pile e le batterie possono subire corrosioni e scaricarsi.

## Batteria al litio

GLM 150-27 C

### Ricarica della batteria al litio

- ▶ **Per la ricarica, utilizzare l'alimentatore USB consigliato o un alimentatore USB la cui tensione di uscita e la cui corrente di uscita minima soddisfino i requisiti indicati nel capitolo «Dati tecnici». Attenersi alle istruzioni d'uso dell'alimentatore USB.** Alimentatore consigliato: consultare il capitolo «Dati tecnici».
- ▶ **Attenersi alla tensione di rete!** La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell'alimentatore deve corrispondere alla tensione della sorgente di alimentazione. Gli alimentatori contrassegnati per l'utilizzo a 230 Volt sono utilizzabili anche a 220 Volt.

 A causa delle prescrizioni di trasporto internazionali, le batterie al litio vengono consegnate soltanto parzialmente cariche. Per assicurare la piena potenza della batteria, prima dell'impiego iniziale ricaricarla completamente.






Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Utilizzo

### Messa in funzione

- ▶ **Non lasciare incustodito lo strumento di misura quando è acceso e spegnerlo sempre dopo l'uso.** Altre persone potrebbero essere abbagliate dal raggio laser.
- ▶ **Proteggere lo strumento di misura da liquidi e dall'esposizione diretta ai raggi solari.**
- ▶ **Non esporre lo strumento di misura a temperature o ad oscillazioni termiche estreme.** Ad esempio, evitare di lasciarlo per lungo tempo all'interno dell'auto. In caso di forti oscillazioni di temperatura, lasciare che lo strumento di misura raggiunga la normale temperatura prima di metterlo in funzione. Temperature oppure sbalzi di temperatura estremi possono pregiudicare la precisione dello strumento di misura.
- ▶ **Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo strumento di misura.** Qualora lo strumento di misura abbia subito forti influssi esterni, prima di riprendere il lavoro andrà sempre effettuata una verifica della precisione (vedi «Verifica della precisione», Pagina 104).

## Accensione/spegnimento

- » Premere il tasto  per accendere lo strumento di misura ed attivare il laser.  
Lo strumento di misura si può accendere anche senza attivare il laser, premendo il tasto .
- » Mantenere premuto il tasto  per spegnere lo strumento di misura.  
I valori e le impostazioni dello strumento presenti in memoria verranno conservati.

## Fotocamera

Premere il tasto  per attivare o disattivare la fotocamera.

Una volta spento lo strumento di misura, lo stato selezionato resterà memorizzato.

In caso di distanze estese (circa > 5 m), verrà inoltre visualizzata una marcatura di mira, per contrassegnare il punto di misurazione.




Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Procedura di misurazione

All'accensione, lo strumento di misura si troverà in modalità Misurazione delle lunghezze.

All'accensione, il lato posteriore dello strumento di misura verrà selezionato come piano di riferimento per la misurazione. Il piano di riferimento si può modificare. (vedi «Selezione del piano di riferimento», Pagina 100)

- » Sistemare lo strumento di misura sul punto iniziale desiderato della misurazione (ad es. su una parete).
- » Premere il tasto  per avviare la misurazione.

Conclusa la misurazione, il raggio laser verrà disattivato. Per eseguire una seconda misurazione, ripetere tale procedura.

È possibile effettuare l'addizione o la sottrazione di valori di misurazione o di risultati finali.

A raggio laser permanentemente attivo e in modalità Misurazione continua, la misurazione inizierà già alla prima pressione sul tasto .

Se permanentemente attivo, il raggio laser non verrà disattivato dopo la misurazione Raggio laser permanentemente attivo.



Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Lo strumento di misura non andrà spostato durante una misurazione. Lo strumento di misura andrà quindi sistemato, laddove possibile, su una superficie di riscontro o di appoggio fissa.



La lente di ricezione **(20)**, l'uscita laser **(21)** e la fotocamera **(22)** non dovranno essere coperte durante una misurazione.

## Selezione del piano di riferimento

Per la misurazione è possibile scegliere fra differenti piani di riferimento:



il lato posteriore dello strumento di misura (ad es. in caso di accostamento su pareti)



la punta dell'astina estraibile ripiegata di 180° **(8)** (ad es. per misurazioni da angoli),



il lato anteriore dello strumento di misura (ad es. in caso di misurazioni a partire dallo spigolo di un tavolo)








il centro della filettatura treppiede **(19)** (ad es. in caso di misurazioni con treppiede)























Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Impostazioni predefinite

Nel menu **Impostazioni base** sono disponibili le seguenti impostazioni base:

-  Attivazione/disattivazione della funzione *Bluetooth*®
-  Cambio del piano di riferimento (vedi «Selezione del piano di riferimento», Pagina 100)
-  Funzione timer
-  Attivazione/disattivazione del raggio laser permanentemente attivo
-  Calibratura misurazione dell'inclinazione (vedi «Verifica della precisione», Pagina 104)

-  Calibratura del mirino
  -  Cancellazione della memoria (**GLM 150-27 C**)
  -  Impostazione della lingua
  -  Impostazione di data e ora
  - **ft/m** Cambio dell'unità di misura
  -  Cambio dell'unità di misura angoli
  - PRO) Attivazione PRO360
  -  Richiamo di informazioni sullo strumento
  -  Attivazione/disattivazione dei segnali acustici
  -  Impostazione del tempo di spegnimento
  -  Impostazione del tempo di attenuazione
  -  Impostazione della luminosità display
  -  Attivazione/disattivazione della rotazione automatica dello schermo
- » Premere brevemente il tasto , oppure mantenere premuto il tasto , per aprire il menu **Impostazioni base** .
- » Selezionare l'impostazione desiderata con il tasto , oppure con il tasto .
- » Per confermare una selezione, premere il tasto .
- » Per terminare il menu **Impostazioni base** , premere il tasto , oppure il tasto .






Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funzioni di misurazione

### Selezione/modifica delle funzioni di misurazione

Nel menu Funzioni sono disponibili le seguenti funzioni:

-  Misurazione delle lunghezze
- Misurazione di superfici
- Misurazione di volumi
-  Misurazione indiretta di distanze
  -  Misurazione indiretta di altezze

- Doppia misurazione indiretta di altezze
- Misurazione indiretta di lunghezze
- Misurazione trapezoidale
- Misurazione di superfici di pareti
- Funzione di tracciamento
- Misurazione dell'inclinazione/Livella digitale
- Misurazione continua

» Premere il tasto **Func** per aprire il menu **Funzioni**.


» Selezionare la funzione di misurazione desiderata con il tasto **▶**, oppure con il tasto **◀**.

» Per confermare la selezione, premere il tasto **Func**, oppure il tasto **▲**.



Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Funzione Guida integrata ?

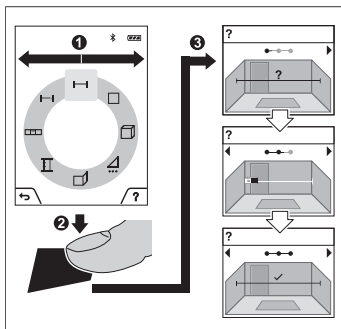

La funzione Guida integrata nello strumento di misura offre dettagliate animazioni di singole funzioni di misurazione/di singole misurazioni.

» Aprire il menu **Funzioni**.

» Selezionare la funzione desiderata con il tasto **▶**, oppure con il tasto **◀**, e premere il tasto **■**.


L'animazione mostra la procedura dettagliata per la funzione di misurazione selezionata.









» Premere il tasto **■** per arrestare o proseguire l'animazione.

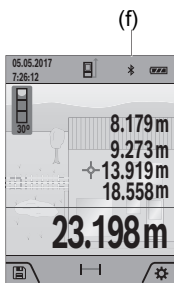» Premere il tasto **▶** o **◀** per visualizzare il passaggio successivo, oppure quello precedente.

## Interfaccia Bluetooth®









### Attivazione dell'interfaccia Bluetooth® per il trasferimento dati ad un dispositivo mobile



- ✓ Accertarsi che l'interfaccia *Bluetooth*® del proprio dispositivo mobile sia attiva.
- » Premere brevemente il tasto , oppure mantenere premuto il tasto , per aprire il menu **Impostazioni base** .
- » Selezionare .
- » Premere il tasto , oppure il tasto , per selezionare .
- » Per confermare la selezione, premere il tasto .

Il simbolo *Bluetooth*® verrà visualizzato sul display in colore bianco (f).

### Disattivazione dell'interfaccia Bluetooth®

- » Premere brevemente il tasto , oppure mantenere premuto il tasto , per aprire il menu **Impostazioni base** .
- » Selezionare .
- » Premere il tasto , oppure il tasto , per selezionare .
- » Per confermare la selezione, premere il tasto .


Il simbolo *Bluetooth*® verrà visualizzato sul display in colore grigio.

## Interfaccia USB

### GLM 150-27 C: trasferimento dati mediante interfaccia USB

Il collegamento micro-USB dello strumento di misura consente di effettuare la trasmissione dati verso determinati dispositivi dotati di interfaccia USB (ad es. computer o notebook).

Per mezzo del cavo micro-USB, collegare lo strumento di misura con il computer o il notebook. Il sistema operativo del computer, oppure del notebook, rileverà automaticamente lo strumento di misura come unità esterna.

 Non appena lo strumento di misura sia collegato ad un computer o ad un notebook mediante il cavo micro-USB, la batteria al litio verrà ricaricata. Il tempo di ricarica varierà in base alla corrente di carica.

## Verifica della precisione

Verificare con regolarità la precisione della misurazione dell'inclinazione e di distanze.



Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Messaggio di errore



Ad ogni misurazione, lo strumento di misura sorveglia il corretto funzionamento. Qualora venga rilevato un difetto, sul display resterà il solo simbolo qui accanto e lo strumento di misura si spegnerà. In tale caso, lo strumento di misura andrà inviato, tramite il rivenditore, al Servizio Assistenza Clienti Bosch.

## Manutenzione ed assistenza

### Manutenzione e pulizia

Conservare e trasportare lo strumento di misura utilizzando esclusivamente l'astuccio di protezione fornito in dotazione.

Avere cura di tenere lo strumento di misura sempre pulito.

Non immergere in alcun caso lo strumento di misura in acqua, né in alcun altro liquido.

Pulire eventuali impurità utilizzando un panno morbido inumidito. Non utilizzare detersivi, né solventi.

In particolare, pulire con grande cautela lente di ricezione **(20)**, l'apertura di uscita del raggio laser **(21)** e la fotocamera **(22)**: accertarsi che non vi siano contaminazioni sulla lente di ricezione, sull'apertura di uscita del raggio laser e sulla fotocamera. Pulire la lente di ricezione, l'apertura di uscita del raggio laser e la fotocamera esclusivamente con prodotti idonei anche per lenti di apparecchi fotografici. Non tentare di rimuovere con oggetti appuntiti eventuali contaminazioni dalla lente di ricezione, dall'apertura di uscita del raggio laser o dalla fotocamera e non tergere le suddette superfici (pericolo di graffi).

In caso di riparazione, inviare lo strumento di misura all'interno della custodia protettiva **(24)**.

### Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista



esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito

**www.bosch-pt.com**

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettrotensile.

### Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: [pt.hotlinebosch@it.bosch.com](mailto:pt.hotlinebosch@it.bosch.com)

### Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di legge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere trasportate su strada tramite l'utente senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tramite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la preparazione dell'articolo da spedire, andrà consultato uno specialista in merci pericolose.

## Smaltimento



Strumenti di misura, caricabatterie, batterie, accessori e confezioni non più utilizzabili andranno avviati ad un riutilizzo rispettoso dell'ambiente.



Non gettare strumenti di misura, caricabatterie e batterie nei rifiuti domestici.

### Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli strumenti di misura e i caricabatterie non più utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

### Batterie/pile:

#### Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto» (vedi «Trasporto», Pagina 105).

- **Le batterie integrate possono essere estratte esclusivamente da personale specializzato, per essere smaltite.** L'apertura dell'involucro dell'alloggiamento può danneggiare lo strumento di misura in modo irreparabile.

Per prelevare la batteria dallo strumento di misura, accendere lo strumento stesso e mantenerlo acceso fino a quando la batteria non sia completamente scarica. Per estrarre la batteria, svitare le viti dell'alloggiamento e rimuovere l'involucro dell'alloggiamento stesso. Per evitare un cortocircuito, scollegare i collegamenti sulla batteria uno alla volta in sequenza e isolare quindi i poli. Anche quando è completamente scarica, la batteria mantiene comunque una capacità residua, che potrebbe liberarsi in caso di cortocircuito.

## Nederlands

### Veiligheidsaanwijzingen



**Alle aanwijzingen moeten gelezen en in acht genomen worden om gevaarloos en veilig met het meetgereedschap te werken. Wanneer het meetgereedschap niet volgens de beschikbare aanwijzingen gebruikt wordt, kunnen de geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen in het meetgereedschap belemmerd worden. Maak waarschuwingsstickers op het meetgereedschap nooit onleesbaar. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG EN GEEF ZE BIJ HET DOORGEVEN VAN HET MEETGEREEDSCHAP MEE.**

- **Voorzichtig – wanneer andere dan de hier aangegeven bedienings- of afstelvoorzieningen gebruikt of andere methodes uitgevoerd worden, kan dit resulteren in een gevaarlijke blootstelling aan straling.**
- **Het meetgereedschap is voorzien van een laser-waarschuwingsplaatje (aangegeven op de weergave van het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen).**

- ▶ **Is de tekst van het laser-waarschuingsplaatje niet in uw taal, plak dan vóór het eerste gebruik de meegeleverde sticker in uw eigen taal hieroverheen.**



**Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk niet zelf in de directe of gereflecteerde laserstraal.** Daardoor kunt u personen verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog beschadigen.

- ▶ **Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen bewust gesloten worden en moet het hoofd onmiddellijk uit de straal bewogen worden.**
- ▶ **Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.**
- ▶ **Laat het meetgereedschap alleen repareren door gekwalificeerd geschoold personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het meetgereedschap in stand blijft.
- ▶ **Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder toezicht gebruiken.** Zij zouden per ongeluk andere personen of zichzelf kunnen verblinden.
- ▶ **Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving waar ontploffingsgevaar heerst en zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.** In het meetgereedschap kunnen vonken ontstaan die het stof of de dampen tot ontsteking brengen.
- ▶ **Bij verkeerd gebruik of een beschadigde accu kan brandbare vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.** Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.
- ▶ **Laad de accu's alleen op met oplaadapparaten die door de fabrikant aangeraden worden.** Door een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat bij gebruik met andere accu's brandgevaar.



**Bescherm het meetgereedschap tegen hitte, bijv. ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht.** Er bestaat explosiegevaar.

- ▶ **Gebruik de laserbril (accessoire) niet als veiligheidsbril.** De laserbril dient voor het beter herkennen van de laserstraal; deze beschermt echter niet tegen de laserstraling.
- ▶ **Gebruik de laserbril (accessoire) niet als zonnebril of in het verkeer.** De laserbril biedt geen volledige UV-bescherming en vermindert het waarnemen van kleuren.
- ▶ **Het meetgereedschap is met een radio-interface uitgerust. Lokale gebruiksbeperkingen, bijv. in vliegtuigen of ziekenhuizen, moeten in acht genomen worden.**

Het woordmerk *Bluetooth*<sup>®</sup> evenals de beeldtekens (logo's) zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/deze beeldtekens door Robert Bosch Power Tools GmbH gebeurt onder licentie.

- ▶ **Voorzichtig!** Bij het gebruik van het meetgereedschap met *Bluetooth*<sup>®</sup> kunnen storingen bij andere apparaten en installaties, vliegtuigen en medische apparaten (bijv. pacemakers, hoorapparaten) ontstaan. Eveneens kan schade aan mens en dier in de directe omgeving niet volledig uitgesloten worden. Gebruik het meetgereedschap met *Bluetooth*<sup>®</sup> niet in de buurt van medische apparaten, tankstations, chemische installaties, zones met explosiegevaar en in zones waar gebruik wordt gemaakt van explosieven. Gebruik het meetgereedschap met *Bluetooth*<sup>®</sup> niet in vliegtuigen. Vermijd het gebruik gedurende een langere periode heel dichtbij het lichaam.
- ▶ Gebruik het meetgereedschap niet met ingestoken USB-kabel.
- ▶ Gebruik het meetgereedschap niet als extern USB-opslagmedium.
- ▶ **Fotografeer geen personen of dieren met het meetgereedschap, omdat de laserstraal daarbij permanent ingeschakeld kan zijn.** Bij ingeschakelde laserstraal kunt u personen verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog beschadigen.
- ▶ **Gebruik het meetgereedschap niet, wanneer beschadigingen van het displayglas te zien zijn (bijv. scheuren in het oppervlak enz.).** Er bestaat verwondingsgevaar.



**Houd het meetgereedschap en de magnetische accessoires uit de buurt van implantaten en andere medische apparaten, zoals pacemakers en insuliepompen.** Door de magneten van meetgereedschap en accessoires wordt een veld opgewekt dat de werking van implantaten en medische apparaten kan verstoren.

- ▶ **Houd het meetgereedschap en de magnetische accessoires uit de buurt van magnetische gegevensdragers en magnetisch gevoelige toestellen.** Door de werking van de magneten van meetgereedschap en accessoires kan het tot onomkeerbaar gegevensverlies komen.

## Veiligheidsaanwijzingen voor voedingsadapter

- ▶ Deze voedingsadapter is niet bestemd voor gebruik door kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis. Deze voedingsadapter kan door kinderen vanaf 8 jaar evenals door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, mits zij onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, of door deze in het veilige gebruik van de voedingsadapter geïnstrueerd werden en zij de hiermee

**verbonden gevaren begrijpen.** Anders bestaat er gevaar voor verkeerde bediening en verwondingen.



**Houd de voedingsadapter uit de buurt van regen of natheid.** Het binnendringen van water in een voedingsadapter verhoogt het risico van een elektrische schok.

- ▶ **Houd de voedingsadapter schoon.** Door vervuiling bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- ▶ **Controleer vóór elk gebruik de voedingsadapter. Gebruik de voedingsadapter niet, als u beschadigingen vaststelt. Open de voedingsadapter niet zelf en laat deze uitsluitend repareren door Bosch of door geautoriseerde klantenservicecentra en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Beschadigde voedingsadapters vergroten het risico van een elektrische schok.

## Beschrijving van product en werking

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het meetgereedschap open en laat deze pagina opgevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

### Beoogd gebruik

Het meetgereedschap is bestemd voor het meten van afstanden, lengtes, hoogtes, afstanden, hellingen en voor het berekenen van oppervlaktes en volumes.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis.

Dit product is een laserproduct voor consumenten in overeenstemming met EN 50689.

De meetresultaten kunnen via *Bluetooth*® naar andere apparaten overgedragen worden.

### Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de weergave van het meetgereedschap in de afbeeldingen.

- (1) Display
- (2) ▲ Meettoets
- (3) ■ Softkey rechts
- (4) ▶ Plus-toets
- (5) 🔍 Zoom-toets
- (6) Opname draaglus
- (7) Activeringsknop aanslagpen

- (8) Aanslagpen
- (9)  Aan/uit-toets
- (10)  Toets doelaanduiding (**GLM 100-25 C**)
- (11)  Camera-toets (**GLM 150-27 C**)
- (12)  Min-toets
- (13)  Softkey links
- (14)  Functietoets
- (15) Laser-waarschuwingsplaatje
- (16) Serienummer
- (17) Batterijvakdeksel (**GLM 100-25 C**)
- (18) USB-bus (**GLM 150-27 C**)
- (19) 1/4"-statiefschroefdraad
- (20) Ontvangstlens
- (21) Uitgang laserstraal
- (22) Camera
- (23) Draaglus<sup>A)</sup>
- (24) Opbergetui
- (25) Draaisluiting (**GLM 100-25 C**)
- (26) Batterijen (**GLM 100-25 C**)
- (27) USB-kabel (**GLM 150-27 C**)

A) **Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.**

#### **Aanduidingselementen**

- (a) Resultaatregel
- (b) Doelaanduiding (draadkruis)
- (c) Aanduiding hellingshoek
- (d) Datum/tijd
- (e) Referentievlak van de meting

- (f) Status *Bluetooth*<sup>®</sup>
  -  *Bluetooth*<sup>®</sup> niet geactiveerd
  -  *Bluetooth*<sup>®</sup> geactiveerd, verbinding tot stand gebracht
- (g) Oplaadaanduiding
- (h) Meetwaarderegels
- (i) Basisinstellingen
- (j) Aanduiding meetfunctie
- (k) Intern geheugen
- (l) Vorige
- (m) Geïntegreerde helpfunctie
- (n) Startscherm
- (o) Menu verdere basisinstellingen
- (p) Menu Basisinstellingen
- (q) Menu meefuncties

## Technische gegevens

Digitale laserafstandsmeter	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Productnummer	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Meetbereik <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Meetbereik (ongunstige omstandigheden) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Meetnauwkeurigheid <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Meetnauwkeurigheid (ongunstige omstandigheden) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Kleinste aanduidingseenheid	0,5 mm	0,5 mm
<b>Algemeen</b>		
Gebruikstemperatuur <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik		+5 °C ... +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid max.	90 %	90 %

112 | Nederlands

Digitale laserafstandsmeter	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte	2000 m	2000 m
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laserklasse	2	2
Lasertype	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergentie van laserstraal	< 1,5 mrad (volledige hoek)	< 1,5 mrad (volledige hoek)
Automatische uitschakeling na ca.		
- Laser	20 s	20 s
- Meetgereedschap (zonder meting)	5 min	5 min
Batterijen	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Accu</b>		<b>Li-Ion</b>
Nominale spanning		3,6 V ---
Capaciteit		3120 mAh
Aantal accucellen		1
Aanbevolen micro-USB-kabel		<b>2 609 120 670</b>
<b>Voedingsadapter</b>		
Oplaadtijd <sup>E)</sup>		ca. 5,5 h
Uitgangsspanning		5,0 V ---
Uitgangsstroom		1000 mA
Aanbevolen voedingsadapter <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Gegevensoverdracht</b>		
<i>Bluetooth®</i>	<i>Bluetooth® 4.2 Low Energy<sup>G)</sup></i>	<i>Bluetooth® 4.2 Low Energy<sup>G)</sup></i>





Digitale laserafstandsmeter	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Gebruiksfrequentiebereik	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Max. zendvermogen	8 mW	8 mW

- A) Bij meting vanaf voorkant van het meetgereedschap, geldt voor een hoog reflectievermogen van het doel (bijv. een wit geverfde muur), zwakke achtergrondverlichting en een gebruikstemperatuur van 20 °C; daarnaast moet rekening worden gehouden met een van de afstand afhankelijke afwijking van  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Bij meting vanaf voorkant van het meetgereedschap, geldt voor een hoog reflectievermogen van het doel (bijv. een wit geverfde muur), sterke achtergrondverlichting, een gebruikstemperatuur van 20 °C en grote hoogtes; daarnaast moet rekening worden gehouden met een van de afstand afhankelijke afwijking van  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) In de functie permanente meting bedraagt de max. gebruikstemperatuur +40 °C.
- D) Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wordt verwacht door bedauwing.
- E) Bij een gebruikstemperatuur van 25 °C. Oplaadtijd met 1 A-USB-oplaadapparaat. Sneller opladen bij uitgeschakeld meetgereedschap.
- F) Meer technische gegevens vindt u op: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Bij *Bluetooth*® Low-Energy-toestellen kan afhankelijk van model en besturingssysteem het opbouwen van een verbinding niet mogelijk zijn. *Bluetooth*® toestellen moeten het GATT-profiel ondersteunen.

Het serienummer (16) op het typeplaatje dient voor een duidelijke identificatie van uw meetgereedschap.

## Batterij plaatsen/verwisselen

### GLM 100-25 C


-  Verwissel altijd alle batterijen of accu's tegelijkertijd. Gebruik alleen batterijen of accu's van één fabrikant en met dezelfde capaciteit.
  -  Let er hierbij op dat de polen juist worden geplaatst volgens de afbeelding op de binnenkant van het batterijvak.
- **Haal de batterijen of accu's uit het meetgereedschap, wanneer u dit langere tijd niet gebruikt.** Als de batterijen of accu's lang worden bewaard, kunnen deze gaan corroderen en zichzelf ontladen.

## Li-Ion-accu

GLM 150-27 C

### Li-Ion-accu laden

- ▶ **Gebruik voor het opladen de aanbevolen USB-voedingsadapter of een USB-voedingsadapter waarvan de uitgangsspanning en minimale uitgangsstroom overeenkomen met de eisen in het hoofdstuk "Technische gegevens". Lees hiervoor goed de gebruiksaanwijzing van de USB-voedingsadapter.** Aanbevolen voedingsadapter: zie "Technische gegevens".
- ▶ **Let op de netspanning!** De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de voedingsadapter. Met 230 V aangeduide voedingsadapters kunnen ook met 220 V worden gebruikt.

 Lithium-Ion-accu's worden vanwege internationale transportvoorschriften gedeeltelijk geladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u vóór het eerste gebruik de accu volledig op.



Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Gebruik

### Ingebruikname

- ▶ **Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbeheerd achter en schakel het meetgereedschap na gebruik uit.** Andere personen kunnen door de laserstraal verblind worden.
- ▶ **Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel zonlicht.**
- ▶ **Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuurschommelingen.** Laat het bijv. niet gedurende langere tijd in de auto liggen. Laat het meetgereedschap bij grotere temperatuurschommelingen eerst op temperatuur komen, voordat u het in gebruik neemt. Bij extreme temperaturen of temperatuurschommelingen kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig beïnvloed worden.
- ▶ **Vermijd krachtige stoten of vallen van het meetgereedschap.** Na sterke invloeden van buitenaf op het meetgereedschap moet u vóór het verder werken altijd een nauwkeurighedscontrole (zie „Nauwkeurighedscontrole“, Pagina 120) uitvoeren.

## In-/uitschakelen

» Druk op de toets  om het meetgereedschap en de laser in te schakelen.

U kunt het meetgereedschap ook zonder de laser inschakelen door op de toets  te drukken.

» Houd de toets  ingedrukt om het meetgereedschap uit te schakelen.

De in het geheugen aanwezige waarden en toestelinstellingen blijven behouden.

## Camera

Druk op de toets  om de camera in of uit te schakelen.

Na het uitschakelen van het meetgereedschap blijft de gekozen toestand opgeslagen.

Bij grotere afstanden (ca. > 5 m) verschijnt bovendien een doelmarkering om het meetpunt te markeren.




Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meetprocedure

Na het inschakelen bevindt het meetgereedschap zich in de functie lengtemeting.

Als referentievlak voor de meting is na het inschakelen de achterkant van het meetgereedschap gekozen. U kunt het referentievlak wijzigen. (zie „Referentievlak kiezen“, Pagina 116)

» Plaats het meetgereedschap op het gewenste startpunt van de meting (bijv. muur).

» Druk op de toets  om de meting te activeren.

Na het meten wordt de laserstraal uitgeschakeld. Voor nog een meting herhaalt u deze procedure.



Meetwaarden of eindresultaten kunnen opgeteld of afgetrokken worden.

Bij ingeschakelde permanente laserstraal en in de functie continuumeting begint de meting al na de eerste keer drukken op de toets .

De ingeschakelde permanente laserstraal wordt na de meting niet uitgeschakeld. Permanente laserstraal.



Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Het meetgereedschap mag tijdens een meting niet worden bewogen. Leg daarom het meetgereedschap indien mogelijk tegen een vast aanslag- of oplegvlak.
-  De ontvangstlens **(20)**, de uitgang van de laserstraal **(21)** en de camera **(22)** mogen bij een meting niet afgedekt zijn.

## Referentievlak kiezen

Voor de meting kunt u uit verschillende referentievlakken kiezen:



de achterkant van het meetgereedschap (bijv. als het tegen een muur wordt gelegd)



de punt van de 180° ingeklapte meetpen **(8)** (bijvoorbeeld voor metingen vanuit hoeken)



de voorkant van het meetgereedschap (bijv. bij het meten vanaf de rand van een tafel)












het midden van de statiefschroefdraad **(19)** (bijv. voor metingen met statief)




















Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Basisinstellingen

In het menu **Basisinstellingen** vindt u de volgende basisinstellingen:

-  Bluetooth® in-/uitschakelen
-  Referentievlak wisselen (zie „Referentievlak kiezen“, Pagina 116)
-  Timerfunctie
-  Permanente laserstraal in-/uitschakelen
-  Kalibratie hellingmeting (zie „Nauwkeurigheidscntrole“, Pagina 120)
-  Kalibratie doelaanduiding
-  Geheugen wissen (**GLM 150-27 C**)
-  Taal instellen
-  Datum en tijd instellen
- **ft/m** Maateenheid wisselen

-  Hoekenheid wisselen
  -  PRO360 activeren
  -  Toestelinformatie opvragen
  -  Geluidssignalen in-/uitschakelen
  -  Uitschakeltijd instellen
  -  Dimtijd instellen
  -  Displayhelderheid instellen
  -  Automatisch beeldscherm draaien in-/uitschakelen
- » Druk kort op de toets  of houd de toets  ingedrukt om het menu **Basisinstellingen**  te openen.
- » Kies de gewenste instelling met de toets  of de toets .
- » Om de keuze te bevestigen drukt u op de toets .
- » Om het menu **Basisinstellingen**  te verlaten, drukt u op de toets  of op de toets .















Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meetfuncties

### Meetfuncties kiezen/wijzigen

In het functiemenu vindt u de volgende functies:

-  Lengtemeting
-  Oppervlaktmeting
-  Volumemeting
-  Indirecte afstandsmeting
  -  Indirecte hoogtemeting
  -  Dubbele indirecte hoogtemeting
  -  Indirecte lengtemeting
  -  Trapeziummeting
-  Muuroppervlaktmeting


-  Uitzetfunctie
-  Hellingmeting/digitale waterpas
-  Continuïteitmeting

- » Druk op de toets  om het menu **Funcities** te openen.
- » Kies de gewenste meetfunctie met de toets  of toets .
- » Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets  of de toets .



Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

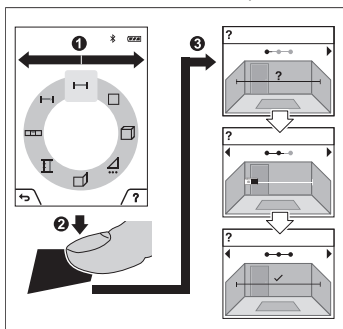


### Geïntegreerde helpfunctie ?



De in het meetgereedschap geïntegreerde helpfunctie biedt gedetailleerde animaties bij afzonderlijke meetfuncties/meetprocessen.


- » Open het menu **Funcities**.
- » Kies de gewenste functie met de toets  of met de toets  en druk op de toets .

De animatie laat de gedetailleerde procedure bij de geselecteerde meetfunctie zien.

- » Druk op de toets  om de animatie te stoppen of om de animatie weer te starten.
- » Druk op de toets  of  om de volgende of de vorige stap weer te geven.

## Bluetooth®-interface

### Activering van de Bluetooth®-interface voor de gegevensoverdracht naar een mobiel eindapparaat

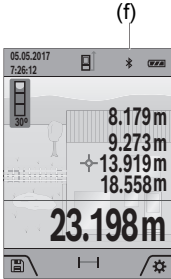

- ✓ Zorg ervoor dat de interface *Bluetooth*® op uw mobiele eindapparaat geactiveerd is.
- » Druk kort op de toets of houd de toets ingedrukt om het menu **Basisinstellingen** te openen.
- » Kies .
- » Druk op de toets of de toets om te selecteren.
- » Om de keuze te bevestigen drukt u op de toets . Het *Bluetooth*®-symbool verschijnt wit op het display (f).

### Deactivering van de Bluetooth®-interface

- » Druk kort op de toets of houd de toets ingedrukt om het menu **Basisinstellingen** te openen.
- » Kies .
- » Druk op de toets of de toets om te selecteren.
- » Om de keuze te bevestigen drukt u op de toets . Het *Bluetooth*®-symbool verschijnt grijs op het display.

## USB-interface

### GLM 150-27 C: Gegevensoverdracht via USB-interface

Via de micro-USB-aansluiting van het meetgereedschap kan de gegevensoverdracht naar bepaalde apparaten met USB-interface plaatsvinden (bijv. computer, notebook).

Verbind het meetgereedschap via de micro-USB-kabel met uw computer of notebook. Het besturingssysteem op uw computer of notebook herkent automatisch het meetgereedschap als schijfstation.

- Zodra het meetgereedschap via de micro-USB-kabel met een computer of notebook is verbonden, wordt de Li-Ion-accu opgeladen. Afhankelijk van laadstroom varieert de oplaadtijd.

## Nauwkeurigheidscntrole

Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van de hellingmeting en van de afstandmeting.



Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Foutmelding



Het meetgereedschap bewaakt de correcte werking bij elke meting. Als een defect wordt vastgesteld, verschijnt op het display alleen nog het hiernaast afgebeelde symbool en het meetgereedschap wordt uitgeschakeld. In dit geval laat u het meetgereedschap via uw dealer naar de Bosch klantenservice opsturen.

## Onderhoud en service

### Onderhoud en reiniging

Bewaar en transporteer het meetgereedschap alleen in het meegeleverde opbergetui. Houd het meetgereedschap altijd schoon.

Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloeistoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen. Reinig vooral de ontvangstlens (**20**), de laserstraalopening (**21**) en de camera (**22**) zeer voorzichtig: let erop dat geen vuil op de ontvangstlens, de laserstraalopening en de camera ligt. Reinig de ontvangstlens, de laserstraalopening en de camera alleen met middelen die ook voor lenzen van foto toestellen geschikt zijn. Probeer niet met spitse voorwerpen vuil uit de ontvangstlens, de laserstraalopening of de camera te verwijderen, en veeg er niet over (gevaar voor krassen).

Stuur het meetgereedschap voor reparatie in het opbergetui (**24**) op.

### Klantenservice en gebruikadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.



**Nederland**

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

**Meer serviceadressen vindt u onder:**[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)**Vervoer**

Op de meegeleverde Li-Ion-accu's zijn de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expeditiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht genomen worden. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

**Afvalverwijdering**

Meetgereedschappen, oplaadapparaten, accu's, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.



Gooi meetgereedschappen, oplaadapparaten en accu's niet bij het huisvuil!

**Alleen voor landen van de EU:**

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie in nationaal recht moeten niet meer bruikbare meetgereedschappen en oplaadapparaten en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

**Accu's/batterijen:****Li-Ion:**

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze in acht (zie „Vervoer“, Pagina 121).

- ▶ **Geïntegreerde accu's mogen alleen voor het afvoeren door geschoold personeel verwijderd worden.** Door het openen van de behuizingsschaal kan het meetgereedschap onherstelbaar beschadigd worden.

Om de accu uit het meetgereedschap te nemen, bedient u het meetgereedschap zo lang tot de accu volledig ontladen is. Draai de schroeven op de behuizing eruit en haal de behuizingsschaal eraf om de accu te verwijderen. Om een kortsluiting te verhinderen, maakt u de aansluitingen bij de accu afzonderlijk na elkaar los en isoleert u daarna de polen. Ook bij volledige ontlading is nog een restcapaciteit in de accu voorhanden die bij kortsluiting vrij kan komen.

## Dansk

### Sikkerhedsinstrukser



Samtlige anvisninger skal læses og overholdes for at kunne arbejde sikkert og uden risiko med måleværktøjet.

Hvis måleværktøjet ikke anvendes i overensstemmelse med de foreliggende anvisninger, kan funktionen af de integrerede beskyttelsesforanstaltninger i måleværktøjet blive forringet.

Sørg for, at advarselsskilte aldrig gøres ukendelige på måleværktøjet. **GEM ANVISNINGERNE, OG SØRG FOR AT LEVERE DEM MED, HVIS MÅLEVÆRKTØJET GIVES VIDERE TIL ANDRE.**

- ▶ **Forsigtig** – hvis andre end de her angivne betjenings- eller justeringsanordninger benyttes, eller andre fremgangsmåder udføres, kan der opstå en farlig strålings-eksposition.
- ▶ Måleværktøjet udleveres med et laser-advarselsskilt (på billedet af måleværktøjet kendetegnet på grafiksiden).
- ▶ Er teksten på laser-advarselsskiltet ikke på dit modersmål, klæbes den medleverede etiket på dit sprog oven på den eksisterende tekst, før værktøjet tages i brug første gang.



**Ret ikke laserstrålen mod personer eller dyr, og kig aldrig ind i den direkte eller reflekterede laserstråle.** Det kan blænde personer, forårsage ulykker eller beskadige øjnene.

- ▶ Hvis du får laserstrålen i øjnene, skal du lukke dem med det samme og straks bevæge hovedet ud af stråleområdet.
- ▶ Foretag aldrig ændringer af laseranordningen.
- ▶ Sørg for, at reparationer på måleværktøjet kun udføres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig sikkerhed i forbindelse med måleværktøjet.
- ▶ Lad ikke børn benytte laser-måleværktøjet uden opsyn. De kan utilsigtet blænde personer eller sig selv.
- ▶ Brug ikke måleværktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv. I måleværktøj kan der dannes gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
- ▶ Hvis akkuen anvendes forkert, eller den er beskadiget, kan der slippe brændbar væske ud af akkuen. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skal du skylle med vand. Søg læge, hvis du får væsken i øjnene. Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.
- ▶ Oplad kun akkuerne med ladere, der er anbefalet af fabrikanten. En lader, der er egnet til en bestemt type akkuer, må ikke benyttes med andre akkuer – brandfare.



Beskyt måleværktøjet mod varme, f.eks. også mod vedvarende direkte sollys, brand, vand og fugtighed. Fare for eksplosion.

- ▶ Brug ikke laserbrillerne (tilbehør) som beskyttelsesbriller. Med laserbrillerne kan man lettere få øje på laserstrålen, men de beskytter ikke mod laserstråling.
- ▶ Brug ikke laserbrillerne (tilbehør) som solbriller eller i trafikken. Laserbrillerne beskytter ikke 100 % mod ultraviolette (UV) stråler og reducerer ens evne til at registrere og iagttage farver.
- ▶ Måleværktøjet er udstyret med et trådløst interface. Der kan være lokale driftsbegrænsninger i f.eks. fly eller på sygehuse.

Mærket *Bluetooth®* og symbolerne (logoerne) er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Enhver brug af disse mærker/symboler, som Robert Bosch Power Tools GmbH foretager, sker per licens.

- ▶ Forsigtig! Ved anvendelse af måleværktøjet med *Bluetooth®* kan der opstå fejl i andre enheder og anlæg, fly og medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, høreapparater). Samtidig kan det ikke fuldstændig udelukkes, at der kan ske skade på mennesker og dyr i nærheden. Brug ikke måleværktøjet med *Bluetooth®* i nærheden af medicinsk udstyr, tankstationer, kemiske anlæg, områder med eksplosionsfare og i sprængningsområder. Brug ikke måleværktøjet med *Bluetooth®* i fly. Undgå at bruge værktøjet i umiddelbar nærhed af kroppen i længere tid ad gangen.

- ▶ **Brug ikke måleværktøjet med isat USB-kabel.**
- ▶ **Brug ikke måleværktøjet som eksternt USB-drev.**
- ▶ **Brug ikke måleværktøjet til at fotografere personer eller dyr, da laserstrålen kan være permanent aktiveret.** Den tændte laserstråle kan blænde personer, forårsage ulykker eller beskadige øjnene.
- ▶ **Benyt ikke måleværktøjet, hvis skærmglasset har synlige skader (f.eks. revner i overfladen osv.).** Der er risiko for at komme til skade.



**Måleværktøjet og det magnetiske tilbehør må ikke komme i nærheden af implantater og andet medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere eller insulinpumper.** Magneterne i måleværktøjet og tilbehøret danner et magnetfelt, som kan påvirke implantaternes eller det medicinske udstyrs funktion negativt.

- ▶ **Anbring ikke måleværktøjet og det magnetiske tilbehør i nærheden af magnetiske datamedier og magnetisk følsomt udstyr.** Magneterne i måleværktøjet og tilbehøret kan forårsage uprettelig databtab.

## Sikkerhedsforskrifter for stikdel

- ▶ Denne stiknetdel er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Stiknetdelen må kun bruges af børn fra 8 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale tilstand eller manglende erfaring og kendskab, hvis det sker under opsyn, eller de modtager anvisninger på sikker omgang med stiknetdelen og således forstår de farer, der er forbundet hermed. I modsat fald er der risiko for fejlbetjening og personskader.



**Stiknetdelen må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængning af vand i en stiknetdel øger risikoen for elektrisk stød.

- ▶ **Hold stiknetdelen ren.** Ved tilsmudsning er der fare for elektrisk stød.
- ▶ **Kontrollér altid stikstrømforsyningen før brug. Brug ikke stikstrømforsyningen, hvis den er beskadiget. Åbn aldrig stikstrømforsyningen på egen hånd, og sørg for, at reparationer kun udføres af Bosch eller autoriserede serviceafdelinger, og at der kun benyttes originale reservedele.** Beskadigede stikstrømforsyninger øger risikoen for elektrisk stød.

## Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Klap venligst foldesiden med illustration af måleværktøjet ud, og lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvejledningen.

### Beregnet anvendelse

Måleværktøjet er beregnet til måling af distancer, længder, højder, afstande og hældninger samt til beregning af arealer og voluminer.

Måleværktøjet kan bruges både indendørs og udendørs.

Dette produkt er et laserprodukt til forbrugere iht. EN 50689.

Måleresultaterne kan overføres til andre maskiner via *Bluetooth®*.

### Viste komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af måleværktøjet på figurerne.

- (1) Display
- (2) ▲ Måleknop
- (3) ▀ Funktionsknop højre
- (4) ➤ Plusknop
- (5) 🔍 Zoomknop
- (6) Holder bærerem
- (7) Udløsningsknop anslagsstift
- (8) anslagsstift
- (9) Ⓢ Tænd/sluk-knop
- (10) 📏 Knappen Målvisning (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Kameraknop (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Minusknop
- (13) ▄ Funktionsknop venstre
- (14) Ⓜ Funktionsknop
- (15) Laser-advarselsskilt

- (16) Serienummer
- (17) Batteridæksel **GLM 100-25 C**
- (18) USB-bøsning (**GLM 150-27 C**)
- (19) 1/4"-stativgevind
- (20) Modtagelinse
- (21) Udgang laserstråling
- (22) Kamera
- (23) Bærerem<sup>A)</sup>
- (24) Beskyttelsestaske
- (25) Drejelås (**GLM 100-25 C**)
- (26) Batterier (**GLM 100-25 C**)
- (27) USB-kabel (**GLM 150-27 C**)

A) **Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.**

#### Visningselementer

- (a) Resultatlinje
- (b) Målvisning (trådkors)
- (c) Visningen Hældningsvinkel
- (d) Dato/klokkeslæt
- (e) Referenceniveau for måling
- (f) Status *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✖ *Bluetooth*<sup>®</sup> ikke aktiveret
  - ✔ *Bluetooth*<sup>®</sup> aktiveret, forbindelse oprettet
- (g) Ladetilstandsindikator
- (h) Måleværdilinjier
- (i) Grundindstillinger
- (j) Visning af målefunktion
- (k) Intern hukommelse
- (l) Tilbage

- (m)** Integreret hjælpefunktion
- (n)** Startskærm
- (o)** Menuen Andre grundindstillinger
- (p)** Menuen Grundindstillinger
- (q)** Menuen Målefunktioner

## Tekniske data

Digital laserafstandsmåler	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Varenummer	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Måleområde <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Måleområde (ugunstige betingelser) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Målenøjagtighed <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Målenøjagtighed (ugunstige betingelser) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Mindste visningsenhed	0,5 mm	0,5 mm
<b>Generelt</b>		
Driftstemperatur <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Tilladt ladetemperaturområde		+5 °C ... +40 °C
Opbevaringstemperatur	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Relativ luftfugtighed maks.	90 %	90 %
Maks. anvendelsehøjde over referencehøjde	2000 m	2000 m
Tilsmudsningsgrad iht. IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laserklasse	2	2
Lasertype	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Laserstrålens divergens	< 1,5 mrad (360°-vinkel)	< 1,5 mrad (360°-vinkel)
Automatisk frakobling efter ca.		
– Laser	20 s	20 s
– Måleværktøj (uden måling)	5 min	5 min
Batterier	3 × 1,5 V LR6 (AA)	

Digital laserafstandsmåler	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
<b>Akku</b>		<b>Lithium-ion</b>
Nominel spænding		3,6 V $\text{---}$
Kapacitet		3120 mAh
Antal akkuceller		1
anbefalet Micro-USB-kabel		<b>2 609 120 670</b>
<b>Stikstrømforsyning</b>		
Ladetid <sup>E)</sup>		ca. 5,5 t
Udgangsspænding		5,0 V $\text{---}$
Udgangsstrøm		1000 mA
Anbefalet stikstrømforsyning <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Dataoverførsel</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Driftsfrekvensområde	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz





Digital laserafstandsmåler	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Maks. sendeeffekt	8 mW	8 mW

- A) Ved måling fra forkannten af måleværktøjet, gælder for høj refleksionsevne fra målet (f.eks. en hvidmalet væg), svag baggrundsbelysning og en driftstemperatur på 20 °C; der skal desuden påregnes en afstandsafhængig afvigelse på ±0,05 mm/m.
- B) Ved måling fra forkannten af måleværktøjet, gælder for høj refleksionsevne fra målet (f.eks. en hvidmalet væg), kraftig baggrundsbelysning, en driftstemperatur på 20 °C og stor højde; der skal desuden påregnes en afstandsafhængig afvigelse på ±0,05 mm/m.
- C) I funktionen konstant måling er den maks. driftstemperatur +40 °C.
- D) Der forekommer kun en ikke-ledende tilsudsning, idet der dog lejlighedsvis må forventes en midlertidig ledeevne forårsaget af tildugning.
- E) Ved 25 °C driftstemperatur. Ladetid med 1 A-USB-lader. Hurtigere opladning med slukket måleværktøj.
- F) Du kan finde flere tekniske data under: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Ved *Bluetooth*® Low-Energy-udstyr kan der muligvis ikke oprettes forbindelse, afhængigt af model og operativsystem. *Bluetooth*® udstyr skal understøtte GATT-profilen.

Serienummeret (16) på typeskiltet bruges til entydig identifikation af måleværktøjet.

## Isætning/udskiftning af batteri

### GLM 100-25 C

-  Udskift altid alle batterier eller akkuer samtidigt. Brug kun batterier eller akkuer fra en og samme producent og med samme kapacitet.
-  Sørg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist på indersiden af batterirummet.

► **Tag batterierne eller akkuerne ud af måleværktøjet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.** Batterier og akkuer kan korrodere og selvaflade ved længere tids opbevaring.

## Lithium-ion-akku

### GLM 150-27 C

#### Opladning af lithium-ion-akku

► **Brug den anbefalede USB-strømforsyning eller en USB-strømforsyning med en udgangsspænding og min. udgangsstrøm, som opfylder kravene i kapitlet "Tekniske data". Følg betjeningsvejledningen til USB-strømforsyningen.** Anbefalet strømforsyning: Se "Tekniske data".

- ▶ **Kontroller netspændingen!** Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på stikstrømforsyningsens typeskilt. Stikstrømforsyninger til 230 V kan også tilsluttes 220 V.

 Lithium-ion-akkuer udleveres delvis opladet på grund af internationale transportforskrifter. For at sikre at akkuen fungerer 100 %, skal du oplade akkuen helt i opladeren før første ibrugtagning.



Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Brug

### Ibrugtagning

- ▶ **Lad ikke det tændte måleværktøj være uden opsyn, og sluk måleværktøjet efter brug.** Andre personer kan blive blændet af laserstrålen.
- ▶ **Beskyt måleværktøjet mod fugt og direkte sollys.**
- ▶ **Udsæt ikke måleværktøjet for ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger.** Lad det f.eks. ikke ligge i længere tid i bilen. Ved større temperatursvingninger skal måleværktøjets temperatur tilpasse sig, før det tages i brug. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan måleværktøjets præcision påvirkes.
- ▶ **Undgå, at måleværktøjet udsættes for kraftige stød eller tabs.** Hvis måleværktøjet har været udsat for kraftige ydre påvirkninger, bør du altid foretage en nøjagtighedskontrol (se "Nøjagtighedskontrol", Side 135), før du fortsætter arbejdet.

### Tænd/sluk

» Tryk på knappen  for at tænde måleværktøj og laser.

Du kan også tænde måleværktøjet uden laser ved at trykke på knappen .

» Hold knappen  inde for at slukke måleværktøjet.

De værdier og indstillinger, der findes i hukommelsen, bevares.

### Kamera

Tryk på knappen  for at tænde eller slukke for kameraet.

Den valgte tilstand gemmes, når måleværktøjet slukkes.

Ved større afstande (ca. > 5 m) vises der yderligere en målmarkering for at markere målepunktet.



Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Måleprocedure

Når måleværktøjet er tændt, er funktionen Længdemåling aktiveret.

Efter at måleværktøjet er tændt, er bagkanten af måleværktøjet valgt som referenceniveau for målingen. Du kan ændre referenceniveauet. (se "Vælg referenceniveau", Side 131)

- » Anbring måleværktøjet på det ønskede startpunkt for målingen (f.eks. en væg).
- » Tryk på knappen ▲ for at foretage målingen.

Efter målingen slukkes laserstrålen. Gentag denne procedure for at foretage endnu en måling.

Måleværdier og slutresultater kan adderes og subtraheres.

Hvis du har aktiveret laserstrålen permanent og anvender konstant måling, starter målingen allerede, første gang du trykker på knappen ▲.

Den permanent aktiverede laserstråle slukkes ikke efter målingen Permanent laserstråle.



Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Måleværktøjet må ikke bevæges, mens der måles. Anbring derfor helst måleværktøjet op ad en fast anslags- eller underlagsflade.



Modtagelinsen (**20**), laserstrålingens udgang (**21**) og kameraet (**22**) må ikke være tildækket ved måling.

## Vælg referenceniveau

Til målingen kan du vælge mellem tre forskellige referenceniveauer:



Bagkanten af måleværktøjet (f.eks. ved anbringelse mod vægge)



spidsen på den 180° udklappede anslagsstift (**8**) (f.eks. til målinger fra hjørner)



Forkanten af måleværktøjet (f.eks. ved måling fra en bordkant)



Midten af stativgevindet **(19)** (f.eks. til målinger med stativ)



Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menuen Grundindstillinger

I menuen **Grundindstillinger** finder du følgende grundindstillinger:

- Tænd/sluk *Bluetooth*<sup>®</sup>
- Skift af referenceniveau (se "Vælg referenceniveau", Side 131)
- Timerfunktion
- Aktivering/deaktivering af permanent laserstråle
- Kalibrering af hældningsmåling (se "Nøjagtighedskontrol", Side 135)
- Kalibrering af målvisning
- Sletning af hukommelse (**GLM 150-27 C**)
- Indstilling af sprog
- Indstilling af dato og klokkeslæt
- **ft/m** Skift af måleenhed
- Udskiftning af vinkelenhed
- **PRO**) Aktivering af PRO360
- Åbn enhedsoplysninger
- Tænd/sluk lydsignaler
- Indstilling af slukningstid
- Indstilling af dæmpningstid
- Indstilling af displayets lysstyrke
- Tænd/sluk automatisk skærmdrejning

» Tryk kort på knappen eller hold knappen inde for at åbne menuen **Grundindstillinger** .

» Vælg den ønskede indstilling med knappen eller knappen .

- » Tryk på knappen **Func** for at bekræfte et valg.
- » Hvis du vil forlade menuen **Grundindstillinger** , skal du trykke på knappen **C** eller knappen .


















Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Målefunktioner

### Vælg/tilpas målefunktioner

I funktionsmenuen finder du følgende funktioner:


-  Længdemåling
-  Fladmåling
-  Volumenmåling
-  Indirekte afstandsmåling
  -  Indirekte højdemåling
  -  Dobbelt indirekte højdemåling
  -  Indirekte længdemåling
  -  Trapezmåling
-  Måling af vægflade
-  Markeringsfunktion
-  Hældningsmåling/digitalt vaterpas
-  Konstant måling

- » Tryk på knappen **Func** for at åbne menuen **Funktioner**.
- » Vælg den ønskede målefunktion med knappen  eller knappen .
- » For at bekræfte valget skal du trykke på knappen **Func** eller knappen .



Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integreret hjælpefunktion ?

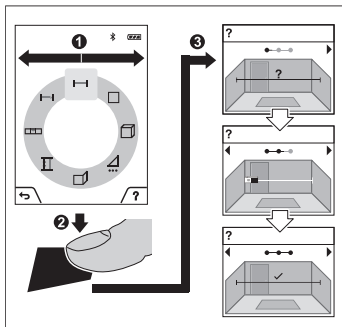

Hjælpefunktionen, der er integreret i måleværktøjet, giver detaljerede animationer til de enkelte målefunktioner/målinger.

- » Åbn menuen **Funktioner**.
- » Vælg den ønskede funktion med knappen eller med knappen , og tryk på knappen .

Animationen viser den detaljerede fremgangsmåde for den valgte målefunktion.


- » Tryk på knappen for at standse animationen eller fortsætte animationen.

» Tryk på knappen eller for at få vist det næste eller det foregående trin.

## Bluetooth®-interface

### Aktivering af Bluetooth®-interface for dataoverførsel til en mobil enhed

(f)

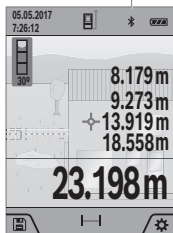






✓ Sørg for, at Bluetooth®-interfacet på din mobile enhed er aktiveret.

- » Tryk kort på knappen , eller hold knappen inde for at åbne menuen **Grundindstillinger** .
- » Vælg .
- » Tryk på knappen eller knappen for at vælge .
- » Tryk på knappen for at bekræfte dit valg.

Bluetooth®-symbolet vises med hvidt på displayet (f).

### Deaktivering af Bluetooth®-interface

- » Tryk kort på knappen , eller hold knappen inde for at åbne menuen **Grundindstillinger** .


- » Vælg .
- » Tryk på knappen  eller knappen  for at vælge .
- » Tryk på knappen  for at bekræfte dit valg.  
Bluetooth®-symbolet vises med gråt på displayet.

## USB-interface

### GLM 150-27 C: Dataoverførsel via USB-interface

Via måleværktøjets mikro-USB-tilslutning kan der foretages dataoverførsel til bestemte enheder med USB-interface (f.eks. computer, notebook).

Forbind måleværktøjet med en pc eller notebook via mikro-USB-kablet. Operativsystemet på din computer eller notebook registrerer automatisk måleværktøjet som drev.

-  Så snart måleværktøjet er forbundet med en computer eller notebook via Micro-USB-kablet, oplades lithium-ion-akkuen. Ladetiden varierer afhængigt af ladestrømmen.

## Nøjagtighedskontrol

Kontrollér hældningsmålingens nøjagtighed og afstandsmålingen regelmæssigt.



Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Fejlmelding



Måleværktøjet overvåger den korrekte funktion ved hver måling. Hvis en defekt konstateres, viser displayet kun symbolet ved siden af, og måleværktøjet slukkes. I dette tilfælde skal du indlevere måleværktøjet til Bosch-kundeservice via forhandleren.

## Vedligeholdelse og service

### Vedligeholdelse og rengøring

Opbevar og transporter kun måleværktøjet i den medfølgende beskyttelsestaske.

Hold altid måleværktøjet rent.

Dyp ikke måleværktøjet i vand eller andre væsker.

Tør snavs af med en fugtig, blød klud. Brug ikke rengørings- eller opløsningsmiddel.

Rengør især modtagelinsen (**20**), laser-udgangsåbningen (**21**) og kameraet (**22**) meget forsigtigt: Pas på, at der ikke er snavs på modtagelinsen, laser-udgangsåbningen og kameraet. Rengør kun modtagelinsen, laser-udgangsåbningen og kameraet med midler, der også er egnede til kameralinser. Forsøg ikke at fjerne snavs fra modtagelinsen, laser-udgangsåbningen eller kameraet med spidse genstande, og tør dem ikke over (risiko for ridser).

Indsend måleværktøjet i beskyttelsestasken (**24**) ved behov for reparation.

## Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også på:

**www.bosch-pt.com**

Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørsdele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

### Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På [www.bosch-pt.dk](http://www.bosch-pt.dk) kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparationsordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: [vaerktoej@dk.bosch.com](mailto:vaerktoej@dk.bosch.com)

### Du finder adresser til andre værksteder på:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket forberedes.



## Bortskaffelse



Måleværktøjer, ladere, batterier, tilbehør og emballage skal bortskaffes miljømæssigt korrekt, så de kan genvindes.



Smid ikke måleværktøjer, ladere og batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

### Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og de nationale bestemmelser, der er baseret herpå, skal kasseret måleværktøj og ladere, og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.

### Akkuer/batterier:

#### Li-ion:

Læs og overhold henvisningerne i afsnittet om transport (se "Transport", Side 136).

► **Integrerede batterier må kun fjernes af fagfolk med henblik på bortskaffelse.** Måleværktøjet kan blive ødelagt ved åbning af kabinetdelene.

Hvis du vil tage batteriet ud af måleværktøjet, skal du trykke på måleværktøjet, indtil batteriet er helt afladet. Skru skrueene ud af kabinettet, og fjern kabinetdelene for at tage akkuen ud. For at undgå kortslutning skal du afmontere tilslutningerne på akkuen enkeltvis og derefter isolere polerne. Selvom akkuen er helt afladet, kan den indeholde en restspænding, som kan blive udløst i tilfælde af kortslutning.

# Svensk

## Säkerhetsanvisningar



Samtliga anvisningar ska läsas och följas för att arbetet med mätverktyget ska bli riskfritt och säkert. Om mätverktyget inte används i enlighet med de föreliggande instruktionerna, kan de inbyggda skyddsmekanismerna i mätverktyget påverkas. Håll varselskyltarna på

mätverktyget tydligt läsbara. **FÖRVARA DESSA ANVISNINGAR SÄKERT OCH LÅT DEM FÖLJA MED MÄTVERKTYGET.**

- ▶ Var försiktig. Om andra än de här angivna hanterings- eller justeringsanordningarna eller metoder används kan det leda till farliga strålningsexponeringar.
- ▶ Mätinstrumentet levereras med en laser-varningsskylt (markerad på bilden av mätinstrumentet på grafiksiden).
- ▶ Klistra medföljande dekal i ditt eget språk över laser-varningsskylten om den avviker från språket i ditt land.



Rikta inte laserstrålen mot människor eller djur och rikta inte heller själv blicken mot den direkta eller reflekterade laserstrålen. Därigenom kan du blända personer, orsaka olyckor eller skada ögat.

- ▶ Om laserstrålen träffar ögat, blunda och vrid bort huvudet från strålen.
- ▶ Gör inga ändringar på laseranordningen.
- ▶ Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera mätverktyget och endast med originalreservdelar. Detta garanterar att mätverktygets säkerhet bibehålls.
- ▶ Låt inte barn använda laser-mätverktyget utan uppsikt. De kan oavsiktligt blända sig själva eller andra personer.
- ▶ Använd inte mätverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm. I mätverktyget alstras gnistor, som kan antända dammet eller gaserna.
- ▶ Om batteriet används på fel sätt, eller är skadat, finns det risk för att brännbar vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.

- ▶ **Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat.** Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.



**Skydda mätverktyget mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, vatten och fukt.** Explosionsrisk föreligger.

- ▶ **Använd inte laserglasögonen (tillbehör) som skyddsglasögon.** Laserglasögonen används för att kunna se laserstrålen bättre. Den skyddar dock inte mot laserstrålningen.
- ▶ **Använd inte laserglasögonen (tillbehör) som solglasögon eller i trafiken.** Laserglasögonen skyddar inte fullständigt mot UV-strålning och reducerar förmågan att uppfatta färg.
- ▶ **Mätverktyget är utrustat med en funktionsport. Lokala driftsbegränsningar, t.ex. i flygplan eller sjukhus, ska beaktas.**

Varumärket *Bluetooth*<sup>®</sup> och logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. Alla användning av detta varumärke/logotyp från Robert Bosch Power Tools GmbH sker under licens.

- ▶ **Var försiktig!** När mätinstrumentet används med *Bluetooth*<sup>®</sup> kan störningar förekomma hos andra apparater, flygplan och medicinska apparater (t.ex. pacemaker, hörapparater). Skador på människor och djur i omedelbar närhet kan inte heller uteslutas. Använd inte mätinstrumentet med *Bluetooth*<sup>®</sup> i närheten av medicinska apparater, bensinstationer, kemiska anläggningar, områden med explosionsrisk eller i sprängningsområden. Använd inte mätinstrumentet med *Bluetooth*<sup>®</sup> i flygplan. Undvik drift i direkt närhet till kroppen under en längre period.
- ▶ Använd inte mätinstrumentet med isatt USB-kabel.
- ▶ Använd inte mätinstrumentet som externt USB-minne.
- ▶ **Fotografera inga personer eller djur med mätinstrumentet, eftersom laserstrålen kan vara permanent påslagen då.** Vid tänd laserstråle kan du blända personer, orsaka olyckor eller skada ögat.
- ▶ **Använd inte mätinstrumentet om displayglaset är skadat (t.ex. sprickor i ytan osv.).** Skaderisk föreligger.



**Placera inte mätinstrumentet och de magnetiska tillbehören i närheten av implantat och andra medicinska apparater, som t.ex. pacemakers eller insulinpumpar.** Magneterna i mätinstrumentet och dess tillbehör skapar ett fält som kan påverka funktionen hos implantat eller medicinska apparater.

- ▶ **Håll mätinstrumentet och de magnetiska tillbehören på avstånd från magnetiska datamedia och apparater som är känsliga för magnetstrålning.** Magneterna i mätinstrumentet och tillbehören kan leda till irreversibla dataförluster.

## Säkerhetsanvisningar för strömkontakt

- ▶ **Denna kontakt är inte avsedd att användas av barn och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskaper. Detta plagg får användas av barn från 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet, eller som instruerar dem i en säker hantering av kontakten och gör att de förstår de därmed förbundna riskerna.** I annat fall föreligger fara för felanvändning och skador.



**Skydda kontakten mot regn och väta.** Tränger vatten in i kontakten ökar risken för elstöt.

- ▶ **Håll kontakten ren.** Vid smuts ökar risken för elektrisk stöt.
- ▶ **Kontrollera adaptern innan varje användning. Använd inte adaptern om du märker någon skada. Öppna inte adaptern själv och låt endast Bosch eller auktoriserad kundtjänst reparera den med originalreservdelar.** Skadade adaptrar ökar risken för elstöt.

## Produkt- och prestandabeskrivning

Fäll upp sidan med illustration av mätinstrumentet och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvisningen.

### Ändamålsenlig användning

mätinstrumentet är avsett för att mäta sträckor, längder, höjder, avstånd samt beräkna ytor och volymer.

Mätinstrumentet kan användas både inomhus och utomhus.

Detta är en laserprodukt för privat bruk i enlighet med EN 50689.

Mätresultaten kan överföras till andra enheter via *Bluetooth*®.

### Avbildade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till visningen av mätinstrumentet på bilderna.

- (1) Display
- (2) ▲ Mätknapp
- (3) ▀ Programmerad knapp höger
- (4) ➤ Plusknapp
- (5) 🔍 Zoom-knapp
- (6) Fäste för bärrem
- (7) Utlösningknapp anslagsstift
- (8) Anslagsstift
- (9) ⏻ På-/av-knapp
- (10) 📏 Knapp målandikation (GLM 100-25 C)
- (11) 📷 Kameraknapp (GLM 150-27 C)
- (12) ◀ Minusknapp
- (13) ▄ Programmerad knapp vänster
- (14) ⚙️ Funktionsknapp
- (15) Laservarningsskylt
- (16) Serienummer
- (17) Batterifackets lock (GLM 100-25 C)
- (18) USB-uttag (GLM 150-27 C)
- (19) 1/4"-stativgänga
- (20) Mottagningslins
- (21) Utgång laserstrålning
- (22) Kamera
- (23) Bärrem<sup>A)</sup>
- (24) Skyddsficka
- (25) Bajonettkoppling (GLM 100-25 C)
- (26) Batterier (GLM 100-25 C)

**(27)** USB-kabel (GLM 150-27 C)

A) **I bruksanvisningen avbildad och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I rätt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.**

**Indikeringar**

- (a)** Resultatrad
- (b)** Målordikation (hårkors)
- (c)** Indikering lutningsvinkel
- (d)** Datum/klockslag
- (e)** Mätningens referensnivå
- (f)** Status *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✳ *Bluetooth*<sup>®</sup> ej aktiverat
  - ✳➤ *Bluetooth*<sup>®</sup> aktiverat, anslutning upprättad
- (g)** Laddningsindikering
- (h)** Mätvärdesrader
- (i)** Grundinställningar
- (j)** Indikering mätfunktion
- (k)** Internt minne
- (l)** Tillbaka
- (m)** Integrerad hjälpfunktion
- (n)** Startbildskärm
- (o)** Meny Ytterligare grundinställningar
- (p)** Meny Grundinställningar
- (q)** Meny Mätfunktioner

**Tekniska data**

Digital laseravståndsmätare	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Artikelnummer	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Mätområde <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Mätområde (ogynnsamma förutsättningar) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Mätprecision <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm

Digital laseravståndsmätare	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Mätprecision (ogynnsamma förutsättningar) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Minsta indikeringsenhet	0,5 mm	0,5 mm
<b>Allmänt</b>		
Drifttemperatur <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Tillåtet laddningstemperaturområde		+5 °C ... +40 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Relativ luftfuktighet max.	90 %	90 %
Max. användningshöjd över referenshöjd	2000 m	2000 m
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laserklass	2	2
Lasertyp	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Laserstrålens divergens	< 1,5 mrad (helvinkel)	< 1,5 mrad (helvinkel)
Avstängningsautomatik efter ca.		
- Laser	20 s	20 s
- Mätinstrument (utan mätning)	5 min	5 min
Batterier	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Uppladdningsbart batteri</b>		<b>Litiumjon</b>
Märkspänning		3,6 V ---
Kapacitet		3120 mAh
Antal battericeller		1
rekommenderad micro-USB-kabel		<b>2 609 120 670</b>
<b>Adapter</b>		
Laddningstid <sup>E)</sup>		ca. 5,5 h
Utgångsspänning		5,0 V ---
Utgångsström		1000 mA
Rekommenderad adapter <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b>

Digital laseravståndsmätare	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
		<b>2 609 120 718 (UK)</b>
		<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>
		<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>
		<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Dataöverföring</b>		
<i>Bluetooth®</i>	<i>Bluetooth® 4.2 Low Energy<sup>(5)</sup></i>	<i>Bluetooth® 4.2 Low Energy<sup>(5)</sup></i>
Driftsfrekvensområde	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Max. sändningseffekt	8 mW	8 mW

- A) Vid mätning från mätinstrumentets framkant gäller vid mål med hög reflexionsförmåga (t.ex. en vitmålad vägg) att bakgrundsbelysningen ska vara svag och en drifttemperatur på 20 °C, dessutom ska en avståndsberoende avvikelse på ±0,05 mm/m beräknas.
- B) Vid mätning från mätinstrumentets framkant gäller för mål med hög reflexionsförmåga (t.ex. en vitmålad vägg) att bakgrundsbelysningen ska vara stark, en drifttemperatur på 20 °C och högt höjdläge, dessutom ska en avståndsberoende avvikelse på ±0,15 mm/m beräknas.
- C) I funktionen permanentmätning ligger max. driftstemperatur på +40 °C.
- D) Endast en icke ledande smuts förekommer, men som på grund av kondens kan bli tillfällig ledande.
- E) Vid driftstemperatur på 25 °C. Laddningstid med 1 A-USB-laddare. Snabbare laddning vid avstängt mätinstrument.
- F) Ytterligare teknisk information hittar du på: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Vid *Bluetooth®* lågenergienheter är kanske ingen anslutning möjlig beroende på modell och operativsystem. *Bluetooth®* apparater ska ha stöd för GATT-profilen.

För entydig identifiering av ditt mätinstrument finns serienumret **(16)** på typskylten.

## Isättning och byte av batterier

### GLM 100-25 C

**i** Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd bara batterier med samma kapacitet och från samma tillverkare.

**i** Se till att polerna hamnar rätt enligt bilden på insidan av batterifacket.

- **Ta ut batterierna ur mätinstrumentet om du inte ska använda det under en längre period.** Vid en längre tids förvaring kan batterierna korrodera och ladda ur sig av sig självt.




## Laddningsbart litiumjonbatteri

GLM 150-27 C

### Ladda litiumjonbatteri

- ▶ **Använd rekommenderad USB-strömadapter eller en USB-strömadapter vars utgångsspänning och min. utgångsström uppfyller kraven i "Tekniska data" vid laddning. Beakta USB-strömadapterns bruksanvisning.** Rekommenderad strömadapter: se "Tekniska data".
- ▶ **Kontrollera nätspänningen!** Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på kontaktens typskylt. Kontakter för 230 V kan även användas med 220 V.

 Litiumjonbatterier levereras delvis laddade enligt internationella transportföreskrifter. För full effekt ska batteriet laddas upp i laddaren innan första användning.




För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Drift

### Driftstart

- ▶ **Lämna inte det påslagna mätverktyget utan uppsikt och stäng av mätverktyget efter användningen.** Andra personer kan bländas av laserstrålen.
- ▶ **Skydda mätinstrumentet mot fukt och direkt solljus.**
- ▶ **Utsätt inte mätinstrumentet för extrema temperaturer eller stora temperatursvängningar.** Låt det inte ligga exempelvis i bilen under en längre period. Låt mätinstrumentet bli tempererat igen efter stora temperatursvängningar innan du använder det. Vid extrema temperaturer eller temperatursvängningar kan mätinstrumentets precision påverkas.
- ▶ **Undvik kraftiga stötar eller fall hos mätinstrumentet.** Efter kraftig yttre påverkan på mätinstrumentet, utför alltid ett precisionstest (se „Precisionstest“, Sidan 151).

### Slå på och stänga av

- » Tryck på knappen  för att slå på mätinstrumentet och lasern.

Du kan också slå på mätinstrumentet utan att slå på lasern genom att trycka på knappen .

» Håll knappen  intryckt för att stänga av mätinstrumentet.

Värdena i minnet och apparatinställningarna sparas.

## Kamera

Tryck på knappen  för att slå på eller stänga av kameran.

Efter att mätinstrumentet stängts av sparas vald status.

Vid större avstånd (ca. > 5 m) visas dessutom en målmarkering för att markera mätpunkten.



För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Mätprocedur

När mätinstrumentet har slagits på befinner det sig i funktionen för längdmätning.


Referensnivån för mätningen är den bakre kanten på mätinstrumentet, efter att instrumentet slagits på. Du kan ändra referensnivån. (se „Val av referensnivå“, Sidan 147)

» Lagg mätinstrumentet på önskad startpunkt för mätningen (t.ex. vägg).

» Tryck på knappen  för att starta mätningen.

Efter mätningen stängs laserstrålen av. För en ytterligare mätning upprepar du denna procedur.

Mätvärden eller resultat kan adderas eller subtraheras.

När en permanent laserstråle och den kontinuerliga mätningen är på börjar mätningen redan efter att man har tryckt på knappen för första gången .

Den inkopplade permanenta laserstrålen stängs inte av efter mätningen Permanent laserstråle.



För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 Mätinstrumentet får inte förflyttas under en mätning. Lagg därför upp mätinstrumentet mot fast anslag eller anliggningsyta.

 Mottagningslinsen (20), laserstrålens utgång (21) och kameran (22) får inte övertäckas under en mätning.

## Val av referensnivå

För mätning kan du välja mellan olika referensnivåer:



den bakre kanten av mätinstrumentet (t.ex. vid anläggning mot väggar)



Spetsen på mätstiftet **(8)** som är utfällt i 180° (t. ex. för mätningar från hörn)



mätinstrumentets framkant (t.ex. vid mätning från en bordskant)



mitten av stativgången **(19)** (t.ex. vid mätning med stativ)
















För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meny Grundinställningar

I menyn **Grundinställningar** hittar du följande grundinställningar:

- Aktivera/avaktivera *Bluetooth*®
- Byt referensnivå (se „Val av referensnivå“, Sidan 147)
- Timerfunktion
- Slå på och stänga av permanent laserstråle
- Kalibrering lutningsmätning (se „Precisionstest“, Sidan 151)
- Kalibrering av måлиндikationen
- Radera minne (**GLM 150-27 C**)
- Ställa in språk
- Ställa in datum och klockslag
- **ft/m** Byta måttenhet
- Byta vinkelenhet
- **PRO** Aktivera PRO360
- Aktivera apparatinformation
- Aktivera/avaktivera ljudsignaler

-  Ställa in avstängningstid
  -  Ställa in dimmertid
  -  Ställa in displayens ljusstyrka
  -  Aktivera/avaktivera automatisk displayvridning
- » Tryck kort på knappen  eller håll knappen  nedtryckt för att öppna menyn **Grundinställningar** .
- » Välj önskad inställning med knappen  eller knappen .
- » Tryck på knappen  för att bekräfta ett val.
- » För att lämna menyn **Grundinställningar**  trycker du på knappen  eller knappen .















För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)





## Mätfunktioner

### Välj/ändra mätfunktioner

I funktionsmenyn hittar du följande funktioner:

-  Längdmätning
-  Ytmätning
-  Volymmätning
-  Indirekt avståndsmätning
  -  Indirekt höjdmätning
  -  Dubbel indirekt höjdmätning
  -  Indirekt längdmätning
  -  Trapetsmätning
-  Mätning av väggyta
-  Utstakningsfunktion
-  Lutningsmätning/digitalt vattenpass
-  Permanentmätning


» Tryck på knappen  för att öppna menyn **Funktioner**.

- » Välj önskad mätfunktion med knappen  eller knappen .
- » Tryck på knappen  eller knappen  för att bekräfta ditt val.





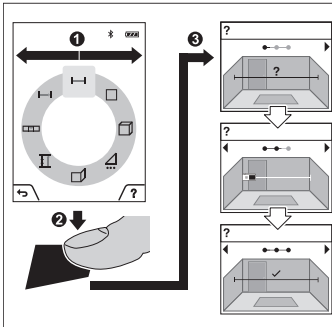

För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


### Integrerad hjälpfunktion ?



Hjälpfunktionen som är integrerad i mätinstrumentet ger dig detaljerade animationer för de enskilda mätfunktionerna.


- » Öppna menyn **Funktioner**.
- » Välj önskad funktion med knappen  eller med knappen  och tryck på knappen .
- Animationen visar detaljerat tillvägagångssätt för vald mätfunktion.
- » Tryck på knappen  för att stoppa

animationen resp. fortsätta animationen.

- » Tryck på knappen  eller  för att visa nästa resp. föregående steg.

## Bluetooth®-gränssnitt

### Aktivering av Bluetooth®-funktionen för dataöverföring till en mobil enhet

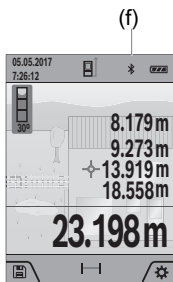

- ✓ Se till att Bluetooth®-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.
  - » Tryck kort på knappen eller håll knappen nedtryckt för att öppna menyn **Grundinställningar** .
  - » Välj .
  - » Tryck på knappen eller knappen för att välja .
  - » Tryck på knappen för att bekräfta ditt val.
- Bluetooth®-symbolen visas i vitt på displayen (f).

### Avaktivering av Bluetooth®-funktionen

- » Tryck kort på knappen eller håll knappen nedtryckt för att öppna menyn **Grundinställningar** .
  - » Välj .
  - » Tryck på knappen eller knappen för att välja .
  - » Tryck på knappen för att bekräfta ditt val.
- Bluetooth®-symbolen visas i grått på displayen.

## USB-gränssnitt

### GLM 150-27 C: Dataöverföring via USB-port

Via micro-USB-anslutningen på mätinstrumentet kan dataöverföringen till vissa enheter utföras via USB-port (t.ex. dator).

Anslut mätinstrumentet via micro-USB-kabel med din dator. Operativsystemet på din dator eller Notebook identifierar automatiskt mätinstrumentet som enhet.

- Så fort mätinstrumentet är anslutet till en dator eller laptop via micro-USB-kabeln laddas litiumjonbatteriet. Laddningstiden varierar beroende på laddningsström.

## Precisionstest

Kontrollera regelbundet lutningsmätningens och avståndsmätningens precision.



För ytterligare informationer uppsöker du den online-baserade bruksanvisningen: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Felmeddelande



Mätinstrumentet övervakar korrekt funktion vid varje mätning. Om en defekt konstateras visar displayen bara symbolen bredvid och mätinstrumentet stängs av. I detta fall ska mätinstrumentet skickas till Bosch kundtjänst via din återförsäljare.

## Underhåll och service

### Underhåll och rengöring

Förvara och transportera endast mätverktyget i medföljande skyddsväska.

Håll alltid mätinstrumentet rent.

Sänk inte ner mätinstrumentet i vatten eller andra vätskor.

Torka av smuts med en fuktig, mjuk trasa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel.

Rengör i synnerhet mottagningslinsen (**20**), laserutgångsöppningen (**21**) och kameran (**22**) mycket försiktigt: Se till att inget smuts ligger på mottagningslinsen, laserutgångsöppningen och kameran. Rengör mottagningslinsen, laserutgångsöppningen och kameran endast med medel som lämpar sig för rengöring av kameralinser. Försök inte avlägsna smuts på mottagningslinsen, laserutgångsöppningen eller kameran med spetsiga föremål och torka inte över dem (risk för repor).

Skicka in mätinstrumentet i skyddsfo dralet (**24**) vid reparation.

### Kundtjänst och applikationsrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du också under:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med frågor om våra produkter och tillbehören till dem.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.

### Svenska

Bosch Service Center  
Telegrafvej 3  
2750 Ballerup  
Danmark  
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)  
Fax: (011) 187691

### Du hittar fler kontaktuppgifter till service här:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Transport

De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller spedition) ska speciella villkor för förpackning och märkning beaktas. I detta fall en expert för farligt gods konsulteras vid förberedelse av transport.

### Avfallshantering



Mätinstrument, laddare, batterier, tillbehör och förpackningar ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte mätinstrument, laddare och batterier i restavfallet!

### Endast för EU-länder:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning i nationell rätt ska förbrukade mätinstrument och laddare, och enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier, samlas in separat och tillföras en miljöanpassad avfallshantering.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka skador på hälsa och miljö på grund av potentiellt farliga ämnen.

### Batterier:

#### Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se „Transport“, Sidan 152).



► **Inbygda batterier får endast tas ut av fackpersonal för kassering.**

Mätinstrumentet kan förstöras om kåpan öppnas.

För att ta ut batteriet från mätverktyget, aktivera mätverktyget tills batteriet är helt urladdat. Skruva ur skruvarna på kåpan och ta av den för att ta ut batteriet. För att undvika kortslutning ska batteriets anslutningar kopplas från separat efter varandra och polerna isoleras. Även vid fullständig urladdning finns det restström i batteriet som kan frigöras vid kortslutning.

## Norsk

### Sikkerhetsanvisninger



Alle anvisningene må leses og følges for at måleverkøyet skal kunne brukes uten fare og på en sikker måte. Hvis måleverkøyet ikke brukes i samsvar med de foreliggende anvisningene, kan de integrerte beskyttelsesinnretningene bli skadet. Varselskilt på

måleverkøyet må alltid være synlige og lesbare. **OPPBEVAR DISSE ANVISNINGENE PÅ ET TRYGT STED, OG LA DEM FØLGE MED HVIS MÅLEVERKTØYET SKAL BRUKES AV ANDRE.**

- **Forsiktig!** Ved bruk av andre betjenings- eller justeringsinnretninger enn de som er oppgitt her, eller andre prosedyrer, kan det oppstå farlig strålingseksposering.
- Måleverkøyet leveres med et laser-varselskilt (markert på bildet av måleverkøyet på illustrasjonssiden).
- Hvis teksten på laser-advarselsskiltet ikke er på ditt språk, må du lime en etikett på ditt språk over dette skiltet før du tar produktet i bruk.



**Retts aldri laserstrålen mot personer eller dyr, og se ikke selv rett inn i den direkte eller reflekterte laserstrålen.** Det kan føre til blinding, uhell og øyeskader.

- **Ved øyekontakt med laserstrålen må øyet lukkes bevisst og hodet straks beveges bort fra strålen.**
- **Det må ikke gjøres endringer på laserutstyret.**

- ▶ **Reparasjon av måleverktøyet må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** På den måten opprettholdes sikkerheten til måleverktøyet.
- ▶ **Ikke la barn bruke lasermåleren uten tilsyn.** De kan uforvarende blende seg selv eller andre.
- ▶ **Ikke arbeid med måleverktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.** I måleverktøyet kan det oppstå gnister som kan antenne støv eller damp.
- ▶ **Ved feil bruk eller skadet batteri kan brennbar væske lekke ut av batteriet. Unngå kontakt med væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege.** Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
- ▶ **Lad batteriene bare med ladere som anbefales av produsenten.** Det medfører brannfare hvis en lader som er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.



**Beskytt måleverktøyet mot varme, også mot langvarig sollys, ild, vann og fuktighet.** Det er fare for eksplosjoner.

- ▶ **Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehør) som beskyttelsesbrillene.** Laserbrillene gjør det lettere å se laserstrålen, men de beskytter ikke mot laserstråling.
- ▶ **Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehør) som solbriller eller i veitrafikk.** Laserbrillene gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og svekker fargeoppfattelsen.
- ▶ **Måleverktøyet er utstyrt med et radiogrensesnitt. Lokale restriksjoner for bruk av dette, for eksempel om bord på fly eller på sykehus, må overholdes.**

Navnet *Bluetooth*<sup>®</sup> og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk av navnet/logoen av Robert Bosch Power Tools GmbH skjer på lisens.

- ▶ **Forsiktig! Under bruk av måleverktøyet med *Bluetooth*<sup>®</sup> kan det oppstå forstyrrelse på andre apparater og anlegg, fly og medisinsk utstyr (f.eks. pacemakere og høreapparater). Skader på mennesker og dyr i umiddelbar nærhet kan heller ikke utelukkes helt. Bruk ikke måleverktøyet med *Bluetooth*<sup>®</sup> i nærheten av medisinsk utstyr, bensinstasjoner, kjemiske anlegg, steder med eksplosjonsfare eller på sprengningsområder. Bruk ikke måleverktøyet med *Bluetooth*<sup>®</sup> om bord på fly. Unngå langvarig bruk nær kroppen.**
- ▶ **Du må ikke bruke måleverktøyet mens USB-kabelen er satt inn.**
- ▶ **Du må ikke bruke måleverktøyet som ekstern USB-lagringseenhet.**

- ▶ **Du må ikke fotografere personer eller dyr med måleverktøyet, ettersom laserstrålen kan være slått på permanent.** Det kan føre til blinding, ulykker og øyeskader hvis laserstrålen er slått på.
- ▶ **Du må ikke bruke måleverktøyet hvis det er synlige skader på displayet (for eksempel riper i overflaten osv.).** Det kan oppstå personskader.



**Måleverktøyet og det magnetiske tilbehøret må ikke komme i nærheten av implantater og annet medisinsk utstyr som for eksempel pacemakere eller insulinpumper.** Magnetene til måleverktøyet og tilbehøret genererer et felt som kan påvirke funksjonen til implantater og medisinsk utstyr.

- ▶ **Hold måleverktøyet og det magnetiske tilbehøret unna magnetiske datalagringsmedier og magnetfølsomt utstyr.** Virkningen til magnetene til måleverktøyet og tilbehøret kan føre til permanente tap av data.

## Sikkerhetsanvisninger for strømadapter

- ▶ Denne nettadapteren er ikke beregnet brukt av barn eller personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller med manglende erfaring og kunnskap. Denne nettadapteren kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn av en person som er ansvarlig for sikkerheten, eller vedkommende har fått opplæring i sikker bruk av nettadapteren av denne personen, og forstår farene som er forbundet med bruken. Ellers er det fare for feilbetjening og personskader.



**Nettadapteren må ikke utsettes for regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i en nettadapter, øker risikoen for elektrisk støt.

- ▶ **Sørg for at nettadapteren alltid er ren.** Skitt medfører fare for elektrisk støt.
- ▶ **Kontroller strømadapteren hver gang den skal brukes. Bruk ikke strømadapteren hvis du oppdater skader. Du må ikke åpne strømadapteren selv. Reparasjoner må kun utføres av Bosch eller autoriserte serviceverksteder og kun med originale reservedeler.** Skadde strømadaptere øker risikoen for elektrisk støt.

## Produktbeskrivelse og ytelses spesifikasjoner

Brett ut utbrettssiden med bildet av elektroverktøyet, og la denne siden være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

## Forskriftsmessig bruk

Måleverktøyet skal brukes til måling av avstand, lengde, høyde og helning, og beregning av areal og volum.

Måleverktøyet er egnet for bruk innen- og utendørs.

Dette produktet er et laserprodukt for forbrukere i samsvar med EN 50689.

Måleresultatene kan overføres til andre enheter via *Bluetooth*®.

## Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for figurene som inneholder illustrasjoner av måleverktøyet.

- (1) Display
- (2) ▲ Måleknapp
- (3) ▀ Softknapp høyre
- (4) ▶ Plussknapp
- (5) 🔍 Zoomknapp
- (6) Holder bærestropp
- (7) Utløserknapp anslagsstift
- (8) Anslagsstift
- (9) ⏸ Av/på-knapp
- (10) 📍 Knapp målvisning (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Kameraknapp (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Minusknapp
- (13) ▄ Softknapp venstre
- (14) Ⓜ Softknapp
- (15) Laservarselskilt
- (16) Serienummer
- (17) Batterideksel (**GLM 100-25 C**)
- (18) USB-plugg (**GLM 150-27 C**)

- (19) 1/4"-stativjenger
- (20) Mottakslinse
- (21) Laseråpning
- (22) Kamera
- (23) Bærestropp<sup>A)</sup>
- (24) Beskyttelsesveske
- (25) Dreielås (GLM 100-25 C)
- (26) Batterier (GLM 100-25 C)
- (27) USB-kabel (GLM 150-27 C)

A) **Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.**

#### Visningselementer

- (a) Resultatlinje
- (b) Målvising (trådkors)
- (c) Visning av helningsvinkel
- (d) Dato/tid
- (e) Referanseplan for måling
- (f) Status *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✂ *Bluetooth*<sup>®</sup> ikke aktivert
  - ✂ *Bluetooth*<sup>®</sup> aktivert, forbindelse opprettet
- (g) Ladenivåindikator
- (h) Måleverdilinjer
- (i) Grunnleggende innstillinger
- (j) Visning av målefunksjon
- (k) Internt minne
- (l) Forrige
- (m) Integrert hjelp-funksjon
- (n) Startskjerm
- (o) Meny Flere grunnleggende innstillinger
- (p) Meny Grunnleggende innstillinger

(q) Meny Målefunksjoner

## Tekniske data

Digital laseravstandsmåler	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Artikkelnummer	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Måleområde <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Måleområde (ugunstige forhold) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Målenøyaktighet <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Målenøyaktighet (ugunstige forhold) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Minste visningsenhet	0,5 mm	0,5 mm
<b>Generelt</b>		
Driftstemperatur <sup>C)</sup>	-10 °C... +45 °C	-10 °C... +45 °C
Tillatt ladetemperaturområde		+5 °C... +40 °C
Lagringstemperatur	-20 °C... +70 °C	-20 °C... +70 °C
Maks. relativ luftfuktighet	90 %	90 %
Maks. brukshøyde over referansehøyde	2000 m	2000 m
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laserklasse	2	2
Lasertype	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Laserstrålens divergens	< 1,5 mrad (360-graders vinkel)	< 1,5 mrad (360-graders vinkel)
Automatisk utkobling etter ca.		
– Laser	20 s	20 s
– Måleverktøy (uten måling)	5 min	5 min
Batterier	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Oppladbart batteri</b>		<b>Li-ion</b>
Nominell spenning		3,6 V $\pm$
Kapasitet		3120 mAh

Digital laseravstandsmåler	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Antall battericeller		1
Anbefalt micro-USB-kabel		<b>2 609 120 670</b>
<b>Strømadapter</b>		
Oppladningstid <sup>F)</sup>		ca. 5,5 t
Utgangsspenning		5,0 V $\overline{=}$
Utgangsstrøm		1000 mA
Anbefalt strømadapter <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Dataoverføring</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Driftsfrekvensområde	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Maks. sendeeffekt	8 mW	8 mW


- A) Ved måling fra forkanten på målevertøyet, gjelder for mål med høy refleksjonsevne (for eksempel en hvitmalt vegg), svakt bakgrunnslys og driftstemperatur på 20 °C; i tillegg må det påregnes et avstandsavhengig avvik på  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Ved måling fra forkanten på målevertøyet, gjelder for mål med høy refleksjonsevne (for eksempel en hvitmalt vegg), sterkt bakgrunnslys, driftstemperatur på 20 °C og store høyder; i tillegg må det påregnes et avstandsavhengig avvik på  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) I funksjonen kontinuerlig måling er maks. driftstemperatur +40 °C.
- D) Det oppstår bare ikke-ledende smuss, men det forventes nå og da forbigående ledeevne forårsaket av kondens.
- E) Ved driftstemperatur på 25 °C. Ladetid med 1 A USB-lader. Raskere lading når målevertøyet er slått av.
- F) Du finner flere tekniske data på <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) I forbindelse med Bluetooth® Low Energy-enheter kan det, avhengig av modell og operativsystem, hende at det ikke er mulig å opprette forbindelse. Bluetooth® enheter må støtte GATT-profilen.

Målevertøyet ditt identifiseres entydig med serienummeret **(16)** på typeskiltet.

## Sette inn / bytte batteri

### GLM 100-25 C

 Skift alltid ut alle de oppladbare batteriene eller engangsbatteriene samtidig. Bruk bare batterier fra én produsent og med samme kapasitet.

 Pass på riktig polaritet, som vist på innsiden av batterirommet.


- ▶ **Ta batteriene, enten du bruker engangsbatterier eller oppladbare, ut av måleverktøyet når du ikke skal bruke det på lengre tid.** Ved langvarig lagring kan batteriene korrodere og selvutlades.

## Li-ion-batteri

### GLM 150-27 C

#### Lad opp li-ion-batteriet

- ▶ **Når du skal lade, må du bruke den anbefalte USB-strømadapteren eller en USB-strømadapter med utgangsspenning og minste utgangsstrøm i samsvar med kravene i kapitlet "Tekniske data". Se bruksanvisningen for USB-strømadapteren.** Anbefalt strømadapter: se "Tekniske data".
- ▶ **Vær oppmerksom på nettspenningen!** Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på strømadapterens typeskilt. Strømadaptere som er merket med 230 V kan også brukes med 220 V.

 Litium-ion-batterier leveres delvis ladet på grunn av internasjonale transportforskrifter. For å sikre full effekt fra batteriet må du lade det helt opp før første gangs bruk.



Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Bruk




### Igangsetting

- ▶ **Ikke gå fra måleverktøyet når det er slått på, og slå alltid av måleverktøyet etter bruk.** Andre personer kan bli blendet av laserstrålen.
- ▶ **Beskytt måleverktøyet mot fuktighet og direkte sollys.**



- ▶ **Måleverktøyet må ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger.** La det for eksempel ikke ligge lenge i bilen. Ved store temperatursvingninger bør måleverktøyet tempereres før det brukes. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan målevertøyets presisjon svekkes.
- ▶ **Pass på at måleverktøyet ikke utsettes for harde slag eller fall.** Etter sterk ytre påvirkning på måleverktøyet bør du alltid kontrollere nøyaktigheten (se „Kontrollere nøyaktigheten“, Side 166) før du fortsetter arbeidet.

### Slå på/av

- » Trykk på knappen  for å slå på måleverktøyet og laseren.  
Du kan også slå på måleverktøyet uten laseren ved å trykke på knappen .
- » Hold knappen  inntrykt for å slå av måleverktøyet.  
Verdiene i minnet og enhetsinnstillingene beholdes.

### Kamera

Trykk på knappen  for å slå på eller av kameraet.

Den valgte tilstanden lagres når måleverktøyet slås av.

Ved større avstander (ca. > 5 m) vises i tillegg en målmarkering for å markere målepunktet.



Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Måling


Etter at måleverktøyet er slått på, er det stilt inn på lengdemåling.

Som referanseplan for målingen er bakkanten på måleverktøyet valgt etter innkobling. Du kan endre referanseplanet. (se „Valg av referanseplan“, Side 162)

- » Legg måleverktøyet inntil det ønskede startpunktet for målingen (for eksempel en vegg).
- » Trykk på knappen  for å utløse målingen.

Etter målingen slås laserstrålen av. For flere målinger gjentar du denne prosedyren.

Måleverdier eller sluttresultater kan adderes eller subtraheres.

Når permanent laserstråle er slått på, og i funksjonen kontinuerlig måling, begynner målingen allerede etter første trykk på knappen .

Den innkoblede permanente laserstrålen slås ikke av etter målingen Permanent laserstråle.



Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Måleverktøyet må ikke beveges under en måling. Plasser derfor helst måleverktøyet på et fast underlag.



Mottakslinsen (**20**), laseråpningen (**21**) og kameraet (**22**) må ikke være tildekket under en måling.

## Valg av referanseplan

Du kan velge mellom forskjellige referanseplan for målingen:



bakkanten på måleverktøyet (for eksempel når det legges inntil vegger)



spissen på anslagsstiften (**8**) som er felt 180° opp (for eksempel for måling fra hjørner)



forkanten på måleverktøyet (for eksempel ved måling fra en bordkant)



midten av stativgjengene (**19**) (for eksempel ved måling med stativ)














Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meny Grunnleggende innstillinger


I menyen **Grunnleggende innstillinger** finner du følgende grunnleggende innstillinger:

- ✖ Slå *Bluetooth*® på/av
- 🔄 Skifte referanseplan (se „Valg av referanseplan“, Side 162)
- ⌛ Tidsurfunksjon
- 🔦 Slå permanent laserstråle på/av
- CAL Kalibrering av helningsmåling (se „Kontrollere nøyaktigheten“, Side 166)
- CAL Kalibrering av målvisning

-  Slette minnet (**GLM 150-27 C**)
-  Stille inn språk
-  Stille inn dato og klokkeslett
- **ft/m** Bytte måleenhet
-  Skifte vinkelenhet
- PRO) Aktivere PRO360
-  Åpne informasjonen om verktøyet
-  Slå lydsignaler på/av
-  Stille inn utkoblingstid
-  Stille inn dimmetid
-  Stille inn lysstyrke på displayet
-  Slå automatisk skjermrotasjon på/av

» Trykk kort på knappen  eller hold knappen  inntrykt for å åpne menyen

### **Grunnleggende innstillinger**

» Velg ønsket innstilling med knappen  eller knappen 

» For å bekrefte et valg trykker du på knappen .

» For å gå ut av menyen **Grunnleggende innstillinger**  trykker du på knappen  eller knappen .








Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## **Målefunksjoner**

### **Velge/endre målefunksjoner**

I funksjonsmenyen finner du følgende funksjoner:

-  Lengdemåling
-  Arealmåling
-  Volummåling
-  Indirekte avstandsmåling
  -  Indirekte høydemåling

- Dobbel indirekte høydemåling
- Indirekte lengdemåling
- Trapesmåling
- Veggarealmåling
- Utstikkingsfunksjon
- Helningsmåling / digitalt vater
- Kontinuerlig måling

» Trykk på knappen for å åpne menyen **Funksjoner**.


» Velg ønsket målefunksjon med knappen eller knappen .

» For å bekrefte valget trykker du på knappen eller knappen .



Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integrert hjelp-funksjon ?

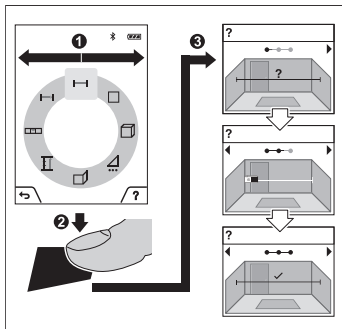

Hjelp-funksjonen som er integrert i måleverktøyet, inneholder detaljerte animasjoner for enkelte målefunksjoner/ måleoperasjoner.

» Åpne menyen **Funksjoner**.

» Velg ønsket funksjon med knappen eller med knappen og trykk på knappen .

Animasjonen viser den detaljerte fremgangsmåten for den valgte målefunksjonen.


» Trykk på knappen for å stoppe eller

fortsette animasjonen.

» Trykk på knappen eller for å vise det neste eller forrige trinnet.

## Bluetooth®-grensesnitt

### Aktivering av Bluetooth®-grensesnittet for dataoverføring til en mobil enhet

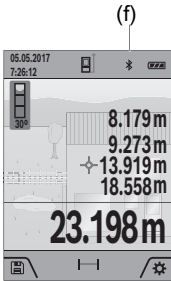

- ✓ Kontroller at Bluetooth®-grensesnittet er aktivert på den mobile enheten din.
- » Trykk kort på knappen eller hold knappen inntrykt for å åpne menyen **Grunnleggende innstillinger** .
- » Velg .
- » Trykk på knappen eller knappen for å velge .
- » For å bekrefte valget trykker du på knappen . Bluetooth®-symbolet vises i hvitt på displayet (f).

### Deaktivering av Bluetooth®-grensesnittet

- » Trykk kort på knappen eller hold knappen inntrykt for å åpne menyen **Grunnleggende innstillinger** .
- » Velg .
- » Trykk på knappen eller knappen for å velge .
- » For å bekrefte valget trykker du på knappen . Bluetooth®-symbolet vises i grått på displayet .

## USB-grensesnitt

### GLM 150-27 C: Dataoverføring via USB-grensesnitt

Data kan overføres til bestemte enheter med USB-grensesnitt (for eksempel stasjonære eller bærbare datamaskiner) via måleverktøyets micro-USB-tilkobling.

Koble måleverktøyet til en bærbar eller stasjonær datamaskin ved bruk av micro-USB-kabelen. Operativsystemet på datamaskinen eller den bærbare datamaskinen registrerer automatisk måleverktøyet som stasjon.

- (i) Når måleverktøyet er koblet til en datamaskin eller et nettbrett via micro-USB-kabelen, lades li-ion-batteriet opp. Ladetiden varierer avhengig av ladestrømmen.

## Kontrollere nøyaktigheten

Kontroller nøyaktigheten til helningsmålingen og avstandsmålingen jevnlig.



Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ønsker mer informasjon:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Feilmelding



Måleverktøyet overvåker funksjonen ved hver måling. Hvis det konstateres en feil, viser displayet bare symbolet ved siden av, og måleverktøyet slår seg av. I dette tilfellet må måleverktøyet leveres til Bosch kundeservice via forhandleren.

## Service og vedlikehold

### Vedlikehold og rengjøring

Lagre og transporter måleverktøyet bare i beskyttelsesvesken som fulgte med.

Sørg for at måleverktøyet alltid er rent.

Måleverktøyet må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.

Tørk bort skitt med en myk, fuktig klut. Bruk ikke rengjørings- eller løsemidler.

Rengjør spesielt mottakslinsen **(20)**, laseråpningen **(21)** og kameraet **(22)** svært forsiktig: Pass på at det ikke er noe smuss på mottakslinsen, i laseråpningen og på kameraet. Rengjør mottakslinsen, laseråpningen og kameraet bare med midler som også er egnet til lensene på fotoapparat. Du må ikke forsøke å fjerne skitt på mottakslinsen, laseråpningen eller kameraet med skarpe gjenstander, og ikke tørke av dem (fare for riper).

Hvis måleverktøyet skal sendes til reparasjon, sender du det i beskyttelsesvesken **(24)**.

### Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner også sprengskisser og informasjon om reservedeler på

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om våre produkter og tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

### Norsk

Robert Bosch AS

Postboks 350

1402 Ski  
 Tel.: 64 87 89 50  
 Faks: 64 87 89 55

### Du finner adresser til andre verksteder på:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: lufttransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må konsultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

## Kassering



Måleverktøy, ladere, batterier, tilbehør og emballasje skal leveres til et innsamlingssted for gjenvinning.



Kast ikke måleverktøy, ladere og batterier i husholdningsavfallet!

## Bare for land i EU:

Ifølge det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt elektrisk og elektronisk utstyr og gjennomføringen av dette i nasjonalt lovverk må måleverktøy og ladere som ikke lenger kan brukes, og ifølge det europeiske direktivet 2006/66/EC må defekte eller brukte oppladbare batterier / engangsbatterier, sorteres og gjenvinnes på en miljøvennlig måte. Ikke-forskriftsmessig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall kan føre til miljø- og helseskader på grunn av eventuelle farlige stoffer.

## Batterier:

### Li-ion:

Les informasjonen i avsnittet Transport (se „Transport“, Side 167).

### ► Integreerte oppladbare batterier må bare tas ut og kasseres av fagpersonale.

Måleverktøyet kan bli ødelagt hvis husdekslet åpnes.

Når du skal ta det oppladbare batteriet ut av måleverktøyet, aktiverer du måleverktøyet til batteriet er helt utladet. Skru ut skruene på huset og ta av husdekslet for å ta ut batteriet. For å hindre kortslutning kobler du fra de enkelte tilkoblingene på batteriet etter tur, og

isolerer polene til disse. Det er fortsatt restkapasitet i batteriet også etter fullstendig utlading, og denne kan frigjøres hvis det oppstår en kortslutning.

## Suomi

### Turvallisuusohjeet



Mittaustyökalun vaarattoman ja turvallisen käytön takamiseksi kaikki annetut ohjeet tulee lukea ja huomioida. Jos mittaustyökalua ei käytetä näiden ohjeiden mukaan, tämä saattaa heikentää mittaustyökalun suojausta. Älä koskaan peitä tai poista mittaustyökalussa olevia varoituskilpiä. **PIDÄ NÄMÄ OHJEET HYVÄSSÄ TALLESSA JA ANNA NE MITTAUSTYÖKALUN MUKANA EDELLEEN SEURAAVALLA KÄYTTÄJÄLLE.**

- ▶ Varoitus – vaarallisen säteilyaltistuksen vaara, jos käytät muita kuin tässä mainittuja käyttö- tai säätölaitteita tai menetelmiä.
- ▶ Mittalaitte toimitetaan laser-varoituskilven kanssa (merkitty kuvasivulla olevaan mittalaitteen piirroksen).
- ▶ Jos laser-varoituskilven teksti ei ole käyttömaan kielellä, liimaa kilven päälle mukana toimitettu käyttömaan kielinen tarra ennen ensikäyttöä.



**Älä suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin äläkä katso sinua kohti näkyvään tai heijastuneeseen lasersäteeseen.** Lasersäde voi aiheuttaa häikäistymistä, onnettomuuksia tai silmävaurioita.

- ▶ Jos lasersäde osuu silmään, sulje silmät tarkoituksella ja käännä pää välittömästi pois säteen linjalta.
- ▶ Älä tee mitään muutoksia laserlaitteistoon.
- ▶ Anna vain valtuutetun ammattilaisen korjata viallinen mittaustyökalu ja vain alkuperäisillä varaosilla. Siten varmistat, että mittaustyökalu säilyy turvallisena.
- ▶ Älä anna lasten käyttää lasermittalaitetta ilman valvontaa. Lapset saattavat aiheuttaa häikäistymisvaaran itselleen tai sivullisille.



- ▶ **Älä käytä mittaustyökälyä räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, jossa on palonarkoja nesteitä, kaasuja tai pölyä.** Mittaustyökälyssä voi muodostua kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- ▶ **Virheellisen käytön tai vaurioituneen akun yhteydessä akusta saattaa vuotaa herkästi syttyvää nestettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtelee kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen.** Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihon ärsytystä ja palovammoja.
- ▶ **Lataa akut vain valmistajan suosittelemilla latauslaitteilla.** Latauslaite, joka soveltuu määrätyn tyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.



**Suojaa mittaustyökälyä kuumuudelta, esimerkiksi pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tuelta, vedeltä ja kosteudelta. Räjähdysvaara.**

- ▶ **Älä käytä lasertarkkailulaseja (lisätarvike) suojalaseina.** Lasertarkkailulasit helpottavat lasersäteen havaitsemista; ne eivät kuitenkaan suojaa lasersäteilyltä.
- ▶ **Älä käytä lasertarkkailulaseja (lisätarvike) aurinkolaseina tai tieliikenteessä.** Lasertarkkailulasit eivät tarjoa sataprosenttista UV-suojausta ja ne heikentävät värien tunnistamista.
- ▶ **Mittaustyökäly on varustettu radiosignaaliilittännällä. Paikallisia käyttörajoituksia (esimerkiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on noudatettava.**

*Bluetooth®*-tuotenimi sekä vastaavat kuvamerkit (logot) ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta. Robert Bosch Power Tools GmbH käyttää näitä tuotenimiä/kuvamerkkejä aina lisenssillä.

- ▶ **Varoitus! Kun mittaustyökälyä käytetään *Bluetooth®*-yhteydellä, siitä voi aiheutua häiriöitä muille laitteille ja järjestelmille, lentokoneille ja lääketieteellisille laitteille (esim. sydämentahdistin, kuulolaitteet).** Lisäksi on mahdollista, että se aiheuttaa haittaa työkalun välittömässä läheisyydessä oleskeleville ihmisille ja eläimille. Älä käytä mittaustyökälyä *Bluetooth®*-yhteydellä lääketieteellisten laitteiden, huoltoasemien, kemiallisten laitteiden, räjähdysvaarallisten tilojen ja räjäytyssalauuden läheisyydessä. Älä käytä mittaustyökälyä *Bluetooth®*-yhteydellä lentokoneissa. Vältä pitkäkestoista käyttöä kehon välittömässä läheisyydessä.
- ▶ **Älä käytä mittaustyökälyä, kun USB-johdo on kytketty paikalleen.**
- ▶ **Älä käytä mittaustyökälyä ulkoisena USB-muistina.**
- ▶ **Älä valokuvaa mittaustyökälyllä ihmisiä tai eläimiä, koska lasersäde saattaa olla päällä.** Kun lasersäde on kytketty päälle, se saattaa aiheuttaa häikäistymistä, onnettomuuksia ja silmävammoja.

- ▶ **Älä käytä mittaustyökalua, jos sen näytön lasipinta on vaurioitunut (esimerkiksi pintasäröjä yms.).** Loukkaantumisaara.



**Älä pidä mittaustyökalua tai magneettisia tarvikkeita implanttien tai muiden lääketieteellisten laitteiden (esimerkiksi sydämentahdistimen tai insuliinipumpun) lähellä.** Mittaustyökalun ja tarvikkeiden magneetit muodostavat kentän, joka voi haitata implanttien ja lääketieteellisten laitteiden toimintaa.

- ▶ **Pidä mittaustyökalu ja magneettiset tarvikkeet etäällä magneettisista tietovälineistä ja magneettisesti herkistä laitteista.** Mittaustyökalun ja tarvikkeiden magneettivoiman takia laitteiden tiedot saattavat hävitä pysyvästi.

## Verkkolaitetta koskevat turvallisuusohjeet

- ▶ Tätä verkkolaitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisiltä, aistillisilta tai henkisesti kyvyiltään rajoitteellisten tai puutteellisen kokemuksen tai tietämyksen omaavien ihmisten käyttöön. Lapset (vähintään 8-vuotiaat) ja aikuiset, jotka rajoitteisten fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät hallitse tämän verkkolaitteen turvallista käyttöä, saavat käyttää sitä vain heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön opastuksella ja valvonnassa. Muutoin syntyy virheellisen käytön ja onnettomuuksien vaara.



**Älä altista verkkolaitetta sateelle tai kosteudelle.** Veden pääsy verkkolaitteen sisään aiheuttaa sähköiskuvaaran.

- ▶ **Pidä verkkolaite puhtaana.** Lika aiheuttaa sähköiskuvaaran.
- ▶ **Tarkasta verkkolaite ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä vahingoittunutta verkkolaitetta. Älä avaa verkkolaitetta itse. Laitteen viat saa korjata vain Bosch tai valtuutettu huoltokorjaamo, joka käyttää vain alkuperäisiä varaosia.** Viallinen verkkolaite aiheuttaa sähköiskuvaaran.

## Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Käännä mittaustyökalun kuvan sisältävä taittosivu auki ja pidä se avattuna, kun luet käyttöohjetta.

### Määräystenmukainen käyttö

Mittaustyökalu on tarkoitettu etäisyyksien, pituuksien, korkeuksien, välimatkojen ja kaltevuuksien mittaamiseen sekä pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseen.

Se soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa.

Tämä tuote on standardin EN 50689 mukainen kuluttajille tarkoitettu lasertuote. Mittaustulokset voi siirtää muihin laitteisiin langattomalla *Bluetooth*® yhteydellä.

## Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa ohjeissa oleviin mittalaitteen kuviin.

- (1) Näyttö
- (2) ▲ Mittauspainike
- (3) ▽ Oikeanpuoleinen ohjauspainike
- (4) ▶ Pluspainike
- (5) 🔍 Zoomauspainike
- (6) Rannehinnan kiinnityskohta
- (7) Mittatapin avausnappi
- (8) Mittatappi
- (9) Ⓞ Käynnistyspainike
- (10) ⊕ Kohdenäytön painike (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Kamerapainike (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Miinuspainike
- (13) ▽ Vasemmanpuoleinen ohjauspainike
- (14) Ⓜ Toimintopainike
- (15) Laser-varoituskilpi
- (16) Sarjanumero
- (17) Paristokotelon kansi (**GLM 100-25 C**)
- (18) USB-portti (**GLM 150-27 C**)
- (19) 1/4":n jalustakierre
- (20) Vastanotinlinssi
- (21) Lasersäteen ulostuloaukko
- (22) Kamera

- (23) Rannehihna<sup>A)</sup>
- (24) Suojatasku
- (25) Kiertolukitsin (GLM 100-25 C)
- (26) Paristot (GLM 100-25 C)
- (27) USB-johto (GLM 150-27 C)

A) **Kuvassa näkyvä tai tekstissä mainittu lisätarvike ei kuulu vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikekuvastostamme.**

### Näyttöelementit

- (a) Tulosrivi
- (b) Kohdenäyttö (lankaristi)
- (c) Kaltevuuskulman näyttö
- (d) Päivämäärä/kellonaika
- (e) Mittauksen vertailutaso
- (f) *Bluetooth*<sup>®</sup>-tila
  - ✖ *Bluetooth*<sup>®</sup> ei ole aktivoitu
  - ✱ ➤ *Bluetooth*<sup>®</sup> on aktivoitu ja yhteys on muodostettu
- (g) Lataustilan näyttö
- (h) Mittausarvorivit
- (i) Perusasetukset
- (j) Mittaustoiminnon näyttö
- (k) Sisäinen muisti
- (l) Edellinen
- (m) Sisäänrakennettu ohjetoiminto
- (n) Aloitusnäyttö
- (o) Lisäasetusten valikko
- (p) Perusasetusten valikko
- (q) Mittaustoimintojen valikko

## Tekniset tiedot

Digitaalinen laseretäisyysmitta- laite	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Tuotenumero	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Mittausalue <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Mittausalue (epäedulliset olosuh- teet) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Mittaustarkkuus <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Mittaustarkkuus (epäedulliset olo- suhteet) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Pienin näytön ilmoittama mitta	0,5 mm	0,5 mm
<b>Yleisiä tietoja</b>		
Käyttölämpötila <sup>C)</sup>	-10 ... +45 °C	-10 ... +45 °C
Sallittu latauslämpötila-alue		+5 ... +40 °C
Säilytyslämpötila	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C
Suhteellinen ilmankosteus maks.	90 %	90 %
Maks. käyttökorkeus merenpinnan tasosta	2 000 m	2 000 m
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laserluokka	2	2
Lasertyyppi	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Lasersäteen hajonta	< 1,5 mrad (täysi kulma)	< 1,5 mrad (täysi kulma)
Automaattinen sammutusaika n.		
– Laser	20 s	20 s
– Mittalaite (ilman mittausta)	5 min	5 min
Paristot	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Akku</b>		<b>Li-ion</b>
Nimellinen jännite		3,6 V ---
Kapasiteetti		3 120 mAh
Akkukennomäärä		1

Digitaalinen laseretäisyyssmitta-laitte	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Suosittelun Micro-USB-johto		<b>2 609 120 670</b>
<b>Verkkolaitte</b>		
Latausaika <sup>E)</sup>		n. 5,5 h
Ulostulojännite		5,0 V ---
Ulostulovirta		1 000 mA
Suosittelu verkkolaitte <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

### Tiedonsiirto

<i>Bluetooth®</i>	<i>Bluetooth® 4.2 Low Energy<sup>G)</sup></i>	<i>Bluetooth® 4.2 Low Energy<sup>G)</sup></i>
Käyttötaajuusalue	2 402–2 480 MHz	2 402–2 480 MHz
Maks. lähetysteho	8 mW	8 mW

- A) Mittalaitteen etureunasta mitattaessa tulos perustuu voimakkaasti heijastavaan kohteeseen (esim. valkoiseksi maalattu seinä), heikkoon taustavalaistukseen ja 20 °C:een käyttölämpötilaan; lisäksi on huomioitava mahdollinen etäisyydestä riippuva poikkeama ±0,05 mm/m.
- B) Mittalaitteen etureunasta mitattaessa tulos perustuu voimakkaasti heijastavaan kohteeseen (esim. valkoiseksi maalattu seinä), voimakkaaseen taustavalaistukseen, 20 °C:een käyttölämpötilaan ja korkealla olevaan mittauskohtaan; lisäksi on huomioitava mahdollinen etäisyydestä riippuva poikkeama ±0,15 mm/m.
- C) Jatkuvassa mittaustoiminnossa maks. käyttölämpötila on +40 °C.
- D) Kyseessä on vain johtamaton liika. Työkaluun voi kuitenkin syntyä joskus tilapäistä johtavuutta kasteen takia.
- E) 25 °C käyttölämpötilassa. Latausaika 1 A-USB -latauslaitteella. Lataus nopeutuu, kun mittaustyökalu on pois päältä.
- F) Teknisiä lisätietoja saat verkko-osoitteesta: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) *Bluetooth®* Low-Energy-laitteiden mallista ja käyttöjärjestelmästä riippuen yhteyden muodostaminen saattaa olla mahdotonta. *Bluetooth®* laitteiden täytyy tukea GATT-profiilia.

Laitetilpeen on merkitty tuotteen sarjanumero **(16)**, joka on mittalaitteen yksilöllinen tunnusnumero.

## Pariston käyttö/vaihto

### GLM 100-25 C

 Vaihda aina kaikki paristot/akut samanaikaisesti. Käytä aina saman valmistajan paristoja/akkuja, jotka ovat kapasiteetiltaan identtisiä.

 Aseta paristot oikein päin paristokotelon sisäpuolelle merkityn kuvan mukaisesti.

► **Ota paristot/akut pois mittaustyökälistä, jos et käytä sitä pitkään aikaan.** Paristot/akut saattavat hapettua ja purkautua pitkäaikaisessa varastoinnissa.


## Li-ion-akku

### GLM 150-27 C

#### Li-ion-akun lataaminen

► **Käytä lataamiseen suositeltua USB-verkkolaitetta tai sellaista USB-verkkolaitetta, joka vastaa lähtöjännitteeltään ja vähimmäislähtövirraltaan luvun "Tekniset tiedot" vaatimuksia. Noudata USB-verkkolaitteen käyttöohjeita.** Suositeltu verkkolaite: katso "Tekniset tiedot".

► **Huomioi sähköverkon jännite!** Virtalähteen jännitteen tulee vastata verkkolaitteen laitekilvessä olevia tietoja. 230 V -tunnuksella merkityjä verkkolaitteita voi käyttää myös 220 V:n sähköverkoissa.

 Li-ion-akut toimitetaan osittain ladattuna kansainvälisten kuljetusmääräysten mukaisesti. Varmistaaksesi akun täyden suorituskyvyn lataa se täyteen ennen ensikäyttöä.



Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Käyttö

### Käyttöönotto

- **Älä jätä mittaustyökäluu päälle ilman valvontaa ja sammuta mittaustyökälu käytön lopussa.** Muuten lasersäde saattaa häikäistä sivullisia.
- **Suojaa mittaustyökälu kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.**
- **Älä altista mittaustyökäluu erittäin korkeille/matalille lämpötiloille tai suurille lämpötilavaihteluille.** Älä säilytä työkalua pitkiä aikoja esimerkiksi kuumassa autossa.

Anna suurien lämpötilavaihteluiden jälkeen mittaustyökalun lämpötilan ensin tasaantua, ennen kuin otat sen käyttöön. Äärimmäiset lämpötilat tai lämpötilavaihtelut voivat vaikuttaa mittaustyökalun tarkkuuteen.

- ▶ **Älä altista mittalaitetta voimakkaille iskuille tai putoamiselle.** Ennen käytön jatkamista mittalaitteen tarkkuus kannattaa aina tarkistaa (katso "Tarkkuuden tarkistus", Sivu 181), jos siihen on kohdistunut voimakkaita iskuja.

### Käynnistys ja pysäytys


- » Käynnistä mittalaite ja laser painamalla painiketta ▲.

Voit käynnistää mittalaitteen myös ilman laseria, kun painat painiketta .

- » Sammuta mittalaite pitämällä painiketta  pohjassa.

Muistissa olevat arvot ja laiteasetukset säilyvät tallessa.

### Kamera

Kytke kamera päälle tai pois painamalla painiketta / .

Kun sammutat mittalaitteen, sen valittu tila jää muistiin.

Suurissa etäisyyksissä (n. > 5 m) näyttöön tulee lisäksi kohdemerkki mittauspisteen merkitsemiseksi.



Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Mittaus

Mittalaite on käynnistyksen jälkeen pituusmittaustoiminnossa.

Käynnistyksen jälkeen mittauksen vertailutasona toimii mittalaitteen takareuna. Voit vaihtaa vertailutasoa. (katso "Vertailutason valinta", Sivu 177)

- » Aseta mittalaite kohtaan, josta haluat aloittaa mittauksen (esim. seinälle).
- » Suorita mittaus painamalla painiketta ▲.

Mittauksen jälkeen lasersäde sammuu. Kun haluat tehdä lisää mittauksia, toista tämä toimenpide.

Mittausarvoille tai lopputuloksille voidaan tehdä yhteen- tai vähennyslaskuja.



Lasersäteen pysyvän palamisen aikana ja jatkuvan mittauksen toiminnossa mittaus alkaa painikkeen ▲ ensimmäisellä painalluksella.



Pysyvästi päälle kytketty lasersäde ei sammu mittauksen jälkeen Pysyvästi palava lasersäde.



Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Mittalaitetta ei saa liikuttaa mittauksen aikana. Mikäli suinkin mahdollista, aseta mittalaite tukevaa alustaa tai tukea vasten.
-  Vastaanotinlinssi **(20)**, lasersäteen ulostuloaukko **(21)** ja kamera **(22)** eivät saa olla peitettyinä mittauksen aikana.

## Vertailutason valinta

Mittauksen alkupisteen voi valita eri vertailutasoista:



mittalaitteen takareuna (esim. seinäpinnasta mitattaessa)



180 astetta käännetyin vastetapin **(8)** kärki (esim. nurkista tehtäviin mittauksiin)



mittalaitteen etureuna (esim. pöydän reunasta mitattaessa)









jalustan kierteen **(19)** keskikohta (esimerkiksi jalustan kanssa tehtäviin mittauksiin)






















Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Perusasetusten valikko

**Perusasetukset**-valikosta löydät seuraavat perusasetukset:

-  Bluetooth®-toiminnon kytkeminen päälle / pois päältä
-  Vertailutason vaihto (katso "Vertailutason valinta", Sivu 177)
-  Ajustointoiminto
-  Pysyvästi palavan lasersäteen syyttäminen/sammuttaminen
-  Kaltevuusmittauksen kalibrointi (katso "Tarkkuuden tarkistus", Sivu 181)
-  Kohdenäytön kalibrointi

-  Muistin tyhjentäminen (**GLM 150-27 C**)
  -  Kielen valinta
  -  Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
  - **ft/m** Mittayksikön vaihto
  -  Kulmayksikön vaihtaminen
  - PRO3 PRO360:n aktivoiminen
  -  Laitetietojen katsominen
  -  Äänimerkkien kytkeminen päälle / pois päältä
  -  Toiminnan katkaisuaajan säätäminen
  -  Himmennysajan säätäminen
  -  Näytön kirkkauden säätäminen
  -  Näytön automaattisen käännön aktivoiminen/deaktivoiminen
- » Paina lyhyesti painiketta  tai pidä painiketta  pohjassa avataksesi **Perusasetukset**-valikon .
- » Valitse haluamasi asetus painikkeella  tai painikkeella .
- » Vahvista valinta painamalla painiketta .
- » Poistu **Perusasetukset**-valikosta  painamalla painiketta  tai painiketta .













Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Mittaustoiminnot



### Mittaustoimintojen valitseminen/vaihtaminen



Toimintovalikossa on seuraavat toiminnot:

-  Pituusmittaus
- Pinta-alamittaus
- Tilavuusmittaus
-  Epäsuora etäisyysmittaus
  -  Epäsuora korkeusmittaus
  -  Kaksinkertainen epäsuora korkeusmittaus

-  Epäsuora pituusmittaus
-  Puolisuunnikasmittaus
-  Seinäpinta-alamittaus
-  Paalutustoiminto
-  Kaltevuusmittaus/digitaalinen vesivaaka
-  Jatkuva mittaus

» Paina painiketta , joka avaa **toimintojen** valikon.


» Valitse haluamasi mittaustoiminto painikkeella  tai painikkeella .

» Vahvasta valinta painamalla painiketta  tai painiketta .






Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
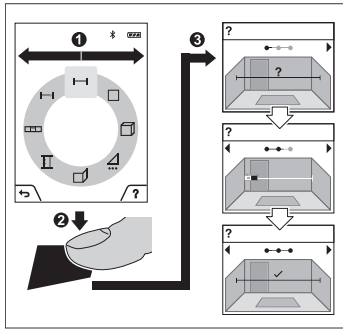
## Sisäänrakennettu ohjetoiminto ?



Mittalaitteen ohjetoiminto neuvoo yksityiskohtaisilla animaatioilla yksittäiset mittaustoiminnot/mittausvaiheet.

» Avaa **toimintojen** valikko.

» Valitse haluamasi toiminto painikkeella  tai painikkeella  ja paina painiketta .


Animaatio näyttää valitun mittaustoiminnon yksityiskohtaiset menettelyohjeet.

» Pysäytä tai jatka animaation esitystä painamalla painiketta .

» Paina painiketta  tai  nähdäksesi seuraavan tai edellisen vaiheen.

## Bluetooth®-liitäntä

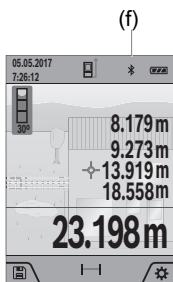


### Bluetooth®-liitännän aktivointi tietojen siirtämiseksi mobiililaitteeseen



✓ Varmista, että mobiililaitteen Bluetooth®-liitäntä on aktivoitu.

» Paina lyhyesti painiketta  tai pidä painiketta  pohjassa avataksesi **Perusasetukset**-valikon .



» Valitse kohta .


» Paina painiketta  tai painiketta  kun haluat valita kohdan .

» Vahvasta valinta painamalla painiketta .

Bluetooth®-symboli näkyy näytössä valkoisena (f).

### Bluetooth®-liitännän deaktivointi

» Paina lyhyesti painiketta  tai pidä painiketta  pohjassa avataksesi **Perusasetukset**-valikon .

» Valitse kohta .

» Paina painiketta  tai painiketta  kun haluat valita kohdan .

» Vahvasta valinta painamalla painiketta .

Bluetooth®-symboli näkyy näytössä harmaana.

## USB-liitäntä

### GLM 150-27 C: tiedonsiirto USB-liitännän kautta

Mittausyökalun micro-USB-liitännän kautta voi siirtää tietoja tiettyihin USB-liitännällä varustettuihin laitteisiin (esimerkiksi tietokoneeseen ja sylimikroon).

Yhdistä mittausyökalu micro-USB-liitännän kautta tietokoneeseen tai sylimikroosi. Tietokoneen tai sylimikron käyttöjärjestelmä tunnistaa mittausyökalun automaattisesti levy-asemaksi.



Li-ion akun lataus alkaa heti kun mittalaite kytketään Micro-USB-johdolla pöytä-tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen. Latausaika riippuu latausvirrasta.

## Tarkkuuden tarkistus

Tarkasta kaltevuusmittauksen ja etäisyysmittauksen tarkkuus säännöllisin väliajoin.



Lisätietoja saat online-käyttöohjeista: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Virheilmoitus



Mittalaite valvoo moitteetonta toimintaa jokaisen mittauksen yhteydessä. Jos se havaitsee vian, näytössä näkyy enää vain viereinen tunnus ja mittalaite kytkeytyy pois päältä. Tällöin mittalaite tulee toimittaa jälleenmyyjälle, joka lähettää sen Bosch-huoltoon.

## Hoito ja huolto

### Huolto ja puhdistus

Säilytä ja kuljeta mittaussaitetta vain mukana toimitetussa suojalaukussa.

Pidä aina mittaustyökalu puhtaana.

Älä koskaan upota mittaustyökalua veteen tai muihin nesteisiin.

Pyyhi lika pois kostealla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.

Puhdista varsinkin vastaanotinlinssi (**20**), lasersäteen ulostuloaukko (**21**) ja kamera (**22**) erittäin varovasti: varmista, ettei vastaanotinlinssissä, lasersäteen ulostuloaukossa tai kamerassa ole tahroja. Puhdista vastaanotinlinssi, lasersäteen ulostuloaukko ja kamera vain sellaisilla tarvikkeilla, jotka soveltuvat myös valokuvakameroiden linssien puhdistamiseen. Älä yritä poistaa vastaanotinlinssin, lasersäteen ulostuloaukon tai kamerasuojan tahroja terävillä esineillä tai hankaamalla liinalla (naarmuuntumisvaara).

Jos mittalaite on vioittunut, lähetä se huoltoon suojataskussa (**24**).

### Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjaukseen ja huoltoon sekä varaosia koskeviin kysymyksiin.

Räjähetykuvat ja varaosatieidot ovat myös verkko-osoitteessa: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyksiin.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

### Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A  
 01510 Vantaa  
 Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta [www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi).  
 Puh.: 0800 98044  
 Faksi: 010 296 1838  
[www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi)

### Muut asiakaspalvelun yhteystiedot löydät kohdasta:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita koskevien lakimääräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja liikenteessä ilman erikoistoimenpiteitä. Jos lähetys tehdään kolmansien osapuolten kautta (esim.: lentorahtina tai huolintaliikkeen välityksellä), tällöin on huomioitava pakkausta ja merkintää koskevat erikoisvaatimukset. Lähetystä varten tuote täytyy pakata vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvojen mukaan.

## Hävitys



Mittaustyökalut, latauslaitteet, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.



Älä heitä mittaustyökaluja, latauslaitteita tai akkuja talousjätteisiin!

### Koskee vain EU-maita:

Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaan käyttökelvottomat mittalaitteet ja latauslaitteet sekä EU-direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot on kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epäasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

### Akut/paristot:

#### Li-ion:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kuljetus", Sivu 182).

#### ► Vain ammattiasentaja saa irrottaa sisäänrakennetut akut hävittämistä varten.

Rungon kuoren avaaminen voi rikkoa mittaustyökalun.

Kun haluat ottaa akun pois sähkötyökalusta, käytä mittautustyökalua, kunnes akku on täysin tyhjä. Kierrä ruuvit irti rungosta ja ota rungon kuori pois, jotta saat irrotettua akun. Oikosulun estämiseksi irrota akun liitokset yksitellen ja eristä sen jälkeen navat. Myös täysin purkautuneessa akussa on edelleen jäljellä jäännösvaraus, joka saattaa purkautua oikosulkutilanteessa.

## Ελληνικά

### Υποδείξεις ασφαλείας



Για να εργαστείτε με το όργανο μέτρησης χωρίς κίνδυνο και με ασφάλεια, πρέπει να διαβάσετε και να τηρήσετε όλες τις υποδείξεις. Εάν το όργανο μέτρησης δε χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, τα ενσωματωμένα στο όργανο μέτρησης μέτρα προστασίας μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά. Μην καταστρέψετε ποτέ τις προειδοποιητικές πινακίδες που βρίσκονται στο όργανο μέτρησης. ΦΥΛΑΞΤΕ ΚΑΛΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

στούν αρνητικά. Μην καταστρέψετε ποτέ τις προειδοποιητικές πινακίδες που βρίσκονται στο όργανο μέτρησης. ΦΥΛΑΞΤΕ ΚΑΛΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

- ▶ Προσοχή – όταν χρησιμοποιηθούν άλλες, διαφορετικές από τις αναφερόμενες εδώ διατάξεις χειρισμού ή διατάξεις ρύθμισης ή λάβει χώρα άλλη διαδικασία, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση στην ακτινοβολία.
- ▶ Το όργανο μέτρησης παραδίδεται με μια προειδοποιητική πινακίδα λέιζερ (χαρακτηρισμένη στην παράσταση του οργάνου μέτρησης στη σελίδα γραφικών).
- ▶ Εάν το κείμενο της προειδοποιητικής πινακίδας λέιζερ δεν είναι στη γλώσσα της χώρας σας, τότε πριν τη θέση για πρώτη φορά σε λειτουργία κολλήστε πάνω το συμπαριδόμενο αυτοκόλλητο στη γλώσσα της χώρας σας.



Μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ πάνω σε πρόσωπα ή ζώα και μην κοιτάξετε οι ίδιοι κατευθείαν στην άμεση ή ανακλώμενη ακτίνα λέιζερ. Έτσι μπορεί να τυφλώσετε άτομα, να προκαλέσετε ατυχήματα ή να βλάψετε τα μάτια σας.

- ▶ Σε περίπτωση που η ακτίνα λέιζερ πέσει στα μάτια σας, πρέπει να κλείσετε τα μάτια συνειδητά και να απομακρύνετε το κεφάλι σας αμέσως από την ακτίνα.
- ▶ Μην προβείτε σε καμία αλλαγή στη διάταξη λέιζερ.

- ▶ **Αναθέστε την επισκευή του οργάνου μέτρησης μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.** Μ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του εργαλείου μέτρησης.
- ▶ **Μην αφήσετε παιδιά χωρίς επίτηρηση να χρησιμοποιήσουν το όργανο μέτρησης λέιζερ.** Θα μπορούσαν ακούσια να τυφλώσουν άλλα άτομα ή να τυφλωθούν τα ίδια.
- ▶ **Μην εργάζεστε με το όργανο μέτρησης σε επικίνδυνος για έκρηξη περιβάλλον, στο οποίο βρίσκονται εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εύφλεκτες σκόνες.** Στο εσωτερικό του εργαλείου μέτρησης μπορεί να δημιουργηθεί σπινθηρισμός κι έτσι να αναφλεχθούν η σκόνη ή οι αναθυμιάσεις.
- ▶ **Σε περίπτωση λάθους χρήσης ή χαλασμένης μπαταρίας μπορεί να διαρρέυσει εύφλεκτο υγρό από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλυθείτε με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης και ιατρική βοήθεια.** Τα διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.
- ▶ **Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές, που προτείνονται από τον κατασκευαστή.** Όταν ένας φορτιστής, που προορίζεται μόνο για ένα συγκεκριμένο είδος μπαταριών, χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.



**Προστατεύστε το όργανο μέτρησης από θερμότητα, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρασία.** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

- ▶ **Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά λέιζερ (εξάρτημα) ως προστατευτικά γυαλιά.** Τα γυαλιά λέιζερ χρησιμεύουν για την καλύτερη αναγνώριση της ακτίνας λέιζερ, αλλά όμως δεν προστατεύουν από την ακτίνα λέιζερ.
- ▶ **Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά λέιζερ (εξάρτημα) ως γυαλιά ηλίου ή στην οδική κυκλοφορία.** Τα γυαλιά λέιζερ δεν προσφέρουν πλήρη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και μειώνουν την αντίληψη των χρωμάτων.
- ▶ **Το όργανο μέτρησης είναι εξοπλισμένο με μια ασύρματη θέση διεπαφής. Οι τοπικοί περιορισμοί λειτουργίας, π.χ. σε αεροπλάνα ή νοσοκομεία πρέπει να τηρούνται.**

Το λεκτικό σήμα *Bluetooth®* όπως επίσης τα εικονογράμματα (λογότυπα) είναι καταχωρημένες μάρκες και ιδιοκτησία της *Bluetooth SIG, Inc.* Οποιαδήποτε χρήση αυτών των λεκτικών σημάτων/εικονογραμμάτων από τη *Robert Bosch Power Tools GmbH* πραγματοποιείται με τη σχετική άδεια χρήσης.

- ▶ **Προσοχή!** Κατά τη χρήση του οργάνου μέτρησης με *Bluetooth®* μπορεί να παρουσιαστεί μια βλάβη άλλων συσκευών και εγκαταστάσεων, αεροπλάνων και ιατρικών συσκευών (π.χ. βηματοδότης καρδιάς, ακουστικά). Επίσης δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς μια ζημιά σε ανθρώπους και ζώα στο άμεσο περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε το όργανο μέτρησης με *Bluetooth®* κοντά σε ιατρικές συσκευές, σταθμούς ανεφοδιασμού, χημικές εγκαταστάσεις, επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές και σε περιοχές



ανατινάξουν. Μην χρησιμοποιείτε το όργανο μέτρησης με *Bluetooth*® σε αεροπλάνα. Αποφεύγετε τη λειτουργία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πολύ κοντά στο σώμα σας.

- ▶ Μην λειτουργείτε το όργανο μέτρησης με συνδεδεμένο το καλώδιο USB.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε το όργανο μέτρησης ως εξωτερική μνήμη USB.
- ▶ Μην φωτογραφίζετε με το όργανο μέτρησης άτομα ή ζώα, επειδή η ακτίνα λέιζερ μπορεί να είναι συνεχώς ενεργοποιημένη. Σε περίπτωση ενεργοποιημένης της ακτίνας λέιζερ μπορεί να τυφλώσετε άτομα, να προξενήσετε ατυχήματα ή να βλάψετε τα μάτια.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε το όργανο μέτρησης, όταν υπάρχουν εμφανείς ζημιές στο γυαλί της οθόνης (π.χ. ρωγμές στην επιφάνεια κτλ.). Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.



Μην φέρετε το όργανο μέτρησης και τα μαγνητικά εξαρτήματα κοντά σε εμφυτεύματα και άλλες ιατρικές συσκευές, όπως π.χ. βηματοδότης καρδιάς ή αντλία ινσουλίνης. Από τους μαγνήτες του οργάνου μέτρησης και των εξαρτημάτων δημιουργείται ένα πεδίο, το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία των εμφυτευμάτων και των ιατρικών συσκευών.

- ▶ Κρατάτε το όργανο μέτρησης και τα μαγνητικά εξαρτήματα μακριά από μαγνητικούς φορείς δεδομένων και μαγνητικές ευαίσθητες συσκευές. Από τη δράση των μαγνητών του οργάνου μέτρησης και των εξαρτημάτων μπορεί να προκληθούν μη αναστρέψιμες απώλειες δεδομένων.

## Υποδείξεις ασφαλείας για φics-τροφοδοτικό

- ▶ Αυτό το φics-τροφοδοτικό δεν προβλέπεται για χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις. Αυτό το φics-τροφοδοτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν από αυτό καθοδηγηθεί σχετικά με την ασφαλή εργασία με το φics-τροφοδοτικό και τους συνυφασμένους με αυτή κινδύνους. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος λανθασμένου χειρισμού και τραυματισμού.



Κρατάτε το φics-τροφοδοτικό μακριά από βροχή ή υγρασία. Η διεύδυση νερού σ' ένα φics-τροφοδοτικό αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- ▶ Διατηρείτε το φics-τροφοδοτικό καθαρό. Με τη ρύπανση υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- ▶ **Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το φινι-τροφοδοτικό. Μη χρησιμοποιείτε το φινι-τροφοδοτικό, εφόσον διαπιστώσετε ζημιές. Μην ανοίξετε μόνοι σας το φινι-τροφοδοτικό και αναθέστε την επισκευή μόνο σε Bosch ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.** Τυχόν χαλασμένα φινι-τροφοδοτικά αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

## Περιγραφή προϊόντος και ισχύος

Ξεδιπλώστε το διπλό εξώφυλλο με την απεικόνιση του εργαλείου μέτρησης κι αφήστε το ξεδιπλωμένο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των οδηγιών χειρισμού.

### Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το όργανο μέτρησης προορίζεται για τη μέτρηση αποστάσεων, μηκών, υψών, διαστημάτων, κλίσεων και για τον υπολογισμό επιφανειών και όγκων.

Το εργαλείο μέτρησης είναι κατάλληλο για χρήση και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους.





Αυτό το προϊόν είναι ένα καταναλωτικό προϊόν λέιζερ σύμφωνα με το πρότυπο EN 50689.

Τα αποτελέσματα της μέτρησης μπορούν να μεταδοθούν μέσω *Bluetooth*® σε άλλες συσκευές.

### Απεικονιζόμενα στοιχεία



Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην παράσταση του οργάνου μέτρησης στις απεικονίσεις.

- (1) Οθόνη
- (2) ▲ Πλήκτρο μέτρησης
- (3) ▀ Πλήκτρο αφής δεξιά
- (4) ▶ Πλήκτρο Συν
- (5) 🔍 Πλήκτρο Ζουμ
- (6) Υποδοχή κορδονιού μεταφοράς
- (7) Κουμπί ενεργοποίησης του πείρου αναστολής
- (8) Πείρος αναστολής
- (9) ⏻ Πλήκτρο On/Off
- (10) 🎯 Πλήκτρο Ένδειξη στόχου (GLM 100-25 C)

- (11)  Πλήκτρο Κάμερα (**GLM 150-27 C**)
- (12)  Πλήκτρο Πλην
- (13)  Πλήκτρο αφής αριστερά
- (14)  Πλήκτρο λειτουργίας
- (15) Προειδοποιητική πινακίδα λέιζερ
- (16) Αριθμός σειράς
- (17) Κάλυμμα της θήκης των μπαταριών (**GLM 100-25 C**)
- (18) Υποδοχή USB (**GLM 150-27 C**)
- (19) Σπείρωμα τρίποδα 1/4"
- (20) Φακός λήψης
- (21) Έξοδος ακτίνας λέιζερ
- (22) Κάμερα
- (23) Κορδόνι μεταφοράς<sup>A)</sup>
- (24) Τσάντα προστασίας
- (25) Περιστεροφικό κλείστρο (**GLM 100-25 C**)
- (26) Μπαταρίες (**GLM 100-25 C**)
- (27) Καλώδιο USB (**GLM 150-27 C**)

A) **Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.**

### Στοιχεία ένδειξης

- (a) Γραμμή αποτελεσμάτων
- (b) Ένδειξη στόχου (σταυρόνημα)
- (c) Ένδειξη γωνίας κλίσης
- (d) Ημερομηνία/ώρα
- (e) Επίπεδο αναφοράς της μέτρησης
- (f) Κατάσταση *Bluetooth*<sup>\*</sup>
  -  *Bluetooth*<sup>\*</sup> μη ενεργοποιημένο
  -  *Bluetooth*<sup>\*</sup> ενεργοποιημένο, σύνδεση αποκατεστημένη

- (g)** Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης
- (h)** Γραμμές τιμών μέτρησης
- (i)** Βασικές ρυθμίσεις
- (j)** Ένδειξη λειτουργίας μέτρησης
- (k)** Εσωτερική μνήμη
- (l)** Προηγούμενο
- (m)** Ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας
- (n)** Αρχική οθόνη
- (o)** Μενού Περαιτέρω βασικές ρυθμίσεις
- (p)** Μενού Βασικές ρυθμίσεις
- (q)** Μενού Λειτουργίες μέτρησης

## Τεχνικά στοιχεία

Ψηφιακός μετρητής αποστάσεων με λέιζερ	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Κωδικός αριθμός	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Περιοχή μέτρησης <sup>A)</sup>	0,08-100 m	0,08-150 m
Περιοχή μέτρησης (δυσμενείς συνθήκες) <sup>B)</sup>	0,08-60 m	0,08-60 m
Ακρίβεια μέτρησης <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Ακρίβεια μέτρησης (δυσμενείς συνθήκες) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Μικρότερη μονάδα ένδειξης	0,5 mm	0,5 mm
<b>Γενικά</b>		
Θερμοκρασία λειτουργίας <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασίας		+5 °C ... +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Μέγιστη σχετική υγρασία αέρα	90 %	90 %
Μέγιστο ύψος χρήσης πάνω από το ύψος αναφοράς	2.000 m	2.000 m

Ψηφιακός μετρητής αποστάσεων με λέιζερ	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Βαθμός ρύπανσης κατά IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Κατηγορία λέιζερ	2	2
Τύπος λέιζερ	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Απόκλιση της ακτίνας λέιζερ	< 1,5 mrad (πλήρης γωνία)	< 1,5 mrad (πλήρης γωνία)
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά περ.		
- Λέιζερ	20 s	20 s
- Όργανο μέτρησης (χωρίς μέτρηση)	5 min	5 min
Μπαταρίες	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Επαναφορτιζόμενη μπαταρία</b>		<b>Ιόντων λιθίου</b>
Ονομαστική τάση	3,6 V ---	
Χωρητικότητα	3120 mAh	
Αριθμός στοιχείων μπαταρίας	1	
Συνιστώμενο καλώδιο Micro-USB	<b>2 609 120 670</b>	
<b>Φις-τροφοδοτικό</b>		
Χρόνος φόρτισης <sup>E)</sup>	περίπου 5,5 h	
Τάση εξόδου	5,0 V ---	
Ρεύμα εξόδου	1.000 mA	
Συνιστώμενο φις-τροφοδοτικό <sup>F)</sup>	<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>	
<b>Μεταφορά δεδομένων</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας	2.402–2.480 MHz	2.402–2.480 MHz

Ψηφιακός μετρητής αποστάσεων με λέιζερ	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
---	--------------	--------------

Μέγιστη ισχύς εκπομπής	8 mW	8 mW
------------------------	------	------

- A) Κατά τη μέτρηση από την μπροστινή ακμή του οργάνου μέτρησης ισχύει για υψηλή ικανότητα ανάκλασης του στόχου (π.χ. ένας λευκός επιχρισμένος τοίχος), ασθενής φωτισμός φόντου και 20 °C θερμοκρασία λειτουργίας, επιπλέον πρέπει να υπολογίζει κανείς με μια απόκλιση ανάλογα με την απόσταση από  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Κατά τη μέτρηση από την μπροστινή ακμή του οργάνου μέτρησης ισχύει για υψηλή ικανότητα ανάκλασης του στόχου (π.χ. ένας λευκός επιχρισμένος τοίχος), ισχυρός φωτισμός φόντου, 20 °C θερμοκρασία λειτουργίας και μεγάλο υψόμετρο, επιπλέον πρέπει να υπολογίζει κανείς με μια απόκλιση ανάλογα με την απόσταση από  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) Στη λειτουργία συνεχούς μέτρησης η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας ανέρχεται στους +40 °C.
- D) Εμφανίζεται μόνο μη αγωγή ρύπανση, αλλά περιστασιακά αναμένεται προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από την εμφάνιση δρόσου.
- E) Στους 25 °C θερμοκρασία λειτουργίας. Χρόνος φόρτισης με φορτιστή 1A-USB. Γρηγορότερη φόρτιση σε περίπτωση απενεργοποιημένου οργάνου μέτρησης.
- F) Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Σε περίπτωση συσκευών *Bluetooth*® Low-Energy ανάλογα το μοντέλο και το λειτουργικό σύστημα μπορεί να μην είναι δυνατή καμία αποκατάσταση σύνδεσης. Οι συσκευές *Bluetooth*® πρέπει να υποστηρίζουν το προφίλ GATT.

Για τη μονοσήμαντη αναγνώριση του οργάνου μέτρησης χρησιμοποιεί ο αριθμός σειράς (16) πάνω στην πινακίδα τύπου.

## Τοποθέτηση/αλλαγή μπαταρίας

### GLM 100-25 C

**i** Αλλάζετε όλες τις μπαταρίες ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ταυτόχρονα. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ενός κατασκευαστή και με την ίδια χωρητικότητα.

**i** Προσέξτε εδώ τη σωστή πολικότητα σύμφωνα με την παράσταση στην εσωτερική πλευρά της θήκης των μπαταριών.


► **Αφαιρέστε τις μπαταρίες ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το όργανο μέτρησης, όταν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.** Σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορεί να ακουριάσουν και να αυτοεκφορτιστούν.

## Μπαταρία ιόντων λιθίου

GLM 150-27 C

### Φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου

- ▶ Για τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε το συνιστώμενο τροφοδοτικό USB ή ένα τροφοδοτικό USB, του οποίου η τάση εξόδου και το ελάχιστο ρεύμα εξόδου πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου «Τεχνικά στοιχεία». Προσέξτε γι' αυτό τις οδηγίες λειτουργίας του τροφοδοτικού USB. Συνιστώμενο τροφοδοτικό: Βλέπε «Τεχνικά στοιχεία».
- ▶ Προσέξτε την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα αντίστοιχα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του φις-τροφοδοτικού. Τα φις-τροφοδοτικά που χαρακτηρίζονται με τάση 230 V μπορούν να λειτουργήσουν επίσης και με τάση 220 V.

 Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου παραδίδονται μερικώς φορτισμένες λόγω των διεθνών κανονισμών μεταφοράς. Για την εξασφάλιση της πλήρους ισχύος της μπαταρίας, φορτίστε την μπαταρία πλήρως πριν την πρώτη χρήση.






Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Λειτουργία


### Θέση σε λειτουργία

- ▶ Μην αφήσετε το ενεργοποιημένο όργανο μέτρησης χωρίς επιτήρηση και απενεργοποιήστε το όργανο μέτρησης μετά τη χρήση. Μπορεί να τυφλωθούν άλλα άτομα από την ακτίνα λέιζερ.
- ▶ Προστατεύετε το εργαλείο μέτρησης από υγρασία κι από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- ▶ Μην εκθέτετε το όργανο μέτρησης σε υπερβολικές θερμοκρασίες ή σε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Μην το αφήνετε π.χ. για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο αυτοκίνητο. Αφήστε το όργανο μέτρησης σε περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, πρώτα να εγκλιματιστεί, προτού το θέσετε σε λειτουργία. Η ακρίβεια του εργαλείου μέτρησης μπορεί να αλλοιωθεί υπό ακραίες θερμοκρασίες ή/και ισχυρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
- ▶ Αποφύγετε τα δυνατά χτυπήματα ή τις πτώσεις του οργάνου μέτρησης. Μετά από ισχυρές εξωτερικές επιδράσεις πάνω στο όργανο μέτρησης πρέπει πριν τη συνέχιση της εργασίας να πραγματοποιείτε πάντοτε έναν έλεγχο ακρίβειας (βλέπε «Έλεγχος ακρίβειας», Σελίδα 197).

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- » Πατήστε το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε το όργανο μέτρησης και το λέιζερ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το όργανο μέτρησης επίσης και χωρίς το λέιζερ, πατώντας το πλήκτρο .
- » Κρατήστε το πλήκτρο  πατημένο, για να απενεργοποιήσετε το όργανο μέτρησης. Οι τιμές και οι ρυθμίσεις της συσκευής που βρίσκονται στη μνήμη διατηρούνται.

### Κάμερα

Πατήστε το πλήκτρο , για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κάμερας. Μετά την απενεργοποίηση του οργάνου μέτρησης παραμένει η επιλεγμένη κατάσταση αποθηκευμένη.

Σε περίπτωση μεγαλύτερων αποστάσεων (περίπου > 5 m) εμφανίζεται πρόσθετα ένα μαρκάρισμα στόχου, για το μαρκάρισμα του σημείου μέτρησης.




Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Διαδικασία μέτρησης


Μετά την ενεργοποίηση το όργανο μέτρησης βρίσκεται στη λειτουργία της μέτρησης του μήκους.

Μετά τη θέση σε λειτουργία η πίσω ακμή του οργάνου μέτρησης επιλέγεται αυτόματα σαν επίπεδο αναφοράς. Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο αναφοράς. (βλέπε «Επιλογή επιπέδου αναφοράς», Σελίδα 193)

- » Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης της μέτρησης (π.χ. τοίχος).
- » Πατήστε το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε τη μέτρηση.

Μετά τη διαδικασία μέτρησης η ακτίνα λέιζερ απενεργοποιείται. Για μια περαιτέρω μέτρηση επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Οι τιμές μέτρησης ή τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να προστεθούν ή να αφαιρεθούν.

Σε περίπτωση ενεργοποιημένης συνεχούς ακτίνας λέιζερ και στη λειτουργία συνεχούς μέτρησης αρχίζει η μέτρηση ήδη μετά το πρώτο πάτημα του πλήκτρου .

Η ενεργοποιημένη συνεχής ακτίνα λέιζερ δεν απενεργοποιείται μετά τη μέτρηση Συνεχής ακτίνα λέιζερ.





Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Το όργανο μέτρησης δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης. Γ' αυτό τοποθετήστε το όργανο μέτρησης κατά το δυνατόν σε μια σταθερή επιφάνεια ή επιφάνεια έδρασης.



Ο φακός λήψης **(20)**, η έξοδος της ακτίνας λέιζερ **(21)** και η κάμερα **(22)** δεν επιτρέπεται κατά τη μέτρηση να έχουν καλυφθεί.

## Επιλογή επιπέδου αναφοράς

Για τη μέτρηση μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων επιπέδων αναφοράς:



Την πίσω ακμή του οργάνου μέτρησης (π.χ. ακουμπώντας στον τοίχο)



τη μύτη της ανοιχτής κατά 180° ακίδας επαφής **(8)** (π.χ. για μετρήσεις από γωνίες)



Την μπροστινή ακμή του οργάνου μέτρησης (π.χ. κατά τη μέτρηση από μια ακμή τραπεζιού)



Τη μέση του σπειρώματος του τρίποδα **(19)** (π.χ. σε περίπτωση μέτρησης με τρίποδα)













Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Μενού Βασικές ρυθμίσεις

Στο μενού **Βασικές ρυθμίσεις** θα βρείτε τις ακόλουθες βασικές ρυθμίσεις:

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση *Bluetooth*®
- Αλλαγή επιπέδου αναφοράς (βλέπε «Επιλογή επιπέδου αναφοράς», Σελίδα 193)
- Χρονοδιακόπτης
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνεχούς ακτίνας λέιζερ
- Βαθμονόμηση της μέτρησης κλίσης (βλέπε «Έλεγχος ακρίβειας», Σελίδα 197)
- Βαθμονόμηση της ένδειξης στόχου
- Διαγραφή μνήμης (**GLM 150-27 C**)

-  Ρύθμιση γλώσσας
-  Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
- **ft/m** Αλλαγή μονάδας μέτρησης
-  Αλλαγή μονάδας γωνίας
- PRO) Ενεργοποίηση PRO360
- **i** Κλήση των πληροφοριών συσκευής
-  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων
-  Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης
-  Ρύθμιση του χρόνου εξασθένισης του φωτισμού
-  Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
-  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης περιστροφής της οθόνης

» Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  ή κρατήστε το πλήκτρο  πατημένο, για να ανοίξετε το μενού **Βασικές ρυθμίσεις** .

» Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση με το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .

» Για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο .

» Για να εγκαταλείψετε το μενού **Βασικές ρυθμίσεις** , πατήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .









Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Λειτουργίες μέτρησης

### Επιλογή / αλλαγή των λειτουργιών μέτρησης

Στο μενού Λειτουργίες θα βρείτε τις ακόλουθες λειτουργίες:

-  Μέτρηση μήκους
-  Μέτρηση επιφάνειας
-  Μέτρηση όγκου
-  Έμμεση μέτρηση απόστασης
  -  Έμμεση μέτρηση ύψους
  -  Διπλή έμμεση μέτρηση ύψους

- Έμμεση μέτρηση μήκους
- Μέτρηση τραπεζιού
- Μέτρηση επιφάνειας τοίχου
- Οριοθέτηση
- Μέτρηση κλίσης/ψηφιακό αλφάδι
- Συνεχής μέτρηση

» Πατήστε το πλήκτρο **Func**, για να ανοίξετε το μενού **Λειτουργίες**.


» Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία μέτρησης με το πλήκτρο ή το πλήκτρο .

» Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο **Func** ή το πλήκτρο .



Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες Λειτουργίας:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας ?

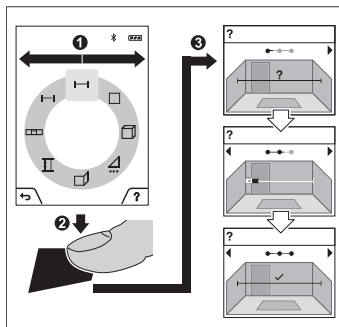

Η ενσωματωμένη στο όργανο μέτρησης Λειτουργία βοήθειας προσφέρει λεπτομερή κινούμενα σχέδια για τις ξεχωριστές λειτουργίες μέτρησης/διαδικασίες μέτρησης.

» Ανοίξτε το μενού **Λειτουργίες**.

» Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με το πλήκτρο ή με το πλήκτρο και πατήστε το πλήκτρο .


Το κινούμενο σχέδιο δείχνει τη λεπτομερή διαδικασία της επιλεγμένης λειτουργίας μέτρησης.

» Πατήστε το πλήκτρο , για να συγκαταστήσετε το κινούμενο σχέδιο ή για να συνεχίσετε το κινούμενο σχέδιο.

» Πατήστε το πλήκτρο ή , για να εμφανίσετε το επόμενο ή το προηγούμενο βήμα.

## Θύρα διεπαφής **Bluetooth®**

**Ενεργοποίηση της θύρας διεπαφής **Bluetooth®** για τη μεταφορά δεδομένων σε μια κινητή τελική συσκευή**

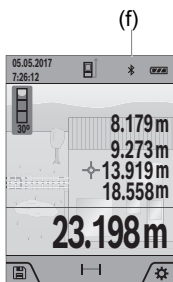

- ✓ Βεβαιωθείτε, ότι η θύρα διεπαφής **Bluetooth®** στην κινητή τερματική συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- » Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ή κρατήστε το πλήκτρο πατημένο, για να ανοίξετε το μενού **Βασικές ρυθμίσεις** .
- » Επιλέξτε .
- » Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο , για να επιλέξετε .
- » Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο .

Το σύμβολο **Bluetooth®** εμφανίζεται στην οθόνη (f).

### **Απενεργοποίηση της θύρας διεπαφής **Bluetooth®****

- » Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ή κρατήστε το πλήκτρο πατημένο, για να ανοίξετε το μενού **Βασικές ρυθμίσεις** .
- » Επιλέξτε .
- » Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο , για να επιλέξετε .
- » Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο .


Το σύμβολο **Bluetooth®** εμφανίζεται στην οθόνη γκρι.

## Θύρα διεπαφής **USB**

### **GLM 150-27 C: Μεταφορά δεδομένων μέσω θύρας διεπαφής **USB****

Μέσω της σύνδεσης **Micro-USB** του οργάνου μέτρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί η μεταφορά δεδομένων σε ορισμένες συσκευές με θύρα διεπαφής **USB** (π.χ. υπολογιστής, φορητός υπολογιστής).

Συνδέστε το όργανο μέτρησης μέσω του καλωδίου **Micro-USB** με τον υπολογιστή σας ή το φορητό υπολογιστή σας. Το λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή ή στον φορητό υπολογιστή σας αναγνωρίζει αυτόματα το όργανο μέτρησης ως οδηγό.

 Μόλις το όργανο μέτρησης συνδεθεί μέσω του καλωδίου Micro-USB με έναν υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή, φορτίζεται η μπαταρία ιόντων λιθίου. Ανάλογα με το ρεύμα φόρτισης διαφέρει ο χρόνος φόρτισης.

## Έλεγχος ακρίβειας

Ελέγχετε τακτικά την ακρίβεια της μέτρησης της κλίσης και της μέτρησης της απόστασης.



Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφτείτε τις Online Οδηγίες λειτουργίας: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Μήνυμα σφάλματος



Το όργανο μέτρησης παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία σε κάθε μέτρηση. Όταν διαπιστωθεί ένα ελάττωμα, η οθόνη δείχνει ακόμη μόνο το παρακείμενο σύμβολο και το όργανο μέτρησης απενεργοποιείται. Σε αυτή την περίπτωση στείλτε το όργανο μέτρησης μέσω του εμπόρου σας στο σέρβις πελατών Bosch.

## Συντήρηση και σέρβις

### Συντήρηση και καθαρισμός

Φυλάγεται και μεταφέρεται το όργανο μέτρησης μόνο μέσα στην τσάντα προστασίας, που το συνοδεύει.

Να διατηρείτε το εργαλείο μέτρησης πάντα καθαρό.

Μη βυθίσετε το εργαλείο μέτρησης σε νερό ή σε άλλα υγρά.

Καθαρίζετε τυχόν ρύπανση μ' ένα υγρό, μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα υγρό καθαρισμού ή διαλυτή.

Καθαρίζετε ιδιαίτερα προσεκτικά τον φακό λήψης **(20)**, το άνοιγμα εξόδου λέιζερ **(21)** και την κάμερα **(22)**: Προσέχετε, να μη βρίσκεται καθόλου ρύπανση στον φακό λήψης, στο άνοιγμα εξόδου λέιζερ και στην κάμερα. Καθαρίζετε το φακό λήψης, το άνοιγμα εξόδου λέιζερ και την κάμερα μόνο με μέσα, τα οποία είναι επίσης κατάλληλα για φακούς φωτογραφικών μηχανών. Μην προσπαθήσετε να απομακρύνετε με αιχμηρά αντικείμενα ρύπους από τον φακό λήψης, το άνοιγμα εξόδου λέιζερ ή την κάμερα και μη σκουπίζετε από πάνω (κίνδυνος γρατσουνίσματος).

Σε περίπτωση επισκευής στείλτε το όργανο μέτρησης στην τσάντα προστασίας **(24)**.

### Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Σχέδια συναρμολόγησης και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε επίσης κάτω από:

### **www.bosch-pt.com**

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως τις ερωτήσεις σας για τα προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους.

Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

### **Ελλάδα**

Robert Bosch A.E.

Ερχειάς 37

19400 Κορωπί – Αθήνα

Τηλ.: 210 5701258

Φαξ: 210 5701283

Email: pt@gr.bosch.com

www.bosch.com

www.bosch-pt.gr

### **Περαιτέρω διευθύνσεις σέρβις θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:**

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

## **Μεταφορά**

Οι περιεχόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των επικίνδυνων αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν οδικώς από το χρήστη χωρίς άλλους όρους.

Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αεροπορικώς ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται διάφορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του τεμαχίου αποστολής να ζητηθεί οπωσδήποτε και η συμβουλή ενός ειδικού για επικίνδυνα αγαθά.

## **Απόσυρση**



Τα όργανα μέτρησης οι φορτιστές, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μη ρίχνετε τα όργανα μέτρησης, τους φορτιστές και τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!

## **Μόνο για χώρες της ΕΕ:**

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο τα άχρηστα όργανα μέτρησης και φορτιστές και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες

ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης απόσυρσης οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω ενδεχομένης παρουσίας επικίνδυνων ουσιών μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

### Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/Μπαταρίες:

#### Li-Ion:

Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στην ενότητα Μεταφορά (βλέπε «Μεταφορά», Σελίδα 198).

► **Οι ενσωματωμένες μπαταρίες επιτρέπεται να αφαιρεθούν για την απόσυρση μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.** Με το άνοιγμα του κελύφους του περιβλήματος μπορεί να καταστραφεί το όργανο μέτρησης.

Για την αφαίρεση της μπαταρίας από το όργανο μέτρησης, ενεργοποιήστε το όργανο μέτρησης τόσο, μέχρι να αδειάσει εντελώς η μπαταρία. Ξεβιδώστε τις βίδες στο περίβλημα και αφαιρέστε το κέλυφος του περιβλήματος, για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Για την αποφυγή ενός βραχυκυκλώματος, αποσυνδέστε τις συνδέσεις στην μπαταρία ξεχωριστά τη μια μετά την άλλη και μονώστε στη συνέχεια τους πόλους. Επίσης και σε πλήρη αποφόρτιση υπάρχει ακόμα μια υπόλοιπη χωρητικότητα (φορτίο) στην μπαταρία, που σε περίπτωση βραχυκυκλώματος μπορεί να ελευθερωθεί.

## Türkçe

### Güvenlik talimatı



**Ölçme cihazı ile tehlikesiz ve güvenli biçimde çalışabilmek için bütün güvenlik talimatı ve uyarılar okunmalıdır. Ölçme cihazı bu güvenlik talimatına uygun olarak kullanılmazsa, ölçme cihazına entegre koruyucu donanımların işlevi kısıtlanabilir. Ölçme cihazı üzerindeki uyarı etiketlerini hiçbir zaman görünmez duruma getirmeyin. BU TALİMATLARI İYİ VE GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN VE ÖLÇME CİHAZINI BAŞKASINA VERDİĞİNİZDE BUNLARI DA BİRLİKTE VERİN.**

► **Dikkat – Burada anılan kullanım ve ayar donanımlarından farklı donanımlar veya farklı yöntemler kullanıldığında, tehlikeli ışın yayılımına neden olunabilir.**

- ▶ Bu ölçme cihazı bir lazer uyarı etiketi ile teslim edilir (ölçme cihazının resminin bulunduğu grafik sayfasında gösterilmektedir).
- ▶ Lazer uyarı etiketindeki metin kendi dilinizde değilse, ilk kullanımdan önce cihaz ekinde teslim edilen kendi dilinizdeki lazer uyarı etiketini mevcut lazer uyarı etiketi üzerine yapıştırın.



Lazer ışını başkalarına veya hayvanlara doğrultmayın ve doğrudan gelen veya yansıyan lazer ışınına bakmayın. Aksi takdirde başkalarının gözünü kamaştırabilir, kazalara neden olabilir veya gözlerde hasara neden olabilirsiniz.

- ▶ Lazer ışını gözünüze gelecek olursa gözlerinizi bilinçli olarak kapatın ve hemen başınızı başka tarafa çevirin.
- ▶ Lazer donanımında hiçbir değişiklik yapmayın.
- ▶ Ölçme cihazının sadece kalifiye uzman personel tarafından ve orijinal yedek parçalarla onarılmasını sağlayın. Bu sayede ölçme cihazının güvenliğini sağlarsınız.
- ▶ Çocukların kontrolünüz dışında lazerli ölçme cihazını kullanmasına izin vermeyin. İstmeden de olsa kendi gözlerinizin veya başkalarının gözlerinin kamaşmasına neden olabilirsiniz.
- ▶ Ölçme cihazı ile içinde yanıcı sıvılar, gazlar veya tozlar bulunan patlama riski bulunan ortamlarda çalışmayın. Ölçme cihazı içinde tozu veya buharları tutuşturabilecek kıvılcımlar oluşabilir.
- ▶ Yanlış kullanım veya hasarlı akü, yanıcı sıvının aküden dışarı sızmasına neden olabilir. Bu sıvı ile temas etmekten kaçının. Yanlışlıkla temas ederseniz temas eden yeri su ile yıkayın. Sıvı gözlerinize gelecek olursa hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvısı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
- ▶ Aküleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazlarında şarj edin. Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj cihazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi ortaya çıkar.



Ölçme cihazını örneğin sürekli gelen güneş ışımına, aşırı ısıcağa, ateşe, suya ve neme karşı koruyun. Patlama tehlikesi vardır.

- ▶ Lazer gözlüğünü (aksesuar) koruyucu gözlük olarak kullanmayın. Lazer gözlüğü lazer ışınının daha iyi görülmesini sağlar, ancak lazer ışınına karşı koruma sağlamaz.
- ▶ Lazer gözlüğünü (aksesuar) güneş gözlüğü olarak veya trafikte kullanmayın. Lazer gözlüğü kızılötesi ışınlar karşı tam bir koruma sağlamaz ve renk algılama performansını düşürür.



- Bu ölçme cihazı bir radyo sinyali arabirimi ile donatılmıştır. Örneğin uçaklar veya hastaneler gibi yerel işletme kısıtlamalarına uyun.

*Bluetooth®* ismi ve işaretini (logosu) Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markası ve mülkiyetindedir. Bu isim ve işaretin Robert Bosch Power Tools GmbH firması tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

- **Dikkat!** *Bluetooth®* 'lu ölçme cihazını kullanırken başka cihaz ve sistemlerde, uçaklarda ve tıbbi cihazlarda (örneğin kalp pilleri, işletme cihazları) parazitler görülebilir. Yine aynı şekilde yakındaki insan ve hayvanlara da zarar verilebilir. *Bluetooth®* 'lu cihazı tıbbi cihazların, benzin istasyonlarının, kimyasal madde tesislerinin, patlama riski olan yerlerin ve patlatma yapılan bölgelerin yakınında kullanmayın. *Bluetooth®* 'lu ölçme cihazını uçaklarda kullanmayın. Uzun süreli ve bedeninize yakın kullanımdan kaçının.
- Ölçüm aletini USB kablosu takılı durumda kullanmayın.
- Ölçüm aletini harici USB belleği olarak kullanmayın.
- Lazer ışını sürekli açık olabileceğinden, ölçüm aleti ile insanların veya hayvanlarının fotoğrafını çekmeyin. Lazer ışını açık olduğunda insanların gözü kamaşabilir, kazalara yol açılabilir veya gözler zarar görebilir.
- Ekran camında hasar görünüyorsa, ölçüm aletini kullanmayın (örneğin yüzeyde çizikler vb.). Yaralanma tehlikesi vardır.



Ölçüm aletini ve manyetik aksesuarları, implantlara ve kalp pili veya insülin pompası gibi özel tıbbi cihazlara yaklaştırmayın. Ölçüm aletinin ve aksesuarların mıknatısları, implantların ve tıbbi cihazların fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilecek bir alan oluşturur.

- Ölçüm aletini ve manyetik aksesuarları, manyetik veri taşıyıcılarından ve manyetik açıdan duyarlı cihazlardan uzak tutun. Ölçüm aleti ve aksesuarlardaki mıknatısların etkisi ile geriye dönüşü mümkün olmayan veri kayıpları ortaya çıkabilir.

## Soket şebeke parçası için geçerli güvenlik uyarıları

- Bu soket şebeke parçası çocukların ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanması için tasarlanmamıştır. Bu soket şebeke parçası 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı ve yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya soket şebeke parçasının güvenli kullanımı hakkında aydınlatıldıkları ve bu kullanıma bağlı tehlikeleri kavradıkları takdirde kullanılabilir. Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.



**Soket şebeke parçasını yağmura ve neme karşı koruyun.** Soket şebeke parçasının içine su sızması elektrik çarpmaya tehlikesini artırır.

- ▶ **Soket şebeke parçasını temiz tutun.** Kirlenme elektrik çarpmaya tehlikesini artırır.
- ▶ **Her kullanımdan önce güç adaptörünü kontrol edin. Hasar tespit edecek olursanız güç adaptörünü kullanmayın. Güç adaptörünü kendiniz açmayın ve sadece Bosch veya yetkili servis merkezlerine ve yalnızca orijinal yedek parçalarla tamir ettirin.** Hasarlı güç adaptörü elektrik çarpmaya tehlikesini artırır.

## Ürün ve performans açıklaması

Lütfen ölçüm aletinin resminin görüldüğü sayfayı açın ve bu kullanım kılavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfayı açık tutun.

### Usulüne uygun kullanım

Bu ölçüm aleti, uzaklıkların, uzunlukların, yüksekliklerin, mesafelerin, eğimlerin ölçülmesi ve yüzey ve hacimlerin hesaplanması için tasarlanmıştır.

Bu ölçme cihazı kapalı mekanlarda ve açık havada kullanılmaya uygundur.






Bu ürün, EN 50689'a uygun bir tüketici lazer ürünüdür.

Ölçme sonuçları *Bluetooth*® üzerinden diğer cihazlara aktarılabilir.

### Şekli gösterilen elemanlar


Şekli gösterilen elemanların numaralandırması, resimlerdeki ölçme aletinin gösterimi ile ilgilidir.

- (1) Ekran
- (2) ▲ Ölçüm tuşu
- (3) ▀ Sağ yazılım tuşu
- (4) ▶ Artı tuşu
- (5) 🔍 Yakınlaştırma tuşu
- (6) Taşıma kayışı bağlantısı
- (7) Durdurma pimi tetikleme düğmesi
- (8) Durdurma pimi
- (9) ⏏ Açma/kapama tuşu

- (10)  Hedef göstergesi tuşu (GLM 100-25 C)
- (11)  Kamera tuşu (GLM 150-27 C)
- (12)  Eksi tuşu
- (13)  Sol yazılım tuşu
- (14)  Fonksiyon tuşu
- (15) Lazer uyarı etiketi
- (16) Seri numarası
- (17) Pil haznesi kapağı (GLM 100-25 C)
- (18) USB soketi (GLM 150-27 C)
- (19) 1/4" tripod dişi
- (20) Algılama merceği
- (21) Lazer ışını çıkış deliği
- (22) Kamera
- (23) Taşıma kayışı<sup>A)</sup>
- (24) Koruma çantası
- (25) Döner kapak (GLM 100-25 C)
- (26) Piller (GLM 100-25 C)
- (27) USB kablosu (GLM 150-27 C)

A) Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir.  
Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

#### Gösterge elemanları

- (a) Sonuç satırı
- (b) Hedef göstergesi (çapraz parça)
- (c) Eğim açısı göstergesi
- (d) Tarih/saat
- (e) Ölçüm referans düzlemi
- (f) Durum: *Bluetooth*<sup>®</sup>
-  *Bluetooth*<sup>®</sup> etkinleştirilmedi

 Bluetooth® etkinleştirildi, bağlantı kuruldu

- (g)** Şarj durumu göstergesi
- (h)** Ölçüm değeri satırları
- (i)** Temel ayarlar
- (j)** Ölçüm fonksiyonu göstergesi
- (k)** Dahili bellek
- (l)** Geri
- (m)** Entegre yardım fonksiyonu
- (n)** Başlangıç ekranı
- (o)** Diğer temel ayarlar menüsü
- (p)** Temel ayarlar menüsü
- (q)** Ölçüm fonksiyonları menüsü

## Teknik veriler

Dijital lazerli uzaklık ölçer	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Malzeme numarası	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Ölçüm aralığı <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Ölçüm aralığı (elverişsiz koşullar) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Ölçüm hassasiyeti <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Ölçüm hassasiyeti (elverişsiz koşullar) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
En küçük gösterge ünitesi	0,5 mm	0,5 mm
<b>Genel</b>		
Çalışma sıcaklığı <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
İzin verilen şarj sıcaklığı aralığı		+5 °C ... +40 °C
Saklama sıcaklığı	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Bağıl hava nemi maks.	% 90	% 90
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği	2000 m	2000 m
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>

Dijital lazerli uzaklık ölçer	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Lazer sınıfı	2	2
Lazer tipi	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Lazer ışını sapması	< 1,5 mrad (tam açı)	< 1,5 mrad (tam açı)
Otomatik kapanma, yaklaşık.		
- Lazer	20 sn	20 sn
- Ölçme aleti (ölçme olmadan)	5 dak	5 dak
Piller	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Akü</b>		<b>Lityum İyon</b>
Nominal gerilim		3,6 V ---
Kapasite		3120 mAh
Akü hücresi sayısı		1
önerilen mikro USB kablosu		<b>2 609 120 670</b>
<b>Güç adaptörü</b>		
Şarj süresi <sup>(2)</sup>		yakl. 5,5 sa
Çıkış gerilimi		5,0 V ---
Çıkış akımı		1000 mA
Önerilen güç adaptörü <sup>(3)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Veri aktarımı</b>		
<i>Bluetooth®</i>	<i>Bluetooth® 4.2 Low Energy (Düşük Enerji)<sup>(6)</sup></i>	<i>Bluetooth® 4.2 Low Energy (Düşük Enerji)<sup>(6)</sup></i>
İşletme frekansı aralığı	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz

Dijital lazerli uzaklık ölçer	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Maks. iletim gücü	8 mW	8 mW

- A) Ölçme aletinin ön kenarından ölçüm yaparken, hedefin yüksek yansıtıcılığı (örneğin beyaza boyanmış bir duvar), zayıf arka plan aydınlatması ve 20 °C'lik çalışma sıcaklığı için geçerlidir; ayrıca mesafeye bağlı olarak  $\pm 0,05$  mm/m'lik bir sapma beklenmelidir.
- B) Ölçme aletinin ön kenarından ölçüm yaparken, hedefin yüksek yansıtıcılığı (örn. beyaza boyanmış bir duvar), güçlü arka plan aydınlatması, 20 °C çalışma sıcaklığı ve yüksek rakımlar için geçerlidir; ayrıca  $\pm 0,15$  mm/m'lik mesafeye bağlı bir sapma beklenmelidir.
- C) Sürekli ölçüm fonksiyonunda maks. çalışma sıcaklığı +40 °C'dir.
- D) Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmeye rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.
- E) 25 °C çalışma sıcaklığında. 1 A-USB şarj cihazı ile şarj süresi. Ölçüm aleti kapalıyken daha hızlı şarj olur.
- F) Daha fazla teknik veriyi şu adreste bulabilirsiniz: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Modele ve işletme sistemine bağlı olarak *Bluetooth®* Low-Energy (Düşük enerji) cihazları bağlantı kuramayabilir. *Bluetooth®* cihazlar ilgili GATT profilini desteklemelidir.

Tıp etiketi üzerindeki seri numarası **(16)** ölçüm aleti kimliğinin belirlenmesini sağlar.

## Pilin takılması/değiştirilmesi

### GLM 100-25 C

**i** Tüm pilleri veya aküleri her zaman aynı anda değiştirin. Sadece aynı üreticiye ait veya aynı kapasitede piller veya aküler kullanın.

**i** Pil haznesinin iç tarafındaki şekle bakarak doğru kutuplama yapın.

- **Uzun süre kullanılmayacak pilleri veya aküleri ölçüm aletinden çıkarın.** Piller ve aküler, uzun süre kullanım dışı kaldıklarında korozyona uğrayabilir ve kendiliğinden deşarj olabilir.

## Lityum İyon akü

### GLM 150-27 C

### Lityum İyon akünün şarj edilmesi

- **Şarj için önerilen USB güç kaynağını veya çıkış voltajı ve minimum çıkış akımı "Teknik veriler" bölümündeki gereksinimleri karşılayan bir USB güç kaynağını kullanın. USB güç kaynağının kullanım talimatlarına uyun.** Önerilen güç kaynağı: bkz. "Teknik veriler".

- ▶ **Şebeke gerilimine dikkat edin!** Akım kaynağının gerilimi şebeke soket parçasının tip etiketinde belirtilen gerilime uygun olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş şebeke soket parçaları 220 V ile de çalıştırılabilir.



Lityum İyon aküler, uluslararası nakliye düzenlemeleri nedeniyle kısmen şarjlı olarak teslim edilir. Akünün tam performansını sağlamak için, ilk kez kullanmadan önce aküyü tamamen şarj edin.



Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## İşletim

### Çalıştırma

- ▶ **Açık bulunan ölçme cihazını kontrolünüz dışında bırakmayan ve kullandıktan sonra ölçme cihazını kapatın.** Başkalarının gözü lazer ışını ile kamaşabilir.
- ▶ **Ölçme cihazını nenden ve doğrudan gelen güneş ışınından koruyun.**
- ▶ **Ölçme cihazını aşırı sıcaklıklara veya sıcaklık dalgalanmalarına maruz bırakmayın.** Örneğin cihazı uzun süre otomobil içinde bırakmayın. Büyük sıcaklık dalgalanmalarından sonra ölçme cihazını tekrar çalıştırmadan önce ortam sıcaklığına uyum göstermesini bekleyin. Aşırı sıcaklıklarda veya sıcaklık dalgalanmalarında ölçme cihazının hassaslığı olumsuz yönde etkilenebilir.
- ▶ **Ölçme aletini şiddetli çarpma ve düşmelere karşı koruyun.** Ölçme aletini dışardan şiddetli etki olduğunda, çalışmaya devam etmeden önce daima bir hassasiyet kontrolü (Bakınız „Hassasiyet kontrolü“, Sayfa 212) yapmalısınız.

### Açma/kapama

- » Ölçme aletini ve lazeri açmak için ▲ tuşuna basın.  
Ölçme aletini ilgili Ⓞ tuşuna basarak lazer olmadan da açabilirsiniz.
- » Ölçme aletini kapatmak için Ⓞ tuşuna basılı tutun.  
Bellekteki değerler ve cihaz ayarları korunur.

### Kamera

Kamerayı açmak veya kapatmak için 📷/📷 tuşuna basın.  
Ölçme aleti kapatıldığında seçilen durum belleğe alınır.

Daha büyük mesafelerde (yakl. > 5 m), ölçüm noktasını işaretlemek için ek olarak bir hedef işaretlemesi gösterilir.



Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Ölçme işlemi

Açıldıktan sonra ölçme aleti uzunluk ölçümü fonksiyonunda bulunur.

Açıldıktan sonra, ölçüm için referans olarak ölçme aletinin arka kenarı alınır. Referans düzlemi değiştirebilirsiniz. (Bakınız „Referans düzlemlerin seçilmesi“, Sayfa 208)

» Ölçme aletini, ölçüm işleminin başlamasını istediğiniz noktaya yerleştirin (örneğin duvara).

» Ölçümü başlatmak için, ▲ tuşuna basın.

Ölçüm işleminden sonra lazer ışını kapatılır. Bir sonraki ölçme işlemi için aynı işlemi tekrarlayın.

Ölçme değerleri veya sonuçlar toplanabilir veya çıkarılabilir.

Sürekli lazer ışını açıkken ve sürekli ölçüm fonksiyonunda, ölçme işlemi tuşa ▲ ilk basıldığında başlar.

Açık durumdaki sürekli lazer ışını, ölçüm işleminden sonra kapatılır Sürekli lazer ışını.



Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

i Ölçme aleti bir ölçme işlemi esnasında hareket ettirilemez. Bu nedenle ölçme aletini sabit bir dayamağa veya yüzeye yerleştirin.

i Algılama merceği (20), lazer ışını çıkışı (21) ve kamera (22) ölçme işleme esnasında örtülmemelidir.

## Referans düzlemlerin seçilmesi

Ölçme işlemi için farklı referans düzlemlerinden birini seçebilirsiniz:



Ölçüm aletinin arka kenarı (örneğin duvara dayandığında)



180° katlanmış durdurma piminin ucu (8) (örneğin köşelerden ölçme için)





Ölçüm aletinin ön kenarı (örneğin bir masa kenarından ölçüm yapıldığında)



(19) tripod dişinin ortası (örneğin tripodlu ölçümler için)









Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Temel ayarlar menüsü

**Temel ayarlar** menüsünde aşağıdaki temel ayarlar bulunur:

- Bluetooth® açma/kapama
- Referans düzlemi değiştir (Bakınız „Referans düzlemlerin seçilmesi“, Sayfa 208)
- Zamanlayıcı
- Sürekli lazer ışını açma/kapatma
- CAL Eğim ölçümü kalibrasyonu (Bakınız „Hassasiyet kontrolü“, Sayfa 212)
- CAL Hedef gösterge kalibrasyonu
- Hafızayı silme (GLM 150-27 C)
- Dil seçimi
- Tarih ve saatin ayarlanması
- ft/m Ölçme biriminin değiştirilmesi
- Açı biriminin değiştirilmesi
- PRO) PRO360'ın etkinleştirilmesi
- i Alet bilgisinin çağırılması
- Sesli sinyaller açma/kapama
- Kapanma süresinin ayarlanması
- Ekran ışığının süresinin ayarlanması
- Ekran parlaklığının ayarlanması
- Otomatik ekran döndürmeyi açma/kapama

» İlgili tuşuna basarak veya tuşunu basılı tutarak **Temel ayarlar** menüsünü açabilirsiniz.

- » İstedığınız ayarı  veya  tuşu ile seçin.
- » Seçimi onaylamak için  tuşuna basın.
- » **Temel ayarlar**  menüsünden çıkmak için,  veya  tuşuna basın.



















Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Ölçüm fonksiyonları

### Ölçüm fonksiyonlarının seçilmesi/değiştirilmesi

Fonksiyon menüsünde aşağıdaki fonksiyonları bulabilirsiniz:


-  Uzunluk ölçümü
-  Yüze ölçümü
-  Hacim ölçümü
-  dolaylı uzaklık ölçümü
  -  dolaylı yükseklik ölçümü
  -  ikili dolaylı yükseklik ölçümü
  -  dolaylı uzunluk ölçümü
  -  Trapez ölçümü
-  Duvar yüzeyi ölçümü
-  İşaretleme fonksiyonu
-  Eğim ölçümü/Dijital su terazisi
-  Sürekli ölçüm

- » İlgili  tuşuna basarak **Fonksiyonlar** menüsünü açabilirsiniz.
- » İstedığınız ölçüm fonksiyonunu  veya  tuşu ile seçin.
- » Seçimi onaylamak için  tuşuna veya  tuşuna basın.



Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Entegre yardım fonksiyonu ?

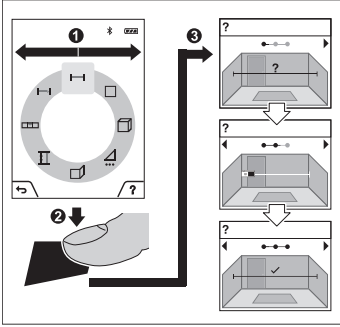

Ölçme aletine entegre edilen yardım fonksiyonu münferit ölçme fonksiyonlarına/ ölçme işlemlerine ilişkin dijitalleştirilmiş animasyonlar sunar.


- » **Fonksiyonlar** menüsünü açın.
- » İsteddiğiniz fonksiyonu ilgili veya tuşu ile seçiniz ve tuşuna basınız. Animasyon, seçilen ölçüm fonksiyonu için ayrıntılı yöntem adımlarını gösterir.
- » Animasyonu durdurmak veya devam ettirmek için tuşuna basın.

» Sonraki veya önceki adımı görüntülemek için ilgili veya tuşuna basın.

## Bluetooth® arabirimi

### Mobil son cihaza veri aktarımı için Bluetooth® arabiriminin etkinleştirilmesi

(f)

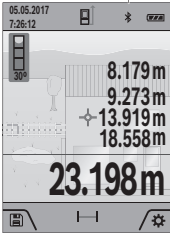

✓ Bluetooth® arabiriminin, mobil son cihazınızda etkin olduğundan emin olun.

- » İlgili tuşuna basarak veya tuşunu basılı tutarak **Temel ayarlar** menüsünü açabilirsiniz.
  - » İlgili seçimini yapın.
  - » veya tuşuna basarak seçimini yapabilirsiniz.
  - » Seçimi onaylamak için tuşuna basın.
- Bluetooth® sembolü ekranda beyaz gösterilir (f).

### Bluetooth® arabiriminin devre dışı bırakılması

- » İlgili tuşuna basarak veya tuşunu basılı tutarak **Temel ayarlar** menüsünü açabilirsiniz.
- » İlgili seçimini yapın.

» ► veya ◀ tuşuna basarak ✕ seçimini yapabilirsiniz.

» Seçimi onaylamak için **Func** tuşuna basın.

*Bluetooth®* sembolü ekranda gri gösterilir.

## USB arabirimi

### GLM 150-27 C: USB arabirimi üzerinden veri aktarımı

Ölçüm aletinin mikro USB bağlantısı üzerinden belirli cihazlara veri aktarımı, USB arabirimi ile yapılabilir (örneğin bilgisayar, dizüstü bilgisayar).

Ölçüm aletini Mikro USB kablosu üzerinden bilgisayarınıza veya Notebook'unuza bağlayın. Bilgisayarınızdaki veya Notebook'unuzdaki işletim sistemi otomatik olarak ölçüm aletini sürücü olarak algılar.



Ölçme aleti, mikro USB kablosu üzerinden bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayara bağlandığında, Lityum İyon akü şarj olur. Şarj süresi, şarj akımına bağlı olarak değişiklik gösterir.

## Hassasiyet kontrolü

Eğim ölçümünün ve uzaklık ölçümünün hassasiyetini düzenli aralıklarla kontrol edin.



Ek bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Hata uyarısı



Ölçüm aleti her ölçme işleminde kusursuz işlev görülüp görülmediğini kontrol eder. Bir arıza tespit edilirse, ekran sadece yandaki sembolü gösterir ve ölçüm aleti kapanır. Bu gibi durumlarda ölçüm aletinizi yetkili satıcınız aracılığı ile Bosch Müşteri Servisine gönderin.

## Bakım ve servis

### Bakım ve temizlik

Ölçüm aletini sadece birlikte teslim edilen koruma çantası içinde saklayın ve taşıyın.

Ölçme cihazını her zaman temiz tutun.

Ölçme cihazını suya veya başka sıvılar içine daldırmayın.

Kirleri nemli, yumuşak bir bezle silin. Deterjan veya çözücü madde kullanmayın.

Özellikle algılama merceğini (20), lazer çıkış deliğini (21) ve kamerayı (22) temizlerken çok dikkatli olun: Algılama merceğinde, lazer çıkış deliğinde ve kamerada kir olmamasına dikkat edin. Algılama merceğini, lazer çıkış deliğini ve kamerayı sadece mercelere ve fotoğraf makinelerine de uygun malzeme ile temizleyin. Algılama merceği, lazer çıkış deliği veya kamera üzerindeki kirleri keskin veya sivri nesnelere çıkarmayı denemeyin ve bunları ovalayarak temizlemeyin (çizilme tehlikesi).

Anarılması gerektiğinde, ölçme aletini koruma çantasında (24) gönderin.

## Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüzün onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlandırır. Tehlike işaretlerini ve yedek parçalara ait bilgileri şu sayfada da bulabilirsiniz:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch uygulama danışma ekibi ürünlerimiz ve aksesuarları hakkındaki sorularınızda sizlere memnuniyetle yardımcı olur.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli malzeme numarasını mutlaka belirtin.

### Türkiye

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy

Beyoğlu / İstanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: [info@marmarabps.com](mailto:info@marmarabps.com)

Bağrıaçıklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9

Selçuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: [bagriaciklarotoelektrik@gmail.com](mailto:bagriaciklarotoelektrik@gmail.com)

Akgül Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Şti

Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C

Nilüfer / Bursa

Tel: +90 224 443 54 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: [info@akgulbobinaj.com](mailto:info@akgulbobinaj.com)

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kocasinan / KAYSERİ

Tel.: +90 352 3364216  
Tel.: +90 352 3206241  
Fax: +90 352 3206242  
E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj  
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C  
Canik / Samsun  
Tel.: +90 362 2289090  
Fax: +90 362 2289090  
E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com

Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  
10021 Sok. No: 11 AOSB  
Çiğli / İzmir  
Tel.: +90232 3768074  
Fax: +90 232 3768075  
E-mail: boschservis@aygem.com.tr

Bakırçiođlu Elektrik Makine Hırdavat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/4  
Merkez / Erzincan  
Tel.: +90 446 2230959  
Fax: +90 446 2240132  
E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Elektrikli El Aletleri  
Aydınnevler Mah. İnönü Cad. No: 20  
Küçükyalı Ofis Park A Blok  
34854 Maltepe-İstanbul  
Tel.: 444 80 10  
Fax: +90 216 432 00 82  
E-mail: iletisim@bosch.com.tr  
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik  
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı  
No: 48/29 İskitler  
Ulus / Ankara  
Tel.: +90 312 3415142  
Tel.: +90 312 3410302  
Fax: +90 312 3410203  
E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Çözüm Bobinaj  
Küşget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A  
Şehitkamil/Gaziantep  
Tel.: +90 342 2351507  
Fax: +90 342 2351508  
E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com

Onarım Bobinaj  
Raif Paşa Caddesi Çay Mahallesi No:67  
İskenderun / HATAY  
Tel:+90 326 613 75 46  
E-mail: onarim\_bobinaj31@mynet.com

Faz Makine Bobinaj  
Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor  
İşleri Bölümü 663 Sk. No:18  
Murat Paşa / Antalya  
Tel.: +90 242 3465876  
Tel.: +90 242 3462885  
Fax: +90 242 3341980  
E-mail: info@fazmakina.com.tr

Günşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri San ve Tic. Ltd. Şti  
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210  
Beylikdüzü / İstanbul  
Tel.: +90 212 8720066  
Fax: +90 212 8724111  
E-mail: gunsahaelektrik@ttmail.com

Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd. Şti.  
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B  
Yenişehir / İzmir  
Tel.: +90 232 4571465  
Tel.: +90 232 4584480  
Fax: +90 232 4573719  
E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr

Üstündağ Bobinaj ve Soğutma Sanayi  
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9  
Çorlu / Tekirdağ  
Tel.: +90 282 6512884  
Fax: +90 282 6521966  
E-mail: info@ustundagsogutma.com

İŞIKLAR ELEKTRİK BOBİNAJ  
Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A  
Merkez / ADANA  
Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79  
Fax: +90 322 359 13 23  
E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

**Diğer servis adreslerini şurada bulabilirsiniz:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**Nakliye**

Alet içindeki lityum iyon (Li-Ionen) aküler tehlikeli madde taşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.

Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Gönderi paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.

**Tasfiye**



Ölçüm aletleri, şarj cihazları, aküler, aksesuarlar ve ambalaj malzemesi çevre kurallarına uygun bir geri dönüşüm merkezine yollanmalıdır.



Ölçüm aletleri, şarj cihazları ve aküler evdeki çöplere atılmamalıdır!

**Sadece AB ülkeleri için:**

Atık elektrikli ve elektronik cihazlara ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa yönetmeliği ve ulusal hukuktaki uygulaması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış ölçme aletleri ve şarj cihazları ve 2006/66/EC sayılı Avrupa yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/piller ayrı ayrı toplanmalı ve çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmek üzere bir geri dönüşüm merkezine gönderilmelidir.

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun şekilde imha edilmezse olası tehlikeli maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir.

**Aküler/bataryalar:**

**Lityum iyon:**

Lütfen nakliye bölümündeki talimata uyun (Bakınız „Nakliye“, Sayfa 216) ile onaylama yapın.



► **Alete entegre aküler imha edilmek üzere sadece yetkili personel tarafından çakırılabilir.** Gövde kapağı açıldığı takdirde ölçüm aleti tahrip olabilir.

Aküyü ölçme cihazından çıkarmak için, ölçme cihazını akü tam olarak boşalncaya kadar çalıştırın. Gövdedeki vidaları sökün ve aküyü almak için gövde parçasını çıkarın. Bir kısa devreden kaçınmak için aküdeki bağlantıları teker teker ve arka arkaya ayırın ve sonra kutupları izole edin. Tam olarak boşalma durumunda bile aküde kısa devreye neden olabilecek artık kapasite bulunur.

## Polski

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować przy użyciu urządzenia pomiarowego, należy przeczytać wszystkie wskazówki i stosować się do nich. Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie stosowane zgodnie z niniejszymi wskazówkami, działanie wbudowanych zabezpieczeń

urządzenia pomiarowego może zostać zakłócone. Należy koniecznie zadbać o czytelność tabliczek ostrzegawczych, znajdujących się na urządzeniu pomiarowym. **PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI, A ODDAĆ LUB SPRZEDAJĄC URZĄDZENIE POMIAROWE, PRZEKAZAĆ JE NOWEMU UŻYTKOWNIKOWI.**

- **Ostrożnie:** Użycie innych, niż podane w niniejszej instrukcji, elementów obsługowych i regulacyjnych oraz zastosowanie innych metod postępowania może prowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie laserowe.
- W zakres dostawy urządzenia pomiarowego wchodzi tabliczka ostrzegawcza lasera (na schemacie urządzenia pomiarowego znajdującym się na stronie graficznej oznaczona jest ona numerem).
- Jeżeli tabliczka ostrzegawcza lasera nie została napisana w języku polskim, zaleca się, aby jeszcze przed pierwszym uruchomieniem urządzenia nakleić na nią wchodzącą w zakres dostawy etykietę w języku polskim.



**Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, nie wolno również samemu wpatrywać się w wiązkę ani w jej odbicie.**

Można w ten sposób spowodować czyjeś oślepienie, wypadki lub uszkodzenie wzroku.

- ▶ **W przypadku gdy wiązka lasera zostanie skierowane na oko, należy zamknąć oczy i odsunąć głowę tak, aby znalazła się poza zasięgiem padania wiązki.**
- ▶ **Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia laserowego.**
- ▶ **Naprawę urządzenia pomiarowego należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób zagwarantowane zostanie zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
- ▶ **Nie wolno udostępniać laserowego urządzenia pomiarowego do użytkowania dzieciom pozostawionym bez nadzoru.** Mogą one nieumyślnie oślepić inne osoby lub same siebie.
- ▶ **Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** W urządzeniu pomiarowym może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.
- ▶ **W przypadku nieprawidłowej obsługi lub uszkodzenia akumulatora może dojść do wycieku palnego elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem.** Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
- ▶ **Akumulatory należy ładować wyłącznie w ładowarkach zalecanych przez producenta.** Ładowanie akumulatorów innych, niż te, które zostały dla danej ładowarki przewidziane, może spowodować zagrożenie pożarowe.



**Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, wodą i wilgocią.** Istnieje zagrożenie wybu-

chem.

- ▶ **Nie należy używać okularów do pracy z laserem (osprzęt) jako okularów ochronnych.** Okulary do pracy z laserem służą do łatwiejszej identyfikacji wiązki lasera, nie chronią jednak przed promieniowaniem laserowym.
- ▶ **Nie należy używać okularów do pracy z laserem (osprzęt) jako okularów przeciwsłonecznych ani podczas prowadzenia samochodu.** Okulary do pracy z laserem nie zapewniają całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.

- ▶ **Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w interfejs radiowy. Należy wziąć pod uwagę obowiązujące lokalne ograniczenia, np. w samolotach lub szpitalach.**  
Znak słowny *Bluetooth*<sup>®</sup> oraz znaki graficzne (logo) są zarejestrowanymi znakami towarowymi i stanowią własność Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Robert Bosch Power Tools GmbH odbywa się zgodnie z umową licencyjną.
- ▶ **OSTROŻNIE!** Podczas pracy z urządzeniami pomiarowymi z funkcją *Bluetooth*<sup>®</sup> może dojść do zakłócenia działania innych urządzeń i instalacji, samolotów i urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, aparatów słuchowych). Nie można także całkowicie wykluczyć potencjalnie szkodliwego wpływu na ludzi i zwierzęta, przebywające w bezpośredniej bliskości. Nie należy stosować urządzenia pomiarowego z funkcją *Bluetooth*<sup>®</sup> w pobliżu urządzeń medycznych, stacji benzynowych, zakładów chemicznych ani w rejonach zagrożonych wybuchem. Nie wolno użytkować urządzenia pomiarowego z funkcją *Bluetooth*<sup>®</sup> w samolotach. Należy unikać długotrwałego użytkowania urządzenia, jeżeli znajduje się ono w bezpośredniej bliskości ciała.
- ▶ Nie należy użytkować urządzenia pomiarowego z podłączonym przewodem USB.
- ▶ Nie należy traktować urządzenia pomiarowego jako zewnętrznej pamięci USB.
- ▶ Nie wolno fotografować za pomocą urządzenia pomiarowego osób ani zwierząt z uwagi na to, że wiązka lasera może być włączona na stałe. W przypadku włączonej wiązki lasera można w ten sposób spowodować wypadek, czyjeś oślepienie lub uszkodzenie wzroku.
- ▶ Nie należy stosować urządzenia pomiarowego, gdy na szkle wyświetlacza widoczne są uszkodzenia (np. zarysowana powierzchnia itp.). Istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.



- Nie należy umieszczać urządzenia pomiarowego i akcesoriów magnetycznych w pobliżu implantów oraz innych urządzeń medycznych, np. rozrusznika serca lub pompy insulinowej.** Magnesy urządzenia pomiarowego i akcesoriów wytwarzają pole, które może zakłócić działanie implantów i urządzeń medycznych.
- ▶ **Urządzenie pomiarowe i akcesoria magnetyczne należy przechowywać z dala od magnetycznych nośników danych oraz urządzeń wrażliwych magnetycznie.** Pod wpływem działania magnesów urządzenia pomiarowego i akcesoriów może dojść do nieodwracalnej utraty danych.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z zasilaczami sieciowymi

- ▶ Zasilacz sieciowy nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy. Zasilacz sieciowy może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 lat, osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub osoby te zostały poinstruowane, jak należy bezpiecznie posługiwać się zasilaczem sieciowym i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwego zastosowania, a także możliwość doznania urazów.



Zasilacz sieciowy należy chronić przed deszczem i wilgocią. Przedostanie się wody do zasilacza sieciowego zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- ▶ Zasilacz sieciowy należy utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- ▶ Zasilacz sieciowy należy kontrolować przed każdym użytkowaniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno używać zasilacza sieciowego. Nie wolno samodzielnie otwierać zasilacza sieciowego, a naprawę tego urządzenia należy zlecać jedynie firmie Bosch lub autoryzowanym serwisom i wykonać ją tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone zasilacze sieciowe zwiększają ryzyko porażenia prądem.

## Opis produktu i jego zastosowania

Proszę rozłożyć stronę z graficznym przedstawieniem urządzenia pomiarowego i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

### Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest do pomiarów odległości, długości, wysokości i odstępów, a także do obliczania powierzchni i kubatur.

Urządzenie pomiarowe dostosowane jest do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Produkt jest urządzeniem laserowym dla konsumentów zgodnie z normą EN 50689.

Wyniki pomiarowe można przesyłać przez *Bluetooth®* do innych urządzeń.

## Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego na rysunkach.

- (1) Wyświetlacz
- (2) ▲ Przcisk pomiarowy
- (3) ■ Przcisk softkey, prawy
- (4) ▶ Przcisk plus
- (5) 🔍 Przcisk Zoom
- (6) Zaczep do paska na dłoń
- (7) Przcisk do wysuwania stopki
- (8) Stopka
- (9) Ⓞ Włłącznik/wyłłącznik
- (10) 🎯 Przcisk celownika (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Przcisk kamery (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Przcisk minus
- (13) ■ Przcisk softkey, lewy
- (14) 🔍 Przcisk funkcyjny
- (15) Tabliczka ostrzegawcza lasera
- (16) Numer seryjny
- (17) Pokrywka wnęki na baterie (**GLM 100-25 C**)
- (18) Gniazdo USB (**GLM 150-27 C**)
- (19) Gwint statywu 1/4"
- (20) Soczewka odbiorcza
- (21) Otwór wyjściowy wiązki lasera
- (22) Kamera
- (23) Pasek na dłoń<sup>A)</sup>
- (24) Pokrowiec

**(25)** Zamknięcie obrotowe (**GLM 100-25 C**)

**(26)** Baterie (**GLM 100-25 C**)

**(27)** Przewód USB (**GLM 150-27 C**)

A) **Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkownika nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.**

### Wskazania

- (a)** Pasek wyniku
- (b)** Celownik (krzyż nitkowy)
- (c)** Wskazanie kąta nachylenia
- (d)** Data/godzina
- (e)** Płaszczyzna odniesienia dla pomiaru
- (f)** Status *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✖ *Bluetooth*<sup>®</sup> wyłączony
  - ✎ *Bluetooth*<sup>®</sup> włączony, połączenie zostało nawiązane
- (g)** Wskazanie naładowania akumulatora
- (h)** Paski wartości pomiarowych
- (i)** Ustawienia podstawowe
- (j)** Wskazanie funkcji pomiarowej
- (k)** Pamięć wewnętrzna
- (l)** Powrót
- (m)** Zintegrowana funkcja pomocy
- (n)** Ekran startowy
- (o)** Menu Pozostałe ustawienia podstawowe
- (p)** Menu Ustawienia podstawowe
- (q)** Menu Funkcje pomiarowe

### Dane techniczne

Cyfrowy dalmierz laserowy	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Numer katalogowy	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Zakres pomiarowy <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m

Cyfrowy dalmierz laserowy	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Zakres pomiarowy (niekorzystne warunki) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Dokładność pomiarowa <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Dokładność pomiarowa (niekorzystne warunki) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Najmniejsza jednostka wskazania	0,5 mm	0,5 mm
<b>Informacje ogólne</b>		
Temperatura robocza <sup>C)</sup>	-10°C ... +45°C	-10°C ... +45°C
Dopuszczalny zakres temperatur ładowania		+5°C ... +40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ... +70°C	-20°C ... +70°C
Wilgotność względna, maks.	90%	90%
Maks. wysokość stosowania ponad wysokością referencyjną	2 000 m	2 000 m
Stopień zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Klasa lasera	2	2
Typ lasera	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Rozbieżność wiązki lasera	< 1,5 mrad (kął pełny)	< 1,5 mrad (kął pełny)
Automatyczne wyłączenie po ok.		
- Laser	20 s	20 s
- Urządzenie pomiarowe (bez pomiaru)	5 min	5 min
Baterie	3 × 1,5 V LRG (AA)	
<b>Akumulator</b>		<b>litowo-jonowy</b>
Napięcie znamionowe		3,6 V ---
Pojemność		3 120 mAh
Liczba ogniw		1
Zalecany przewód micro USB		<b>2 609 120 670</b>
<b>Zasilacz sieciowy</b>		
Czas ładowania <sup>E)</sup>		ok. 5,5 h

Cyfrowy dalmierz laserowy	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Napięcie wyjściowe		5,0 V $\pm$
Prąd wyjściowy		1 000 mA
Zalecany zasilacz sieciowy <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

### Transmisja danych

Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
zakres częstotliwości pracy	2 402–2 480 MHz	2 402–2 480 MHz
Maks. moc nadawania	8 mW	8 mW


- A) W przypadku pomiarów od przedniej krawędzi urządzenia pomiarowego, przy wysokim współczynniku odbicia celu (np. pomalowana na biało ściana), słabym podświetleniu oraz temperaturze roboczej wynoszącej 20°C dodatkowo należy się liczyć z zależnym od odległości odchyleniem wynoszącym  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) W przypadku pomiarów od przedniej krawędzi urządzenia pomiarowego, przy wysokim współczynniku odbicia celu (np. pomalowana na biało ściana), silnym podświetleniu, temperaturze roboczej wynoszącej 20°C i zbyt dużej wysokości dodatkowo należy się liczyć z zależnym od odległości odchyleniem wynoszącym  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) W trybie pomiaru ciągłego maks. temperatura robocza wynosi +40 °C.
- D) Występuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzące, jednak od czasu do czasu okresowo należy spodziawać się zjawiska przewodzenia prądu spowodowanego kondensacją.
- E) W temperaturze roboczej 25 °C. Czas ładowania przy użyciu ładowarki USB 1 A. Szybsze ładowanie przy wyłączonym urządzeniu pomiarowym.
- F) Dalsze informacje techniczne znajdują się na stronie:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) W przypadku urządzeń Bluetooth® Low Energy nawiązanie połączenia może – w zależności od modelu i systemu operacyjnego – okazać się niemożliwe. Urządzenia Bluetooth® muszą obsługiwać profil GATT.


Do jednoznacznej identyfikacji urządzenia pomiarowego służy numer seryjny **(16)** podany na tabliczce znamionowej.



## Wkładanie/wymiana baterii

### GLM 100-25 C

 Baterie lub akumulatorki należy zawsze wymieniać w komplecie. Należy stosować tylko baterie lub akumulatorki pochodzące od tego samego producenta i o jednakowej pojemności.

 Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości, zgodnej ze schematem umieszczonym wewnątrz wnątki.

▶ **Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie przez dłuższy czas używane, należy wyjąć z niego baterie lub akumulatorki.** Nieużywane przez dłuższy czas baterie i akumulatorki mogą ulec korozji i samorozładowaniu.


## Akumulator litowo-jonowy

### GLM 150-27 C

#### Ładowanie akumulatora litowo-jonowego

▶ **Do ładowania należy używać zalecanego zasilacza USB, którego napięcie wyjściowe oraz minimalny prąd wyjściowy odpowiadają wymaganiom podanym w rozdziale „Dane techniczne”. Należy przy tym przestrzegać instrukcji obsługi zasilacza USB.** Zalecany zasilacz: zob. „Dane techniczne”.

▶ **Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe!** Napięcie źródła prądu musi się zgadzać z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej ładowarki. Ładowarki o napięciu 230 V można podłączyć także do sieci 220 V.

 Ze względu na międzynarodowe przepisy transportowe akumulatory litowo-jonowe są dostarczane częściowo naładowane. Aby zagwarantować najwyższą wydajność akumulatora, należy przed pierwszym użyciem naładować akumulator do pełna.



Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Praca


### Uruchamianie


▶ **Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia pomiarowego bez nadzoru, a po zakończeniu użytkowania należy je wyłączyć.** Wiązka lasera może oślepić osoby postronne.

- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.**
- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniami temperatury.** Nie należy go na przykład pozostawiać przez dłuższy czas w samochodzie. W sytuacjach, w których urządzenie pomiarowe poddane było większym wahaniom temperatury, należy przed przystąpieniem do jego użytkowania odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzję pomiaru.
- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed silnymi uderzeniami oraz przed upuszczeniem.** W przypadku silnego oddziaływania na urządzenie pomiarowe, przed przystąpieniem do dalszej pracy należy zawsze przeprowadzić kontrolę dokładności urządzenia pomiarowego (zob. „Kontrola dokładności”, Strona 231).

### Włączanie/wyłączanie

» Nacisnąć przycisk , aby włączyć urządzenie pomiarowe i laser.

Urządzenie pomiarowe można włączyć także bez lasera, w tym celu należy nacisnąć przycisk .

» Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk .

Wartości zapisane w pamięci i wprowadzone ustawienia urządzenia nie są usuwane.

### Kamera

Nacisnąć przycisk / , aby włączyć lub wyłączyć kamerę.

Po wyłączeniu urządzenia pomiarowego wybrany status jest zapisywany.

W przypadku większych odległości (ok. > 5 m) dla oznaczenia punktu pomiaru dodatkowo wyświetlany jest znacznik celu.




Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Pomiar


Po włączeniu urządzenie automatycznie ustawia się w funkcji pomiaru długości.

Po włączeniu urządzenia pomiarowego automatycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako płaszczyzna odniesienia dla pomiaru. Użytkownik może zmienić płaszczyznę odniesienia. (zob. „Wybór płaszczyzny odniesienia”, Strona 227)

- » Należy przyłożyć urządzenie pomiarowe do miejsca, od którego ma rozpocząć się pomiar (np. do ściany).
- » Nacisnąć przycisk , aby wykonać pomiar.

Po wykonaniu pomiaru wiązka lasera wyłącza się. Aby wykonać następny pomiar, należy powtórzyć powyższe kroki.



Wartości pomiarowe i wyniki końcowe można dodawać lub odejmować.

Przy włączonej ciągłej emisji wiązki lasera i ustawionej funkcji pomiaru ciągłego pomiar rozpoczyna się już po pierwszym naciśnięciu przycisku .

Ciągła emisja wiązki lasera nie jest wyłączana po wykonaniu pomiaru. Ciągła emisja wiązki lasera.



Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Nie wolno poruszać urządzenia pomiarowego podczas pomiaru. Dlatego zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenie pomiarowe umieścić w taki sposób, aby miało stabilne podparcie, lub przyłożyć do stabilnej powierzchni.
-  Soczewka odbiorcza (**20**), otwór wyjściowy wiązki lasera (**21**) i kamera (**22**) nie mogą być zasłonięte podczas pomiaru.

## Wybór płaszczyzny odniesienia

Przed rozpoczęciem pomiaru możliwy jest wybór między różnymi płaszczyznami odniesienia:



tylna krawędź urządzenia pomiarowego (np. po przyłożeniu urządzenia do ściany)



wierzchołek stopki (**8**) rozłożonej pod kątem 180° (np. przy pomiarach od narożnika)



przednia krawędź urządzenia pomiarowego (np. przy pomiarach z krawędzi stołu)



środek gwintu statywu (**19**) (np. przy pomiarach z wykorzystaniem statywu)



Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Ustawienia podstawowe

W menu **Ustawienia podstawowe** można znaleźć następujące ustawienia podstawowe:

- Włączanie/wyłączanie *Bluetooth*<sup>®</sup>
- Wybór płaszczyzny odniesienia (zob. „Wybór płaszczyzny odniesienia”, Strona 227)
- Timer
- Włączanie/wyłączanie ciągłej emisji wiązki lasera
- Kalibracja pomiaru nachylenia (zob. „Kontrola dokładności”, Strona 231)
- Kalibracja celownika
- Usuwanie zawartości pamięci (**GLM 150-27 C**)
- Ustawianie języka
- Ustawianie daty i godziny
- **ft/m** Zmiana jednostki miary
- Zmiana jednostki miary kąta
- **PRO3** Aktywacja PRO360
- Wyświetlanie informacji o urządzeniu
- Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych
- Ustawianie czasu wyłączenia
- Ustawianie czasu przyciemnienia
- Ustawianie jasności wyświetlacza
- Włączanie/wyłączanie automatycznego obracania ekranu

» Nacisnąć krótko przycisk lub przytrzymać przycisk , aby otworzyć menu **Ustawienia podstawowe** .

» Wybrać żądane ustawienie za pomocą przycisku lub przycisku .

» Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk .

» Aby opuścić menu **Ustawienia podstawowe** , nacisnąć przycisk  lub przycisk .















Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Funkcje pomiarowe

### Wybór/zmiana funkcji pomiarowych

W menu Funkcje znajdują się następujące funkcje:

-  Pomiar długości
-  Pomiar powierzchni
-  Pomiar kubatury
-  Pośredni pomiar odległości
  -  Pośredni pomiar wysokości
  -  Podwójny pośredni pomiar wysokości
  -  Pośredni pomiar długości
  -  Pomiar trapezu
-  Pomiar powierzchni ścian
-  Funkcja tyczenia
-  Pomiar nachylenia / poziomicą cyfrową
-  Pomiar ciągły

» Nacisnąć przycisk , aby otworzyć menu **Funkcje**.


» Wybrać żądaną funkcję pomiarową za pomocą przycisku  lub przycisku .

» Aby zatwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk  lub przycisk .



Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Zintegrowana funkcja pomocy ?

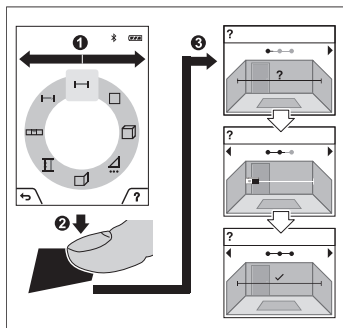

Zintegrowana w urządzeniu pomiarowym funkcja pomocy oferuje szczegółowe animacje na temat poszczególnych funkcji pomiarowych / pomiarów.


- » Otworzyć menu **Funkcje**.
- » Wybrać żadaną funkcję za pomocą przycisku lub przycisku i nacisnąć przycisk .
- Animacja przedstawia dokładny sposób postępowania dla danej funkcji pomiarowej.
- » Nacisnąć przycisk , aby zatrzymać

lub wznowić odtwarzanie.

- » Nacisnąć przycisk lub , aby pokazać następny lub poprzedni krok.

## Złącze Bluetooth®

### Włączanie funkcji Bluetooth® do transmisji danych na urządzenie mobilne

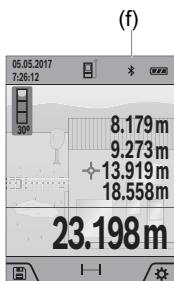









(f)

- ✓ Upewnić się, że funkcja *Bluetooth®* w urządzeniu mobilnym jest włączona.
- » Nacisnąć krótko przycisk lub przytrzymać przycisk , aby otworzyć menu **Ustawienia podstawowe** .
- » Wybrać .
- » Nacisnąć przycisk lub przycisk , aby wybrać .
- » Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk .

Na wyświetlaczu symbol *Bluetooth®* (f) będzie się wyświetlał na biało.

## Dezaktywacja łącza Bluetooth®

- » Nacisnąć krótko przycisk  lub przytrzymać przycisk , aby otworzyć menu **Ustawienia podstawowe** .
- » Wybrać .
- » Nacisnąć przycisk  lub przycisk , aby wybrać .
- » Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk .


Na wyświetlaczu symbol *Bluetooth*® będzie się wyświetlał na szaro.

## Interfejs USB

### GLM 150-27 C: Transmisja danych przez złącze USB

Za pomocą portu micro USB urządzenia pomiarowego można przysyłać dane do określonych urządzeń, wyposażonych w złącze USB (np. komputer, notebook).

Połączyć urządzenie pomiarowe za pomocą przewodu micro USB z komputerem lub notebookiem. System operacyjny komputera lub notebooka automatycznie rozpozna urządzenie pomiarowe jako dysk zewnętrzny.

-  Po podłączeniu urządzenia pomiarowego do komputera lub notebooka za pomocą przewodu micro USB, rozpoczyna się ładowanie akumulatora litowo-jonowego. Czas ładowania uzależniony jest od natężenia prądu ładowania.

## Kontrola dokładności

Należy regularnie kontrolować dokładność pomiaru nachylenia kąta i pomiaru odległości.



Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z internetowej instrukcji obsługi: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Komunikat błędu



Urządzenie pomiarowe kontroluje prawidłowe funkcjonowanie podczas każdego pomiaru. W razie stwierdzenia usterki na wyświetlaczu wyświetla się tylko znajdujący się obok symbol, a urządzenie pomiarowe wyłącza się samoczynnie. W takim przypadku urządzenie pomiarowe należy odesłać do serwisu firmy

Bosch, za pośrednictwem punktu zakupu.

## Konserwacja i serwis

### Konserwacja i czyszczenie

Urządzenie pomiarowe należy przechowywać i transportować tylko w załączonym pokrowcu.

Urządzenie pomiarowe należy utrzymywać w czystości.

Nie wolno zanurzać urządzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosować żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Bardzo ostrożnie oczyścić w szczególności soczewkę odbiorczą (**20**), otwór wyjściowy wiązki lasera (**21**) i kamerę (**22**): zwrócić uwagę na to, aby na soczewce odbiorczej, w otworze wyjściowym wiązki lasera i na kamerze nie pozostały żadne zanieczyszczenia. Soczewkę odbiorczą, otwór wyjściowy wiązki lasera i kamerę należy czyścić wyłącznie przy użyciu środków przeznaczonych do czyszczenia soczewek aparatów fotograficznych. Nie należy próbować usuwać zanieczyszczeń z soczewki odbiorczej, otworu wyjściowego wiązki lasera lub z kamery za pomocą ostrych przedmiotów; nie należy ich także przecierać (niebezpieczeństwo porysowania).

W przypadku konieczności naprawy urządzenie pomiarowe należy odesłać w pokrowcu (**24**).

### Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

#### **Polska**

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na [www.serwisbosch.com](http://www.serwisbosch.com) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450



Faks: 22 7154440  
 E-Mail: bsc@pl.bosch.com  
 www.bosch-pt.pl

### **Pozostałe adresy serwisów znajdują się na stronie:**

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

## **Transport**

Załączone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków.

W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

## **Utylizacja odpadów**



Urządzenia pomiarowe, ładowarki, akumulatory, osprzęt i opakowanie należy doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać urządzeń pomiarowych, ładowarek ani akumulatorów razem z odpadami z gospodarstwa domowego!

### **Tylko dla krajów UE:**

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej transpozycją do prawa krajowego niezdatne do użytku urządzenia pomiarowe i ładowarki, a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użycia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

W przypadku nieprawidłowej utylizacji zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wynikające z potencjalnej obecności substancji niebezpiecznych.

### **Akumulatory/baterie:**

#### **Li-Ion:**

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale Transport (zob. „Transport”, Strona 233).

- ▶ **Wbudowane akumulatory może wyjmować w celu utylizacji tylko i wyłącznie wykwalifikowany personel.** Otwieranie obudowy może spowodować uszkodzenie urządzenia pomiarowego.

Przed wyjęciem akumulatora z narzędzia pomiarowego należy włączać elektronarzędzie tak długo, aż akumulator całkowicie się rozładuje. Aby wyjąć akumulator, należy odkręcić śruby w obudowie i zdjąć obudowę. Aby uniknąć zwarcia wewnętrznego akumulatora, jego przyłącza należy odłączać oddzielnie, izolując po kolei wszystkie bieguny. Także w przypadku całkowitego wyładowania w akumulatorze znajduje się tzw. 'pozostała pojemność', która może doprowadzić do zwarcia.

## Čeština

### Bezpečnostní upozornění



Aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá práce s měřicím přístrojem, je nutné si přečíst a dodržovat veškeré pokyny. Pokud se měřicí přístroj nepoužívá podle těchto pokynů, může to negativně ovlivnit ochranná opatření, která jsou integrována v měřicím přístroji. Nikdy nesmíte

dopustit, aby byly výstražné štítky na měřicím přístroji nečitelné. **TYTO POKYNY DOBRĚ USCHOVEJTE, A POKUD BUDETE MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PŘEDÁVAT DÁLE, PŘILOŽTE JE.**

- ▶ **Pozor – pokud se používají jiná než zde uvedená ovládací nebo seřizovací zařízení nebo se provádějí jiné postupy, může to mít za následek vystavení nebezpečnému záření.**
- ▶ **Měřicí přístroj se dodává s výstražným štítkem laseru (je označený na vyobrazení měřicího přístroje na stránce s obrázkem).**
- ▶ **Pokud není text výstražného štítku ve vašem národním jazyce, přeplepte ho před prvním uvedením do provozu přiloženou nálepkou ve vašem jazyce.**



**Laserový paprsek nemiřte proti osobám nebo zvířatům a nedívejte se do přímého ani do odraženého laserového paprsku.** Může to způsobit oslnění osob, nehody nebo poškození zraku.

- ▶ **Pokud laserový paprsek dopadne do oka, je třeba vědomě zavřít oči a okamžitě hlavou uhnout od paprsku.**
- ▶ **Na laserovém zařízení neprovádějte žádné změny.**
- ▶ **Měřicí přístroj svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.** Tím bude zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost měřicího přístroje.
- ▶ **Nedovolte dětem, aby používaly laserový měřicí přístroj bez dozoru.** Mohly by neúmyslně oslnit jiné osoby nebo sebe.
- ▶ **S měřicím přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo hořlavý prach.** V měřicím přístroji mohou vznikat jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- ▶ **Při nesprávném použití nebo poškozeném akumulátoru může z akumulátoru vytéct hořlavá kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékaře.** Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- ▶ **Akumulátory nabíjejte pouze pomocí nabíječek, které jsou doporučené výrobcem.** U nabíječky, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, pokud se bude používat s jinými akumulátory.



**Chraňte měřicí přístroj před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkostí.** Hrozí nebezpečí výbuchu.

- ▶ **Brýle pro zviditelnění laserového paprsku (příslušenství) nepoužívejte jako ochranné brýle.** Brýle pro zviditelnění laserového paprsku slouží pro lepší rozpoznání laserového paprsku; nechrání ale před laserovým zářením.
- ▶ **Brýle pro zviditelnění laserového paprsku (příslušenství) nepoužívejte jako sluneční brýle nebo v silničním provozu.** Brýle pro zviditelnění laserového paprsku neposkytují UV ochranu a zhoršují vnímání barev.
- ▶ **Měřicí přístroj je vybavený rádiovým rozhraním. Je nutné dodržovat místní omezení provozu, např. v letadlech nebo nemocnicích.**

**Slovní ochranná známka Bluetooth® a grafická označení (loga) jsou zaregistrované obchodní značky a vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. Na jakékoli používání této ochranné známky/těchto grafických označení společností Robert Bosch Power Tools GmbH se vztahuje licence.**

- ▶ **Pozor! Při používání měřicího přístroje s Bluetooth® může docházet k rušení jiných přístrojů a zařízení, letadel a lékařských přístrojů (např. kardiostimulátorů, naslouchadel). Rovněž nelze zcela vyloučit negativní vliv na osoby a zvířata**

v bezprostředním okolí. Měřicí přístroj s *Bluetooth*<sup>®</sup> nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů, čerpacích stanic, chemických zařízení, oblastí s nebezpečím výbuchu a oblastí trhacích prací. Měřicí přístroj s *Bluetooth*<sup>®</sup> nepoužívejte v letadlech. Vyhnete se jeho používání po delší dobu v bezprostřední blízkosti svého těla.

- ▶ Měřicí přístroj nepoužívejte se zapojeným USB kabelem.
- ▶ Měřicí přístroj nepoužívejte jako externí USB paměť.
- ▶ Nefotografujte s měřicím přístrojem osoby nebo zvířata, protože by přitom mohli být laserový paprsek trvale zapnutý. Při zapnutém laserovém paprsku může dojít k oslepení osob, nehodě nebo poškození zraku.
- ▶ Měřicí přístroj nepoužívejte, pokud jsou viditelná poškození skla displeje (např. praskliny na povrchu). Hrozí nebezpečí poranění.



Nedávejte měřicí přístroj a magnetické příslušenství do blízkosti implantátů a jiných lékařských přístrojů, např. kardiostimulátoru nebo inzulínové pumpy. Magnety měřicího přístroje a příslušenství vytvářejí pole, které může negativně ovlivnit funkci implantátů a lékařských přístrojů.

- ▶ Měřicí přístroj a magnetické příslušenství nedávejte do blízkosti magnetických datových nosičů a magneticky citlivých zařízení. Působením magnetů měřicího přístroje a příslušenství může dojít k nevratným ztrátám dat.

## Bezpečnostní upozornění pro síťový zdroj

- ▶ Tento síťový zdroj není určený k tomu, aby ho používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. Tento síťový zdroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba instruovala ohledně bezpečného zacházení se síťovým zdrojem a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojená. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávné obsluhy a zranění.



**Chraňte síťový zdroj před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do síťového zdroje zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- ▶ Síťový zdroj se musí udržovat v čistotě. Při znečištění hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ▶ Před každým použitím síťový zdroj zkontrolujte. Pokud zjistíte poškození, síťový zdroj nepoužívejte. Neotevírejte sami síťový zdroj a nechte ho opravit pouze

**výrobce Bosch nebo v autorizovaném servisu a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Poškozené síťové zdroje zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

## Popis výrobku a výkonu

Otočte vyklápěcí stranu se zobrazením měřicího přístroje a nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otočenou.

### Použití v souladu s určeným účelem

Měřicí přístroj je určený k měření vzdáleností, délek, výšek, odstupů, sklonů a pro výpočet ploch a objemů.

Měřicí přístroj je vhodný pro používání ve vnitřních a venkovních prostorech.

Tento výrobek je spotřební laserový výrobek v souladu s normou EN 50689.

Výsledky měření lze přes *Bluetooth*® přenést do jiných zařízení.

### Zobrazené součásti

Číslování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení měřicího přístroje na obrázcích.

- (1) Displej
- (2) ▲ Tlačítko měření
- (3) ▀ Programovatelné tlačítko vpravo
- (4) ▶ Tlačítko plus
- (5) 🔍 Tlačítko zoom
- (6) Úchyt poutka
- (7) Tlačítko aktivace dorazového kolíku
- (8) Dorazový kolík
- (9) Ⓞ Tlačítko zapnutí/vypnutí
- (10) ⊕ Tlačítko zobrazení cíle (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Tlačítko fotoaparátu (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Tlačítko minus
- (13) ▄ Programovatelné tlačítko vlevo
- (14) Ⓜ Funkční tlačítko

- (15) Varovný štítek laseru
- (16) Sériové číslo
- (17) Kryt přihrádky pro baterie **(GLM 100-25 C)**
- (18) USB zdířka **(GLM 150-27 C)**
- (19) Stativový závit 1/4"
- (20) Přijímací čočka
- (21) Výstup laserového paprsku
- (22) Fotoaparát
- (23) Poutko<sup>A)</sup>
- (24) Ochranné pouzdro
- (25) Otočný uzávěr **(GLM 100-25 C)**
- (26) Baterie **(GLM 100-25 C)**
- (27) USB kabel **(GLM 150-27 C)**

A) **Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.**

#### Indikační prvky

- (a) Řádek výsledku
- (b) Zobrazení cíle (nitkový kříž)
- (c) Ukazatel úhlu sklonu
- (d) Datum/čas
- (e) Referenční rovina měření
- (f) Stav *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✖ *Bluetooth*<sup>®</sup> není aktivované
  - ✱ *Bluetooth*<sup>®</sup> aktivované, navázané spojení
- (g) Ukazatel stavu nabití
- (h) Řádky změřených hodnot
- (i) Základní nastavení
- (j) Ukazatel měřicí funkce
- (k) Interní paměť

- (l) Zpět
- (m) Integrovaná funkce nápovědy
- (n) Úvodní obrazovka
- (o) Nabídka dalších základních nastavení
- (p) Nabídka Základní nastavení
- (q) Nabídka Měřicí funkce

## Technické údaje

Digitální laserový dálkoměr	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Číslo zboží	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Měřicí rozsah <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Měřicí rozsah (nepříznivé podmínky) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Přesnost měření <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Přesnost měření (nepříznivé podmínky) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Nejmenší zobrazená jednotka	0,5 mm	0,5 mm
<b>Všeobecné informace</b>		
Provozní teplota <sup>C)</sup>	-10 °C až +45 °C	-10 °C až +45 °C
Dovolený rozsah teploty při nabíjení		+5 °C až +40 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C	-20 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max.	90 %	90 %
Max. nadmořská výška pro použití	2 000 m	2 000 m
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Třída laseru	2	2
Typ laseru	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergence laserového paprsku	< 1,5 mrad (plný úhel)	< 1,5 mrad (plný úhel)
Automatické vypnutí po cca		
- Laser	20 s	20 s
- Měřicí přístroj (bez měření)	5 min	5 min

Digitální laserový dálkoměr	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Baterie	3× 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Akumulátor</b>		<b>Lithium-iontový</b>
Jmenovité napětí		3,6 V ---
Kapacita		3 120 mAh
Počet akumulátorových článků		1
Doporučený micro USB kabel		<b>2 609 120 670</b>
<b>Síťový zdroj</b>		
Doba nabíjení <sup>f1)</sup>		cca 5,5 h
Výstupní napětí		5,0 V ---
Výstupní proud		1 000 mA
Doporučený síťový zdroj <sup>f1)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Přenos dat</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>g1)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>g1)</sup>
Provozní frekvenční rozsah	2 402–2 480 MHz	2 402–2 480 MHz





Digitální laserový dálkoměr	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Max. vysílací výkon	8 mW	8 mW

- A) Při měření od přední hrany měřicího přístroje, platí pro vysokou odrazivost cíle (např. na bílo natřená zeď), slabé osvětlení pozadí a provozní teplotu 20 °C; navíc je třeba počítat s odchylkou  $\pm 0,05$  mm/m v závislosti na vzdálenosti.
- B) Při měření od přední hrany měřicího přístroje, platí pro vysokou odrazivost cíle (např. na bílo natřená zeď), slabé osvětlení pozadí, provozní teplotu 20 °C a velké nadmořské výšky; navíc je třeba počítat s odchylkou  $\pm 0,15$  mm/m v závislosti na vzdálenosti.
- C) Ve funkci trvalého měření je max. provozní teplota +40 °C.
- D) Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.
- E) Při provozní teplotě 25 °C. Doba nabíjení s USB nabíječkou 1 A. Rychlé nabíjení při vypnutém měřicím přístroji.
- F) Další technické údaje najdete na: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) U přístrojů s *Bluetooth*® nemusí být v závislosti na modelu a operačním systému možné navázat spojení. Přístroje *Bluetooth*® musí podporovat profil GATT.

K jednoznačné identifikaci měřicího přístroje slouží sériové číslo (16) na typovém štítku.

## Vložení/výměna baterie

### GLM 100-25 C

-  Vyměňte vždy všechny baterie, resp. akumulátory současně. Použijte pouze baterie nebo akumulátory jednoho výrobce a stejné kapacity.
-  Přitom dodržujte správnou polaritu podle vyobrazení na vnitřní straně přihrádky baterie.

► **Když měřicí přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, resp. akumulátory.** Baterie a akumulátory mohou při delším skladování korodovat a samy se vybit.


## Lithium-iontový akumulátor

### GLM 150-27 C

#### Nabíjení lithium-iontového akumulátoru

- **Pro nabíjení používejte doporučený síťový zdroj USB nebo síťový zdroj USB, jehož výstupní napětí a minimální výstupní proud splňují požadavky v kapitole „Technické údaje“.** Řiďte se návodem k obsluze síťového zdroje USB. Doporučený síťový zdroj: Viz „Technické údaje“.

- ▶ **Dbajte na správné síťové napětí!** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku síťového adaptéru. Síťové adaptéry označené 230 V lze používat také s 220 V.

 Lithium-iontové akumulátory jsou v souladu s mezinárodními přepravními předpisy dodávány částečně nabitě. Aby byl zaručen plný výkon akumulátoru, před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.



Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Provoz

### Uvedení do provozu

- ▶ **Nenechávejte zapnutý měřicí přístroj bez dozoru a po použití ho vypněte.** Mohlo by dojít k oslnění jiných osob laserovým paprskem.
- ▶ **Chraňte měřicí přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.**
- ▶ **Nevystavujte měřicí přístroj extrémním teplotám nebo kolísání teplot.** Nenechávejte ho např. delší dobu ležet v autě. Při větším kolísání teplot nechte měřicí přístroj nejprve vytemperovat, než ho uvedete do provozu. Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.
- ▶ **Chraňte měřicí přístroj před prudkými nárazy nebo pádem.** Pokud byl měřicí přístroj vystavený působení silných vnějších vlivů, měli byste před další prací vždy provést kontrolu přesnosti (viz „Kontrola přesnosti“, Stránka 247).

### Zapnutí a vypnutí

- » Stiskněte tlačítko  pro zapnutí měřicího přístroje a laseru.

Můžete také zapnout měřicí přístroj bez laseru stisknutím tlačítka .

- » Pro vypnutí měřicího přístroje podržte stisknuté tlačítko .

Hodnoty a nastavení přístroje uložené v paměti zůstanou zachované.

### Fotoaparát

Pro zapnutí nebo vypnutí fotoaparátu stiskněte tlačítko .

Po vypnutí měřicího přístroje zůstane uložený zvolený stav.

Při větších vzdálenostech (cca > 5 m) se navíc zobrazí značka cíle pro označení měřeného bodu.



Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Proces měření

Po zapnutí se měřicí přístroj nachází ve funkci měření délky.

Jako referenční rovina pro měření je po zapnutí zvolená zadní hrana měřicího přístroje. Referenční rovinu můžete změnit. (viz „Volba referenční roviny“, Stránka 243)

» Položte měřicí přístroj na požadovaný výchozí bod měření (např. zeď).

» Stiskněte tlačítko ▲ pro spuštění měření.

Po procesu měření se laserový paprsek vypne. Pro další měření tento postup opakujte. Naměřené hodnoty nebo finální výsledky lze sčítat nebo odčítat.

Při zapnutém trvalém laserovém paprsku a u funkce trvalého měření začne měření hned po prvním stisknutí tlačítka ▲.

Zapnutý trvalý laserový paprsek se po měření nevypne Trvalý laserový paprsek.



Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Měřicí přístroj se během měření nesmí hýbat. Proto měřicí přístroj pokud možno přikládejte k pevné dorazové nebo opěrné ploše.



Přijímací čočka **(20)**, výstup laserového paprsku **(21)** a fotoaparát **(22)** nesmí být při měření zakryté.

## Volba referenční roviny

Pro měření můžete volit mezi různými referenčními rovinami:



zadní hranu měřicího přístroje (např. při přikládání ke zdi)



špička dorazového kolíku **(8)** vyklopeného o 180° (např. pro měření z rohů)



přední hranu měřicího přístroje (např. při měření od hrany stolu)



střed závitů stativu (**19**) (např. pro měření se stativem)



Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Nabídka Základní nastavení

V nabídce **Základní nastavení** najdete následující základní nastavení:

- Zapnutí/vypnutí *Bluetooth*<sup>®</sup>
- Změna referenční roviny (viz „Volba referenční roviny“, Stránka 243)
- Funkce timeru
- Zapnutí/vypnutí trvalého laserového paprsku
- Kalibrace měření sklonu (viz „Kontrola přesnosti“, Stránka 247)
- Kalibrace zobrazení cíle
- Vymazání paměti (**GLM 150-27 C**)
- Nastavení jazyka
- Nastavení data a času
- **ft/m** Změna měrné jednotky
- Změna úhlové jednotky
- **PRO**) Aktivace PRO360
- **i** Zobrazení informací o přístroji
- Zapnutí/vypnutí akustických signálů
- Nastavení vypínacího času
- Nastavení času ztlumení osvětlení
- Nastavení jasu displeje
- Zapnutí/vypnutí automatického otočení displeje

» Krátce stiskněte tlačítko nebo podržte stisknuté tlačítko pro otevření nabídky

**Základní nastavení** .

» Tlačítkem nebo tlačítkem zvolte požadované nastavení.

» Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko .

» Pro opuštění nabídky **Základní nastavení**  stiskněte tlačítko  nebo tlačítko .















Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Měřicí funkce

### Volba/změna měřících funkcí

V nabídce Funkce najdete následující funkce:

-  Měření délky
-  Měření plochy
-  Měření objemu
-  Nepřímé měření vzdálenosti
  -  Nepřímé měření výšky
  -  Dvojitě nepřímé měření výšky
  -  Nepřímé měření délky
  -  Lichoběžníkové měření
-  Měření ploch stěn
-  Vyznačovací funkce
-  Měření sklonu/digitální vodováha
-  Trvalé měření

» Stiskněte tlačítko  pro otevření nabídky **Funkce**.


» Tlačítkem  nebo tlačítkem  zvolte požadovanou funkci.

» Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko  nebo tlačítko .



Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integrovaná funkce nápovědy ?

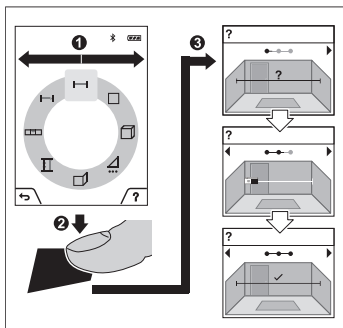

Funkce nápovědy v měřicím přístroji obsahuje podrobné animace k jednotlivým funkcím měření/procesům měření.


- » Otevřete nabídku **Funcce**.
- » Požadovanou funkci zvolte tlačítkem nebo tlačítkem a potvrďte tlačítkem .
- » Animace vám podrobně ukáže postup pro zvolenou funkci měření.
- » Stiskněte tlačítko pro pozastavení animace nebo pro pokračování animace.

» Pro zobrazení dalšího, resp. předchozího kroku stiskněte tlačítko nebo .

## Rozhraní Bluetooth®

### Aktivace rozhraní Bluetooth® pro přenos dat do mobilního koncového zařízení

(f)

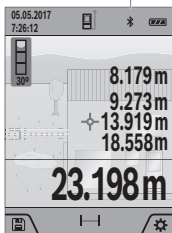






✓ Zkontrolujte, zda je na všem mobilním koncovém zařízení aktivované rozhraní Bluetooth®.

- » Krátce stiskněte tlačítko nebo podržte stisknuté tlačítko pro otevření nabídky **Základní nastavení** .
  - » Zvolte .
  - » Stiskněte tlačítko nebo tlačítko pro zvolení .
  - » Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko .
- Symbol Bluetooth® se na displeji zobrazí bíle (f).

### Deaktivace rozhraní Bluetooth®

- » Krátce stiskněte tlačítko nebo podržte stisknuté tlačítko pro otevření nabídky **Základní nastavení** .


- » Zvolte .
  - » Stiskněte tlačítko  nebo tlačítko  pro zvolení .
  - » Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko .
- Symbol *Bluetooth*<sup>®</sup> se na displeji zobrazí šedě.

## USB rozhraní

### GLM 150-27 C: Přenos dat přes USB rozhraní

Přes přípojku mikro-USB měřicího přístroje lze provádět přenos dat na určitá zařízení s USB rozhraním (např. počítač, notebook).

Spojte měřicí přístroj pomocí mikro-USB kabelu s počítačem nebo notebookem. Operační systém na vašem počítači nebo notebooku automaticky rozpozná měřicí přístroj jako jednotku.

 Když je měřicí přístroj pomocí micro USB kabelu spojený s počítačem nebo notebookem, lithium-iontový akumulátor se nabíjí. Doba nabíjení se liší podle nabíjecího proudu.

## Kontrola přesnosti

Pravidelně kontrolujte přesnost měření sklonu a měření vzdálenosti.



Další informace najdete v online návodu k použití: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Chybové hlášení



Měřicí přístroj monitoruje správnou funkci při každém měření. Pokud je zjištěna závada, na displeji se zobrazí již jen vedle vyobrazený symbol a měřicí přístroj se vypne. V takovém případě zašlete měřicí přístroj prostřednictvím svého prodejce do servisu Bosch.

## Údržba a servis

### Údržba a čištění

Měřicí přístroj uchovávejte a převázejte pouze v dodané ochranné tašce.

Udržujte měřicí přístroj vždy čistý.

Měřicí přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Nečistoty otřete vlhkým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Zejména přijímací čočku (**20**), výstupní otvor laseru (**21**) a fotoaparát (**22**) čistěte velmi opatrně: Dbejte na to, aby na přijímací čočce, výstupním otvoru laseru a fotoaparátu nebyly žádné nečistoty. Přijímací čočku, výstupní otvor laseru a fotoaparát čistěte pouze pomocí prostředků, které jsou vhodné také pro čočky fotoaparátů. Nesazte se odstranit nečistoty z přijímací čočky, výstupního otvoru laseru nebo fotoaparátu špičatými předměty a neotírejte (nebezpečí poškrábání).

V případě opravy poslejte měřicí přístroj v ochranném pouzdru (**24**).

## Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpoví vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

### Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz)

### Další adresy servisů najdete na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Přeprava

Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici.



Při zaslání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.

## Likvidace



Měřicí přístroje, nabíječky, akumulátory, příslušenství a obaly je třeba odevzdat k ekologické recyklaci.



Měřicí přístroje, nabíječky a akumulátory nevyhazujte do domovního odpadu!

### Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejího provedení ve vnitrostátním právu se musí již nepoužitelné měřicí přístroje a nabíječky a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Při nesprávné likvidaci mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení kvůli případnému obsahu nebezpečných látek poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

### Akumulátory/baterie:

#### Li-Ion:

Riďte se pokyny v části Přeprava (viz „Přeprava“, Stránka 248).

- **Integrované akumulátory smí vyjmát pouze odborní pracovníci jen za účelem likvidace.** Otevřením krytu může dojít ke zničení měřicího přístroje.

Před vyjmutím akumulátoru z měřicího přístroje nechte měřicí přístroj běžet tak dlouho, dokud nebude akumulátor úplně vybitý. Pro vyjmutí akumulátoru vyšroubujte šrouby v krytu a sejměte kryt. Abyste zabránili zkratu, postupně odpojte jednotlivé přípoje na akumulátoru a póly pak zaizolujte. I po úplném vybití může mít akumulátor ještě zbytkovou kapacitu, která se může v případě zkratu uvolnit.

# Slovenčina

## Bezpečnostné upozornenia



Aby bola zaistená bezpečná a spoľahlivá práca s meracím prístrojom, prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny. Pokiaľ merací prístroj nebudete používať v súlade s týmito pokynmi, môžete nepriaznivo ovplyvniť integrované ochranné opatrenia v meracom prístroji. Nikdy nesmiete dopustiť, aby boli výstražné štítky na meracom prístroji nečitateľné. **TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE A POKIAL BUDETE MERACÍ PRÍSTROJ ODOVDÁVAŤ ĎALEJ, PRILOŽTE ICH.**

- ▶ **Pozor** – keď sa používajú iné ovládacie alebo nastavovacie zariadenia, ako sú tu uvedené alebo iné postupy, môže to viesť k nebezpečnej expozícii žiarením.
- ▶ Merací prístroj sa dodáva s výstražným štítkom lasera (označeným na vyobrazení meracieho prístroja na strane s obrázkami).
- ▶ Ak text výstražného štítku lasera nie je v jazyku krajiny, kde sa prístroj používa, pred prvým uvedením do prevádzky ho prelepte dodanou nálepkou v jazyku vašej krajiny.



Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sami nepozerať do priameho či odrazeného laserového lúča. Môže to spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.

- ▶ **Pokiaľ laserový lúč dopadne do oka, treba vedome zatvoriť oči a okamžite hlavu otočiť od lúča.**
- ▶ Na laserovom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.
- ▶ **Opravu meracieho prístroja zverte len kvalifikovanému odbornému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- ▶ **Nedovoľte deťom používať laserový merací prístroj bez dozoru.** Mohli by neúmyselne spôsobiť oslepenie iných osôb alebo seba samých.
- ▶ **S meracím prístrojom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výpary zapáliť.

- ▶ **Pri nesprávnom používaní alebo poškodení akumulátora môže z neho vytekať kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu očí vyhľadajte lekára.** Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- ▶ **Akumulátory nabíjajte len nabíjačkami odporúčanými výrobcom.** Ak sa používa nabíjačka určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov na nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.



**Chráňte merací prístroj pred vysokými teplotami, napr. aj pred trvalým slnečným žiarením, ohňom, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.**

- ▶ **Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča (príslušenstvo) nepoužívajte ako ochranné okuliare.** Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča slúžia na lepšie rozpoznanie laserového lúča; nechránia však pred laserovým žiarením.
- ▶ **Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča (príslušenstvo) nepoužívajte ako slnečné okuliare alebo v cestnej doprave.** Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča neposkytujú úplnú UV ochranu a zhoršujú vnímanie farieb.
- ▶ **Merací prístroj je vybavený rádiovým rozhraním. Dodržiavajte lokálne prevádzkové obmedzenia, napríklad v lietadlách alebo nemocniciach.**

Slovné označenie *Bluetooth®* a tiež obrazové značky (logá) sú registrovanými ochrannými značkami a vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie tohto slovného označenia/obrazovej značky spoločnosťou Robert Bosch Power Tools GmbH je realizované na základe licencie.

- ▶ **Pozor! Pri používaní meracieho prístroja s funkciou *Bluetooth®* môže dôjsť k rušeniu iných prístrojov a zariadení, lietadiel a medicínskych zariadení (napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov). Taktiež nie je možné úplne vylúčiť negatívny vplyv na ľudí a zvieratá v bezprostrednom okolí. Merací prístroj s funkciou *Bluetooth®* nepoužívajte v blízkosti medicínskych zariadení, čerpacích staníc, chemických zariadení, oblastí s nebezpečenstvom výbuchu a oblastí s prítomnosťou výbušnín. Merací prístroj s funkciou *Bluetooth®* nepoužívajte v lietadlách. Zabráňte prevádzkovaniu počas dlhšej doby v priamej blízkosti tela.**
- ▶ **Merací prístroj nepoužívajte so zasunutým USB káblom.**
- ▶ **Merací prístroj nepoužívajte ako externú USB pamäť.**
- ▶ **Meracím prístrojom nefotografujte osoby ani zvieratá, pretože laserový lúč môže byť pri tom permanentne zapnutý. Zapnutý laserový lúč môže spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.**

- ▶ **Merací prístroj nepoužívajte, ak je viditeľné poškodenie skla displeja (napr. praskliny na povrchu atď.).** Hrozí riziko poranenia.



**Merací prístroj a magnetické príslušenstvo nedávajte do blízkosti implantátov a iných medicínskych zariadení, ako sú napr. kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy.** Magnety meracieho prístroja a príslušenstva vytvárajú magnetické pole, ktoré môže negatívne ovplyvniť funkciu implantátov a medicínskych zariadení.

- ▶ **Merací prístroj a magnetické príslušenstvo udržiavajte mimo magnetických dátových nosičov a magneticky citlivých zariadení.** Pôsobením magnetov meracieho prístroja a príslušenstva môže dôjsť k nevratným stratám údajov.

## Bezpečnostné upozornenia pre sieťový adaptér

- ▶ **Tento sieťový adaptér nie je určený na to, aby ho používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami. Tento sieťový adaptér môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami vtedy, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnom zaobchádzaní so sieťovým adaptérom a chápu nebezpečenstvá, ktoré sú s tým spojené.** V opačnom prípade existuje riziko chybné obsluhy a vzniku poranení.



**Chráňte sieťový adaptér pred dažďom alebo vlhkom.** Vniknutie vody do sieťového adaptéra zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ **Udržiavajte sieťový adaptér čistý.** Znečistením hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ **Pred každým použitím skontrolujte sieťový adaptér. Ak zistíte poškodenie, sieťový adaptér nepoužívajte. Sieťový adaptér sami neotvárajte a dajte ho opraviť len Bosch alebo autorizovanému zákaznickému servisu a len s použitím originálnych náhradných dielov.** Poškodený sieťový adaptér zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

## Opis výrobku a výkonu

Vyklopte si, prosím, vyklápaciu stranu s obrázkami meracieho prístroja a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie.

## Používanie v súlade s určením

Merací prístroj je určený na meranie vzdialeností, diaľok, výšok, odstupov, sklonov a výpočet plôch a objemov.

Tento merací prístroj je vhodný na používanie v interiéri a exteriéri.

Tento výrobok je spotrebný laserový výrobok v súlade s normou EN 50689.

Výsledky merania je možné preniesť cez *Bluetooth*<sup>®</sup> na iné zariadenia.

## Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na obrázkoch.

- (1) Displej
- (2) ▲ Tlačidlo merania
- (3) ■ Softvérové tlačidlo vpravo
- (4) ▶ Tlačidlo Plus
- (5) 🔍 Tlačidlo zoom
- (6) Upnutie pútky
- (7) Spúšťač gombík dorazového kolíka
- (8) Dorazový kolík
- (9) Ⓞ Tlačidlo vypínača
- (10) 🎯 Tlačidlo zobrazenia cieľa (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Tlačidlo kamery (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Tlačidlo Mínus
- (13) ■ Softvérové tlačidlo vľavo
- (14) Ⓜ Tlačidlo funkcií
- (15) Výstražný štítok laserového prístroja
- (16) Sériové číslo
- (17) Veko priehradky na batérie (**GLM 100-25 C**)
- (18) USB zásuvka (**GLM 150-27 C**)

- (19) 1/4" závit statívu
- (20) Prijímacia šošovka
- (21) Výstup laserového žiarenia
- (22) Kamera
- (23) Pútko na nosenie<sup>A)</sup>
- (24) Ochranné puzdro
- (25) Otočný uzáver (**GLM 100-25 C**)
- (26) Batérie (**GLM 100-25 C**)
- (27) USB kábel (**GLM 150-27 C**)

A) **Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.**

#### Zobrazovacie prvky

- (a) Riadok pre výsledok
- (b) Zobrazenie cieľa (nitkový križ)
- (c) Zobrazenie uhla sklonu
- (d) dátum/čas
- (e) Referenčná rovina merania
- (f) Stav *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✘ Funkcia *Bluetooth*<sup>®</sup> neaktivovaná
  - \* ➡ *Bluetooth*<sup>®</sup> aktívovaný, spojenie vytvorené
- (g) Indikácia stavu nabitia
- (h) Riadky pre namerané hodnoty
- (i) Základné nastavenia
- (j) Zobrazenie meracej funkcie
- (k) Interná pamäť
- (l) Naspäť
- (m) Integrovaná Funkcia pomocníka
- (n) Úvodné zobrazenie
- (o) Menu Ďalšie základné nastavenia
- (p) Menu Základné nastavenia

## (q) Menu Meracie funkcie

**Technické údaje**

<b>Digitálny laserový dial'komer</b>	<b>GLM 100-25 C</b>	<b>GLM 150-27 C</b>
Vecné číslo	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Rozsah merania <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Rozsah merania (nepriaznivé podmienky) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Presnosť merania <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Presnosť merania (nepriaznivé podmienky) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Najmenšia zobrazovacia jednotka	0,5 mm	0,5 mm
<b>Všeobecné informácie</b>		
Prevádzková teplota <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Prípustný rozsah teploty pri nabíjaní		+5 °C ... +40 °C
Skladovacia teplota	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Max. relatívna vlhkosť vzduchu	90 %	90 %
Max. výška použitia nad referenčnou výškou	2 000 m	2 000 m
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Trieda lasera	2	2
Typ lasera	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergencia laserového lúča	< 1,5 mrad (plný uhol)	< 1,5 mrad (plný uhol)
<b>Automatické vypínanie po cca</b>		
– Laser	20 s	20 s
– Merací prístroj (bez merania)	5 min	5 min
Batérie	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Akumulátor</b>		<b>Lítiovo-iónový</b>
Menovité napätie		3,6 V ---
Kapacita		3 120 mAh

Digitálny laserový diaľkomer	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Počet akumulátorových článkov		1
Odporúčaný mikro USB kábel		<b>2 609 120 670</b>
<b>Sieťový adaptér</b>		
Čas nabíjania <sup>E)</sup>		cca 5,5 h
Výstupné napätie		5,0 V $\pm$
Výstupný prúd		1 000 mA
Odporúčaný sieťový adaptér <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

**Prenos údajov**

<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Pracovný frekvenčný rozsah	2 402–2 480 MHz	2 402–2 480 MHz
Max. vysielací výkon	8 mW	8 mW



- A) Pri meraní od prednej hrany meracieho prístroja, platí pre veľmi vysoké reflexné vlastnosti cieľa (napríklad nabele natretá stena), slabé osvetlenie pozadia a prevádzkovú teplotu 20 °C. Okrem toho je potrebné počítať s odchýlkou  $\pm 0,05$  mm/m v závislosti od vzdialenosti.
- B) Pri meraní od prednej hrany meracieho prístroja, platí pre veľmi vysoké reflexné vlastnosti cieľa (napríklad nabele natretá stena), silné osvetlenie pozadia a prevádzkovú teplotu 20 °C. Okrem toho je potrebné počítať s odchýlkou  $\pm 0,15$  mm/m v závislosti od vzdialenosti.
- C) Vo funkcii trvalého merania je max. prevádzková teplota +40 °C.
- D) Vyskytuje sa len nevodivé znečistenie, pričom sa však príležitostne očakáva dočasná vodivosť spôsobená kondenzáciou.
- E) Pri prevádzkovej teplote 25 °C. Čas nabíjania s USB nabíjačkou 1 A. Rýchlejšie nabíjanie pri vypnutom meracom prístroji.
- F) Ďalšie technické údaje nájdete na adrese: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Pri použití prístrojov *Bluetooth*<sup>®</sup> Low-Energy môže byť v závislosti od modelu a operačného systému možné, že sa nevytvorí spojenie. Prístroje s rozhraním *Bluetooth*<sup>®</sup> musia podporovať profil GATT.

Na jednoznačnú identifikáciu vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo **(16)** uvedené na typovom štítku.



## Vkladanie/výmena batérií

### GLM 100-25 C


-  Vymieňajte vždy všetky batérie, resp. všetky akumulátorové články súčasne. Používajte len batérie alebo akumulátory od jedného výrobcu a s rovnakou kapacitou.
  -  Dávajte pritom pozor na správnu polaritu podľa vyobrazenia na vnútornej strane priehradky na batérie.
- **Ak merací prístroj dlhší čas nepoužívate, batérie, príp. akumulátory z neho vyberte.** Počas dlhšieho skladovania by mohli batérie alebo akumulátorové články korodovať a mohli by sa samočinne vybíjať.

## Lítiovo-iónový akumulátor

### GLM 150-27 C

#### Nabíjanie lítiovo-iónového akumulátora

- **Na nabíjanie používajte odporúčaný USB sieťový adaptér alebo USB sieťový adaptér, ktorého výstupné napätie a minimálny výstupný prúd zodpovedajú požiadavkám v kapitole „Technické údaje“. Dodržiavajte návod na obsluhu USB sieťového adaptéra.** Odporúčaný sieťový adaptér: pozri „Technické údaje“.
- **Skontrolujte napätie elektrickej siete!** Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku sieťového adaptéra. Sieťové adaptéry s označením pre napätie 230 V sa smú používať aj s napätím 220 V.

-  Lítium-iónové akumulátory sa dodávajú z dôvodu medzinárodných prepravných predpisov čiastočne nabité. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, akumulátor pred prvým použitím úplne nabite.



Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Prevádzka

### Uvedenie do prevádzky

- **Zapnutý merací prístroj nenechávajte bez dozoru a po použití ho vždy vypnite.** Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.
- **Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiarením.**

► **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám alebo teplotným výkyvom.**


Nenechávajte ho napríklad dlhší čas ležať v automobile. V prípade väčších teplotných výkyvov nechajte merací prístroj pred uvedením do prevádzky zahriať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená presnosť meracieho prístroja.

► **Zabráňte silným nárazom alebo pádom meracieho prístroja.** Pri veľkých vonkajších vplyvoch na merací prístroj by ste mali pred ďalšou prácou vždy vykonať kontrolu presnosti (pozri „Kontrola presnosti“, Stránka 263).

### Zapnutie/vypnutie

» Na zapnutie meracieho prístroja a lasera stlačte tlačidlo ▲.

Merací prístroj môžete zapnúť aj bez lasera stlačením tlačidla .

» Podržte tlačidlo  stlačené, ak chcete merací prístroj vypnúť.

Hodnoty uložené v pamäti a nastavenia prístroja zostanú zachované.

### Kamera

Na zapnutie alebo vypnutie kamery stlačte tlačidlo .

Po vypnutí meracieho prístroja zostane zvolený stav uložený.

Pri väčšej vzdialenosti (cca > 5 m) sa navyše zobrazí cieľová značka na označenie meracieho bodu.



Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Proces merania

Po zapnutí sa merací prístroj nachádza vo funkcii merania dĺžky.

Ako referenčná rovina pre meranie bude po zapnutí prístroja vybraná zadná hrana meracieho prístroja. Referenčnú rovinu môžete zmeniť. (pozri „Výber referenčnej roviny“, Stránka 259)

» Priložte merací prístroj na želaný počiatočný bod merania (napríklad na stenu).

» Stlačte tlačidlo ▲, aby ste spustili meranie.

Po meraní sa laserový lúč vypne. Pri ďalšom meraní zopakujte tento postup.



Namerané hodnoty alebo konečné výsledky sa môžu spočítavať alebo odpočítavať.

Pri zapnutom trvalom laserovom lúči a vo funkcii trvalého merania sa meranie začína už po prvom stlačení tlačidla ▲.

Zapnutý trvalý laserový lúč sa po meraní nevypne Trvalý laserový lúč.



Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Merací prístroj sa počas merania nesmie pohybovať. Preto priložte merací prístroj podľa možnosti k pevnej dorazovej alebo dosadacej ploche.
-  Prijímacia šošovka **(20)**, výstup laserového žiarenia **(21)** a kamera **(22)** nesmú byť pri meraní zakryté.

## Výber referenčnej roviny

Na uskutočnenie merania si môžete vyberať rôzne referenčné roviny:



Zadná hrana meracieho prístroja (napr. pri priložení na steny)



hrot dorazového kolíka **(8)** sklopeného o 180° (napr. na merania z rohov)



Predná hrana meracieho prístroja (napr. pri meraní od hrany stola)










Stred závitú statívu **(19)** (napr. pri meraní so statívom)











Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Menu Základné nastavenia

V menu **Základné nastavenia** nájdete nasledujúce základné nastavenia:

-  Zapnutie/vypnutie *Bluetooth*®
-  Zmena referenčnej roviny (pozri „Výber referenčnej roviny“, Stránka 259)
-  Funkcia časovača
-  Zapnutie/vypnutie trvalého laserového lúča
-  Kalibrácia merania sklonu (pozri „Kontrola presnosti“, Stránka 263)
-  Kalibrácia zobrazenia cieľa
-  Vymazanie pamäte (**GLM 150-27 C**)

-  Nastavenie jazyka
-  Nastavenie dátumu a času
- **ft/m** Zmena mernej jednotky
-  Zmena jednotky uhla
- PRO) Aktivácia PRO360
- **i** Vyvolanie informácií o zariadení
-  Zapnutie/vypnutie zvukových signálov
-  Nastavenie času vypnutia
-  Nastavenie času stlmenia
-  Nastavenie jasnosti displeja
-  Zapnutie/vypnutie automatického otáčania obrazovky

» Krátko stlačte tlačidlo  alebo podržte stlačené tlačidlo , aby ste otvorili menu **Základné nastavenia** .

» Vyberte požadované nastavenie tlačidlom  alebo tlačidlom .

» Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo .

» Menu **Základné nastavenia**  opustíte stlačením tlačidla  alebo tlačidla .















Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meracie funkcie

### Výber/zmena meracích funkcií

V menu funkcií nájdete nasledujúce funkcie:

-  Meranie dĺžky
-  Meranie plochy
-  Meranie objemu
-  Nepriame meranie vzdialenosti
  -  Nepriame meranie výšky
  -  Dvojité nepriame meranie výšky
  -  Nepriame meranie dĺžky

-  Meranie lichobežníka
-  Meranie plochy stien
-  Vytyčovací funkcia
-  Meranie sklonu/digitálna vodováha
-  Trvalé meranie

» Stlačte tlačidlo **Func**, aby ste otvorili menu **Funkcie**.


» Vyberte požadovanú meraciu funkciu tlačidlom  alebo tlačidlom .

» Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo **Func** alebo tlačidlo .






Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
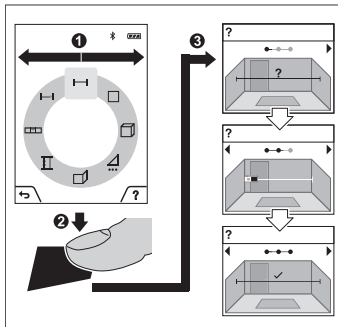
### Integrovaná Funkcia pomocníka ?



Funkcia pomocníka integrovaná v meracom prístroji ponúka detailné animácie k jednotlivým meracím funkciám/meracím postupom.



» Otvorte menu **Funkcie**.

» Vyberte požadovanú funkciu tlačidlom  alebo tlačidlom  a stlačte tlačidlo .

Animácia ukazuje podrobný postup k vybranej meracej funkcii.

» Stlačte tlačidlo , ak chcete animáciu


pozastaviť alebo ak chcete v animácii pokračovať.

» Stlačte tlačidlo  alebo , ak chcete zobraziť nasledujúci alebo predchádzajúci krok.

## Rozhranie Bluetooth®

### Aktivovanie rozhrania Bluetooth® na prenos údajov na mobilné koncové zariadenie

(f)

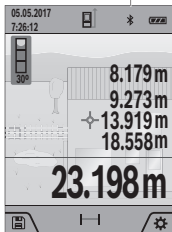

✓ Zabezpečte, aby rozhranie Bluetooth® na vašom mobilnom koncovom zariadení bolo aktívované.

- » Krátko stlačte tlačidlo alebo podržte stlačené tlačidlo , aby ste otvorili menu **Základné nastavenia** .
- » Vyberte .
- » Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo , aby ste vybrali .
- » Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí biely symbol Bluetooth® (f).

### Deaktivovanie rozhrania Bluetooth®

- » Krátko stlačte tlačidlo alebo podržte stlačené tlačidlo , aby ste otvorili menu **Základné nastavenia** .
- » Vyberte .
- » Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo , aby ste vybrali .
- » Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo .

Symbol Bluetooth® na displeji sa zmení na sivý.

## Rozhranie USB

### GLM 150-27 C: Prenos údajov pomocou USB rozhrania

Prostredníctvom mikro USB prípojky meracieho prístroja možno uskutočniť prenos údajov na určité zariadenia s USB rozhraním (napr. počítač, notebook).

Spojte merací prístroj prostredníctvom mikro USB kábla s vaším počítačom alebo notebookom. Operačný systém vášho počítača alebo notebooku automaticky rozpozná merací prístroj ako diskovú jednotku.

Hneď ako sa merací prístroj spojí prostredníctvom mikro USB kábla s počítačom alebo notebookom, lítiovo-iónový akumulátor sa začne nabíjať. Čas nabíjania závisí od nabíjacieho prúdu.

## Kontrola presnosti

Pravidelne kontrolujte presnosť merania sklonu a merania vzdialenosti.



Ďalšie informácie nájdete v online návode na obsluhu:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Chybové hlásenie



Merací prístroj kontroluje správnu funkciu pri každom meraní. Ak sa zistí porucha, displej zobrazuje už len vedľajší symbol a merací prístroj sa vypne. V tomto prípade doručte merací prístroj prostredníctvom vášho predajcu do zákazníckeho servisu Bosch.

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

Merací prístroj skladujte a prepravujte v ochrannom puzdre, ktorý sa dodáva spolu s meracím prístrojom.

Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote.

Nepoužívajte merací prístroj vo vode ani do iných kvapalín.

Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky či rozpúšťadlá.

Veľmi opatrne očistite prijímaciu šošovku (**20**), výstup laserového lúča (**21**) a kameru (**22**): Dbajte na to, aby sa na prijímacej šošovke, výstupe laserového lúča a kamere nenachádzali nečistoty. Kameru, prijímaciu šošovku a výstupný otvor pre laserový lúč čistite len prostriedkami, ktoré sú vhodné na čistenie šošoviek fotoaparátov. Nepokúšajte sa odstraňovať nečistoty z prijímacej šošovky, výstupného otvoru lasera alebo kamery špicatými predmetmi a nešúchajte po nich (nebezpečenstvo poškriabania).

V prípade potreby opravy zašlite merací prístroj v ochrannom puzdre (**24**).

### Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva Vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

**Slovenia**

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk)

**Ďalšie adresy servisov nájdete na:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**Transport**

Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám na transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení.

Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s odborníkom na prepravu nebezpečného tovaru.

**Likvidácia**

Meracie prístroje, nabíjačky, akumulátory, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať na ekologickú recykláciu.



Nevyhadzujte meracie prístroje, nabíjačky a akumulátory do bežného odpadu z domácnosti!

**Len pre krajiny EÚ:**

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície v národnom práve sa musia už nepoužiteľné meracie prístroje a nabíjačky a, podľa európskej smernice 2006/66/ES, poškodené alebo vybité akumulátory/batérie zbierať separovane a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Pri nesprávnej likvidácii môžu mať staré elektrické a elektronické zariadenia kvôli možnej prítomnosti nebezpečných látok škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Akumulátory/batérie:****Li-Ion:**

Ďíďte sa pokyny v časti Transport (pozri „Transport“, Stránka 264) toľko, koľko treba.



- ▶ **Integrované akumulátory smú vyberať len odborní pracovníci na účel ich likvidácie.** Otvorením krytu môže dôjsť k zničeniu meracieho prístroja.

Před vyjmutím akumulátoru z měřicího přístroje nechte měřicí přístroj běžet tak dlouho, dokud nebude akumulátor úplně vybitý. Před vybratím akumulátora vyskrutkujte skrutky v krytu a odoberte kryt. Aby ste zabránili skratu, postupne odpojte jednotlivé prípoje na akumulátore a póly potom zaizolujte. Aj po úplnom vybití môže mať akumulátor ešte zvyškovú kapacitu, ktorá sa môže v prípade skratu uvoľniť.

## Magyar

### Biztonsági tájékoztató



Olvassa el és tartsa be valamennyi utasítást, hogy veszélymentesen és biztonságosan tudja kezelni a mérőműszert. Ha a mérőműszert nem a mellékelt előírásoknak megfelelően használja, ez befolyással lehet a mérőműszerbe beépített védelmi intézkedésekre. Soha ne tegye

felismerhetetlenné a mérőműszeren található figyelmeztető táblákat. **BIZTOS HELYEN ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS HA A MÉRŐMŰSZERT TOVÁBBADJA, ADJA TOVÁBB EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT IS.**

- ▶ Vigyázat – ha az itt megadottól eltérő kezelő vagy szabályozó berendezéseket, vagy az itt megadottaktól eltérő eljárást használ, ez veszélyes sugársérülésekhez vezethet.
- ▶ A mérőműszer egy lézer figyelmeztető táblával kerül kiszállításra (ez a mérőműszernek az ábrák oldalán látható ábráján a meg van jelölve).
- ▶ Ha a lézer figyelmeztető tábla szövege nem az Ön nyelvén van megadva, ragassza át azt az első üzembe helyezés előtt a készülékkel szállított öntapadó címkével, amelyen a szöveg az Ön országában használatos nyelven található.



Ne irányítsa a lézersugarat más személyekre vagy állatokra és saját maga se nézzen bele sem a közvetlen, sem a visszavert lézergugárba. Ellenkező esetben a személyeket elvakíthatja, baleseteket okozhat és megsértheti az érintett személy szemét.

- ▶ **Ha a szemét lézersugárzás éri, csukja be a szemét és lépjen azonnal ki a lézersugár vonalából.**
- ▶ **Ne hajtson végre a lézerberendezésen semmiféle változtatást.**
- ▶ **A mérőműszert csak szakképzett személyzettel és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíttassa.** Ez biztosítja, hogy a mérőműszer biztonságos berendezés maradjon.
- ▶ **Ne hagyja, hogy gyerekek felügyelet nélkül használják a lézeres mérőműszert.** Azok saját magukat más személyeket akaratlanul is elvakíthatnak.
- ▶ **Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** A mérőműszer szikrákat kelthet, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.
- ▶ **Hibás alkalmazás vagy megrongálódott akkumulátor esetén az akkumulátorból gyúlékony folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost.** A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
- ▶ **Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekkel töltsse fel.** Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.



**Óvja meg a mérőműszert a hőhatásoktól, így például a hosszabb napsugárzástól, a tűztől, a víztől és a nedveségtől. Robbanásveszély.**

- ▶ **A lézer keresőszemüveget (külön tartozék) ne használja védőszemüveggént.** A lézer keresőszemüveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de a lézersugártól nem véd.
- ▶ **A lézer keresőszemüveget (külön tartozék) ne használja napszemüveggént, vagy a közúti közlekedéshez.** A lézer keresőszemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzás ellen és csökkenti a színfelismerési képességet.
- ▶ **A mérőműszer egy rádió-interfészsel van felszerelve. Legyen tekintettel a helyi, például repülőgépekben vagy kórházakban érvényes üzemeltetési korlátozásokra.**

A **Bluetooth®** szövédjegy és a képlelek (logók) a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai. A szövédjegynek/a képlelnek a Robert Bosch Power Tools GmbH által történő valamennyi alkalmazása a megfelelő licencia alatt áll.

- ▶ **VIGYÁZAT! Ha a mérőműszert Bluetooth®-szal használja, más készülékekben, repülőgépekben és orvosi készülékekben (például pacemaker, hallókészülék) zava-**

rok léphetnek fel. A közvetlen környezetben emberek és állatok sérülését sem lehet teljesen kizárni. Ne használja a mérőműszert Bluetooth®-szal orvosi készülékek, töltőállomások, vegyipari berendezések, robbanásveszélyes területek közelében és robbantási területeken. Ne használja a mérőműszert Bluetooth®-szal repülőgépeken. Közvetlen testközelségben kerülje el a tartós üzemeltetést.

- ▶ Ne üzemeltesse a mérőműszert, ha csatlakoztatva van hozzá az USB-kábel.
- ▶ Ne használja a mérőműszert külső USB-memóriaként.
- ▶ Ne fényképezzen a mérőműszerrel embereket vagy állatokat, mivel a lézersugár állandóan be lehet kapcsolva. Bekapcsolt lézersugár esetén a mérőműszer embereket elvakíthat, baleseteket vagy szemkárosodásokat okozhat.
- ▶ Ne használja a mérőműszert, ha a kijelző üvegen rongálódások (például felületi repedések stb.) láthatók. Különben sérülésveszély áll fenn.



Ne vigye a mérőműszert és a mágneses tartozékokat implantátumok és egyéb orvosi készülékek, például pacemakerek vagy inzulinpumpák közelébe. A mérőműszer és a tartozékok mágnesei egy olyan mezőt hoznak létre, amely negatív befolyással lehet az implantátumok és orvosi készülékek működésére.

- ▶ Tartsa távol a mérőműszert és a mágneses tartozékokat a mágneses adathordozóktól és a mágneses mezőkre érzékeny készülékektől. A mérőműszer és a tartozékok mágnesének hatására visszaállíthatatlan adatvesztések léphetnek fel.

## Biztonsági előírások a dugaszolható hálózati tápegységhez

- ▶ Ez a dugaszolható hálózati tápegység nincs arra előírva, hogy gyerekek vagy korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják. Ezt a dugaszolható hálózati tápegységet 8 éves kor feletti gyerekek és olyan személyek is használhatják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, amennyiben az ilyen személyek biztonságáért más, felelős személy felügyel, vagy a dugaszolható hálózati tápegység biztonságos kezelésére kioktatta őket és megértették az azzal kapcsolatos veszélyeket. Ellenkező esetben fennáll a hibás működés és a sérülés veszélye.



**Tartsa távol a dugaszolható hálózati tápegységet az esőtől és a nedvességtől.** Ha víz hatol be egy dugaszolható hálózati tápegységbe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

- ▶ **Tartsa tisztán a dugaszolható hálózati tápegységet.** A szennyeződés áramütés veszélyét okozza.
- ▶ **Minden használat előtt ellenőrizze a dugaszolható hálózati tápegységet. Ne használja a dugaszolható hálózati tápegységet, ha az sérült. Ne nyissa ki a dugaszolható hálózati tápegységet és csak a Bosch vagy megfelelő minőségű szakmai személyzet segítségével és csak eredeti pótalkatrészek alkalmazásával javíttassa.** A sérült dugaszolható hálózati tápegységek növelik az áramütés kockázatát.

## A termék és a teljesítmény leírása

Kérjük hajtsa ki a mérőműszert bemutató kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajtván, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.

### Rendeltetésszerű használat

A mérőműszer távolságok, hosszúság, magasság és lejtések mérésére és felületek és térfogatok kiszámítására szolgál.

A mérőműszer mind zárt helyiségekben, mind a szabadban használható.







Ez az EN 50689 szabványnak megfelelő termék kiskereskedelemben kapható lézergyártmány.

A mérési eredményeket a *Bluetooth*<sup>®</sup> segítségével más készülékekre is át lehet vinni.

### Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel a mérőműszer ábráin használt sorszámozásnak.

- (1) Kijelző
- (2) ▲ Mérő gomb
- (3) ▀ Jobb oldali funkciógomb
- (4) ▶ Plusz gomb
- (5) 🔍 Zoom-gomb
- (6) Tartóheveder felvevő egység
- (7) Ütközőcsap kioldó gomb

- (8) Ütközőcsap
- (9)  Be/Ki-gomb
- (10)  Célkijelző gomb (GLM 100-25 C)
- (11)  Kamera-gomb (GLM 150-27 C)
- (12)  Mínusz gomb
- (13)  Bal oldali funkciógomb
- (14)  Funcióbillentyű
- (15) Lézer figyelmeztető tábla
- (16) Gyártási szám
- (17) Elemfőkfedél (GLM 100-25 C)
- (18) USB-hüvely (GLM 150-27 C)
- (19) 1/4" állvány-menet
- (20) Vevő lencse
- (21) A lézersugár kilépési pontja
- (22) Kamera
- (23) Tartóheveder<sup>A)</sup>
- (24) Védőtáska
- (25) Bajonettzár (GLM 100-25 C)
- (26) Elemek (GLM 100-25 C)
- (27) USB-kábel (GLM 150-27 C)

A) A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

#### Kijelző elemek

- (a) Eredmény-sor
- (b) Célkijelző (hajszálkereszt)
- (c) Dőlésszög kijelzés
- (d) Dátum/idő
- (e) A mérés vonatkoztatási síkja

- (f) Bluetooth® állapota  
 ✖ Bluetooth® nincs aktiválva  
 \*🔊 Bluetooth® aktiválva, kapcsolat létrehozva
- (g) Feltöltési szintjelző display
- (h) Mérési érték sorok
- (i) Alapbeállítások
- (j) Mérési funkció kijelzés
- (k) Belső memória
- (l) Vissza
- (m) Beépített sугó funkció
- (n) Startképernyő
- (o) További alapbeállítások menü
- (p) Alapbeállítások menü
- (q) Mérési funkciók menü

## Műszaki adatok

Digitális lézeres távolságmérő	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Rendelési szám	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Mérési tartomány <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Mérési tartomány (hátrányos körülmények mellett) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Mérési pontosság <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Mérési pontosság (hátrányos körülmények mellett) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Legkisebb kijelzési egység	0,5 mm	0,5 mm
<b>Általános adatok</b>		
Üzemi hőmérséklet <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Megengedett töltési hőmérséklet tartomány		+5 °C ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
A levegő max. relatív nedvességtartalma	90 %	90 %

Digitális lézeres távolságmérő	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Max. használati magasság a vonatkoztatási magasság felett	2000 m	2000 m
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Lézerosztály	2	2
Lézertípus	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
A lézersugár széttartása	< 1,5 mrad (teljes szög)	< 1,5 mrad (teljes szög)
Kikapcsoló automatika, kb. a következő idő elteltével:		
– Lézer	20 s	20 s
– Mérőműszer (mérés nélkül)	5 perc	5 perc
Elemek	3 × 1,5 V LIR6 (AA)	
<b>Akkumulátor</b>		<b>Lítium-ion</b>
Névleges feszültség		3,6 V ---
Kapacitás		3120 mAh
Az akkumulátorcellák száma		1
javasolt Micro-USB-kábel		<b>2 609 120 670</b>
<b>Dugaszolható hálózati tápegység</b>		
Töltési idő <sup>E)</sup>		kb. 5,5 h
Kimeneti feszültség		5,0 V ---
Kimenő áram		1000 mA
Javasolt dugaszolható hálózati tápegység <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Adatátvitel</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Üzemi frekvencia tartomány	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz

**Digitális lézeres távolságmérő** GLM 100-25 C GLM 150-27 C



Max. adóteljesítmény 8 mW 8 mW

- A) A mérőműszer első életétől végzett mérés esetén, erős visszaverő képességű célra (pl. egy fehérre festett fal), gyenge háttérvilágításra és 20 °C üzemi hőmérsékletre vonatkozik, ezen felül egy a távolságtól függő  $\pm 0,05$  mm/m eltérésre lehet számítani.
- B) A mérőműszer első életétől végzett mérés esetén, erős visszaverő képességű célra (pl. egy fehérre festett fal), erős háttérvilágításra, 20 °C üzemi hőmérsékletre és nagyobb tengerszint feletti magasságokban végzett mérésre vonatkozik, ezen felül egy a távolságtól függő  $\pm 0,15$  mm/m eltérésre lehet számítani.
- C) A tartós mérési funkcionál a max. üzemi hőmérséklet +40 °C.
- D) Csak egy nem vezetőképes szennyezés lép fel, ámbár időnként a harmatképződés következtében ideiglenesen egy nullától eltérő vezetőképességre is lehet számítani.
- E) 25 °C üzemi hőmérséklet mellett. Töltési idő egy 1 Amperes USB töltőkészülékkel. Gyorsabb töltés kikapcsolt mérőműszer mellett.
- F) További műszaki adatok az alábbi címen találhatóak:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) A *Bluetooth®* Low-Energy-készülékeknel a modelltől és az operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy nem lehet létrehozni az összeköttetést. A *Bluetooth®* készülékeknek támogatniuk kell a GATT-profilt.

A mérőműszeret a típus táblán található (16) gyári számmal lehet egyértelműen azonosítani.

## Elem behelyezése/kicserélése

### GLM 100-25 C

-  Az elemeket, illetve akkumulátort mindig egyszerre cserélje ki. Csak egy bizonyos gyártó cég azonos kapacitású elemeit vagy akkumulátorait használja.
-  Ekkor ügyeljen az elemfiók fedél belső oldalán található ábrázolásnak megfelelő helyes polaritás betartására.

► **Vegye ki az elemeket, illetve az akkumulátorokat a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja.** Az elemek és akkumulátorok egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, és maguktól kimerülhetnek.

## Li-ion akkumulátor

### GLM 150-27 C


#### A Li-ion akkumulátor feltöltése

- **A töltéshez az ajánlott hálózati tápegységet alkalmazza vagy egy olyan USB-tápegységet használjon, melynek a kimeneti feszültsége és a minimális kimeneti fe-**



**szültsége megfelel a „Műszaki adatok” fejezetben ismertetett követelményeknek. Vegye ehhez figyelembe az USB-tápegység Üzemeltetési útmutatóját.** Ajánlott hálózati tápegység: lásd „Műszaki adatok”.

- ▶ **Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre!** Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a dugaszolható hálózati tápegység típusábráján található adatokkal. A 230 V-os dugaszolható hálózati tápegységeket 220 V hálózati feszültségről is lehet üzemeltetni.

 A lítium-ion akkumulátorok a nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelő csak részben feltöltött állapotban kerülnek kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.






További információk az online használati utasításban találhatóak: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Üzemeltetés

### Üzembe helyezés

- ▶ **Ne hagyja a bekapcsolt mérőműszert felügyelet nélkül és a használat befejezése után kapcsolja ki azt.** A lézersugár más személyeket elvakíthat.
- ▶ **Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.**
- ▶ **Ne tegye ki a mérőműszert szélsőséges hőmérsékleteknek vagy hőmérsékletingadozásoknak.** Például ne hagyja a mérőműszert hosszabb ideig az autóban. Nagyobb hőmérsékletingadozások esetén várja meg, amíg a mérőműszer hőmérsékletet kiegyenlítődik, mielőtt azt üzembe helyezné. Szélsőséges hőmérsékletek vagy hőmérsékletingadozások esetén a mérőműszer pontossága csökkenhet.
- ▶ **Óvja meg a mérőműszert a heves lökésektől és a leeséstől.** Ha a mérőműszert erős külső hatás érte, a munka folytatása előtt hajtson ellenőrzése annak pontosságát (lásd „A pontosság ellenőrzése”, Oldal 279).

### Be- és kikapcsolás

- » Nyomja meg a  gombot, hogy bekapcsolja a mérőműszert és a lézert.  
A mérőműszert a lézer nélkül is be lehet kapcsolni, ehhez nyomja meg a  gombot.
- » A mérőműszer kikapcsolásához nyomja be és tartsa benyomva a  gombot.  
A memóriában található értékek és a készülék beállításai megmaradnak.

## Kamera

A kamera be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A mérőműszer kikapcsolása után a kijelölt állapot mentve marad.

Nagyobb távolságok (kb. > 5 m) esetén a mérési pont megjelöléséhez kiegészítőleg megjelenik egy céljelölés.



Tovább információk az online használati utasításban találhatóak:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## A mérési folyamat

A mérőműszer a bekapcsolás után hossz mérési funkcióban van.


A mérőműszer minden egyes bekapcsolása után a mérőműszer hátsó éle van vonatkoztató síkként beállítva. A vonatkoztatási síkot meg lehet változtatni. (lásd „A vonatkoztató sík kijelölése”, Oldal 275)

» Tegye fel a mérőműszert a mérés kívánt kezdőpontjára (például egy falra).

» A mérés kiváltásához nyomja meg a  gombot.

A mérési eljárás befejezése után a lézersugár kikapcsolásra kerül. Egy további méréshez ismételje meg ezt az eljárást.


A mérési eredményeket vagy végeredményeket hozzá lehet adni, vagy ki lehet vonni.


Bekapcsolt állandó lézersugár és a tartós mérési funkció esetén a mérés már a  gomb első megnyomásával megkezdődik.

A bekapcsolt permanens lézersugár a mérés befejezése után nem kerül kikapcsolásra Permanens lézersugár.



Tovább információk az online használati utasításban találhatóak:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 A mérőműszert mérés közben nem szabad elmozdítani. Ezért a mérőműszert lehetőleg egy szilárd ütköző vagy felfekvő felületre helyezze.

 A **(20)** vevő lencsét, a lézersugár **(21)** kilépési pontját és a **(22)** kamerát mérés közben nem szabad letakarni.

## A vonatkoztató sík kijelölése

A méréshez különböző vonatkoztató síkok között lehet választani:



a mérőműszer hátsó élét (pl. falakra való felhelyezés esetén)



a 180°-ra kihajtott ütközőcsap **(8)** csúcsa (például sarkokból végzett mérésekhez),



a mérőműszer első élét (pl. egy asztal szélétől való méréshez)



A **(19)** műszerállványmenet középpontját (pl. a háromlábú műszerállvánnyal végzett méréshez)

















Tovább információk az online használati utasításban találhatóak:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Alapbeállítások menü

Az **Alapbeállítások** menüben a következő alapbeállítások találhatóak:

- Bluetooth® be-/kikapcsolása
- A vonatkoztató sík megváltoztatása (lásd „A vonatkoztató sík kijelölése”, Oldal 275)
- Időzítési funkció
- A permanens lézersugár be-/kikapcsolása
- A lejtésmérés kalibrálása (lásd „A pontosság ellenőrzése”, Oldal 279)
- A célkijelző kalibrálása
- A memória törlése **(GLM 150-27 C)**
- A nyelv beállítása
- Dátum & időpont beállítása
- ft/m Átkapcsolás a mértékegységek között
- Szövegegységek közötti átkapcsolás
- A PRO360 aktiválása
- A készülékre vonatkozó információk meghívása

-  Hangjelzések be-/kikapcsolása
  -  A kikapcsolási idő beállítása
  -  A tompítási idő beállítása
  -  A kijelző fényerejének beállítása
  -  A képernyő automatikus elforgatásának be-/kikapcsolása
- » Nyomja meg röviden a  gombot vagy tartsa benyomva a  gombot, hogy megnyissa az **Alapbeállítások**  menüt.
- » Jelölje ki a  gombbal vagy a  gombbal a kívánt beállítást.
- » Egy kijelölés nyugtázásához nyomja meg a  gombot.
- » Az **Alapbeállítások**  menüből való kilépéshez nyomja meg a  vagy a  gombot.















Tovább információk az online használati utasításban találhatóak:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Mérési funkciók

### Mérési funkciók kijelölése / megváltoztatása

A funkciómenüben a következő funkciók állnak rendelkezésre:


-  Hosszmérés
-  Területmérés
-  Térfogatmérés
-  Közvetett távolságmérés
  -  Közvetett magasságmérés
  -  Dupla közvetett magasságmérés
  -  Közvetett hosszamérés
  -  Trapézmérés
-  Falfelület-mérés
-  Kijelölési funkció
-  Lejtésmérés / digitális vízmérték
-  Tartós mérés

- » Nyomja meg a **Func** gombot, hogy megnyissa a **Funkciók** menüt.
- » Jelölje ki a **▶** gombbal vagy a **◀** gombbal a kívánt mérési funkciót.
- » A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **Func** gombot vagy a **▲** gombot.



Tovább információk az online használati utasításban találhatóak:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Beépített sűgő funkció ?

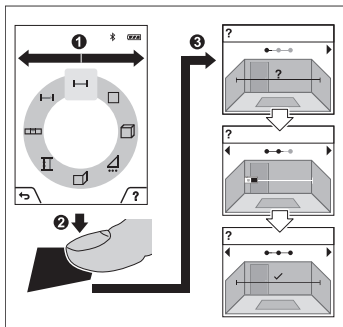

A mérőműszerbe beépített sűgő funkció a különböző mérési funkciókhoz/mérési eljárásokhoz részletes animációkat nyújt.

- » Nyissa ki a **Funkciók** menüt.
- » Válassza ki a **▶** gombbal vagy a **◀** gombbal a kívánt funkciót, és nyomja meg a **▲** gombot.


Az animáció részletesen bemutatja a kijelölt mérési funkció végrehajtásához szükséges eljárást.

- » Az animáció megszakításához, illetve folytatásához nyomja meg a **▶** gombot.

- » Nyomja meg a **▶** gombot vagy a **◀** gombot, hogy megjelenítse a következő, illetve az előző lépést.

## Bluetooth®-interfész

### A Bluetooth®-interfész aktiválása egy hordozható végberendezéshez való adatátvitelhez

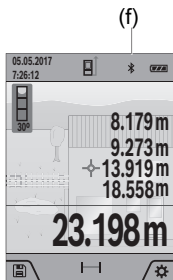

- ✓ Gondoskodjon arról, hogy a Bluetooth®-interfész a hordozható végberendezésén aktiválva legyen.
- » Nyomja meg röviden a gombot vagy tartsa benyomva a gombot, hogy megnyissa az **Alapbeállítások** menüt.
- » Jelölje ki a menüpontot.
- » Nyomja meg a gombot vagy a gombot a kijelöléséhez.
- » A kijelölés nyugtázására nyomja meg a gombot.

A Bluetooth®-jel a kijelzőn fehér színben kerül kijelzésre **(f)**.

### A Bluetooth®-interfész deaktiválása


- » Nyomja meg röviden a gombot vagy tartsa benyomva a gombot, hogy megnyissa az **Alapbeállítások** menüt.
- » Jelölje ki a menüpontot.
- » Nyomja meg a gombot vagy a gombot a kijelöléséhez.
- » A kijelölés nyugtázására nyomja meg a gombot.

A Bluetooth®-jel a kijelzőn szürke színben kerül kijelzésre.

## USB-interfész

### GLM 150-27 C: adatátvitel az USB-interfészen keresztül

A mérőműszer Mikro-USB-csatlakozóján keresztül bizonyos, USB-interfészzel felszerelt berendezésekhez (például számítógép, notebook) is lehet adatokat átvinni. Kösse össze a mérőműszert a Mikro-USB-kábel alkalmazásával a számítógépével vagy notebookjával. A számítógépén vagy a notebookján található operációs rendszer a mérőműszert automatikusan egy meghajtóként ismeri fel.

 Mielőtt a mérőműszert a Micro-USB-kábel segítségével összekapcsolják egy PC-vel vagy egy notebookkal, a Li-ion-akkumulátor feltöltésre kerül. A töltési idő a töltőáramtól függően változó.

## A pontosság ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze a lejtésmérés és a távolságmérés pontosságát.



Tovább információk az online használati utasításban találhatóak:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Hibaüzenet



A mérőműszer a saját előírászerű működését minden mérésnél ellenőrzi. Egy hiba észlelésekor a kijelzőn csak az itt látható szimbólum látható és a mérőműszer kikapcsolásra kerül. Ebben az esetben adja le a mérőműszert a kereskedő közbeiktatásával a Bosch-vevőszolgálatnál.

## Karbantartás és szerviz

### Karbantartás és tisztítás

A mérőműszert csak az azzal együtt szállított védőtáskában tárolja és szállítsa.

Tartsa mindig tisztán a mérőműszert.

Ne merítse bele a mérőműszert vízbe vagy más folyadékokba.

A szennyeződések egy nedves, puha kendővel törölje le. Tisztító- vagy oldószereket ne használjon.

Mindenek előtt a **(20)** vevőlencsét, a **(21)** lézer kilépőnyílást és a **(22)** kamerát nagyon óvatosan tisztítsa meg: Ügyeljen arra, hogy ne maradhasson semmiféle szennyezés a vevőlencsén, a lézer kilépőnyíláson és a kamerán. A vevőlencsét, a lézer kilépőnyílást és a kamerát csak olyan szerekkel tisztítsa, amelyek a fényképezőgépek lencséinek tisztítására is alkalmasak. Ne próbálja meg a vevőlencséből, a lézer kilépőnyílásból vagy a kamerából hegyes tárgyakkal szennyeződések eltávolítani és ne törölje meg a vevőlencsét, a lézer kilépőnyílást és a kamerát (eközben ezeket megkarcolhatja).

Ha javításra van szükség, a **(24)** védőtáskába csomagolva küldje be a mérőműszert.

### Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következő címen találhatóak: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékekkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típusabláján található 10-jegyű cikkszámot.

### **Magyarország**

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út. 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 879 8502

Fax: +36 1 879 8505

[info.bsc@hu.bosch.com](mailto:info.bsc@hu.bosch.com)

[www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu)

### **További szerviz-címek itt találhatóak:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### **Szállítás**

A benne található lítium-ionos-akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül szállíthatják.

Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bízna meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a küldemény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.

### **Hulladékkezelés**



A mérőműszereket, töltőkészülékeket, akkumulátorok, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Ne dobja ki a mérőműszereket, a töltőkészülékeket és az akkumulátorokat a háztartási szemétkbe!

### **Csak az EU-tagországok számára:**

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek és a nemzeti jogba való átültetésének megfelelően a már nem használható mérőműszereket és töltőkészülékeket és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a



már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a már használhatatlan elektromos és elektronikus készülékek a bennük esetleg található veszélyes anyagok következtében káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére.

### **Akkumulátorok/elemek:**

#### **Li-ion:**

Kérjük vegye figyelembe a Szállítás fejezetben található tájékoztatót (lásd „Szállítás”, Oldal 280) funkciógombot.

► **A beépített akkumulátorokat az ártalmatlanításhoz csak szakember veheti ki.** A készülék házának felnyitása a mérőműszer tönkremeneteléhez vezethet.

Ahhoz, hogy kivehesse az akkumulátort a mérőműszerből, működtesse annyira ideig a mérőműszert, amíg az akkumulátor teljesen kimerül. Csavarja ki a csavarokat a házból és vegye le a ház fedelét, hogy kivehesse az akkumulátort. A rövidzárlat megelőzésére egyenként válassza szét az akkumulátor csatlakozóit, és szigetelje ezután le a pólusokat. A teljesen kisütött akkumulátorban is van még némi maradék kapacitás, amely egy rövidzárlat esetén problémát okozhat.

## Русский

### **Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)**

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства или на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

### Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

### Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус

### Критерии предельных состояний

- поврежден корпус изделия

### Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

### Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- если инструмент поставляется в мягкой сумке или пластиковом кейсе рекомендуется хранить инструмент в этой защитной упаковке
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)

### Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)

## Указания по технике безопасности



**Для обеспечения безопасной и надежной работы с измерительным инструментом должны быть прочитаны и соблюдаться все инструкции. Использование измерительного инструмента не в соответствии с настоящими указаниями чревато повреждением интегрирован-**

ных защитных механизмов. **Никогда не изменяйте до неузнаваемости предупредительные таблички на измерительном инструменте. ХОРОШО СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ИХ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.**

- ▶ **Осторожно** – применение инструментов для обслуживания или юстировки или процедур техобслуживания, кроме указанных здесь, может привести к опасному воздействию излучения.
- ▶ Измерительный инструмент поставляется с предупредительной табличкой лазерного излучения (показана на странице с изображением измерительного инструмента).
- ▶ Если текст предупредительной таблички лазерного излучения не на Вашем родном языке, перед первым запуском в эксплуатацию заклейте ее наклейкой на Вашем родном языке, которая входит в объем поставки.



Не направляйте луч лазера на людей или животных и сами не смотрите на прямой или отражаемый луч лазера. Этот луч может слепить людей, стать причиной несчастного случая или повредить глаза.

- ▶ В случае попадания лазерного луча в глаз глаза нужно намеренно закрыть и немедленно отвернуться от луча.
- ▶ Не меняйте ничего в лазерном устройстве.
- ▶ Ремонт измерительного инструмента разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей. Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
- ▶ Не позволяйте детям пользоваться лазерным измерительным инструментом без присмотра. Дети могут по неосторожности ослепить себя или посторонних людей.
- ▶ Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли. В измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может воспламениться пыль или пары.
- ▶ При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.
- ▶ Заряжайте аккумуляторные батареи только с помощью зарядных устройств, рекомендованных изготовителем. Зарядное устройство, предусмотренное для

определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.



**Защищайте измерительный инструмент от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, воды и влаги.** Существует опасность взрыва.

- ▶ **Не используйте очки для работы с лазерным инструментом (принадлежность) в качестве защитных очков.** Очки для работы с лазерным инструментом обеспечивают лучшее распознавание лазерного луча, но не защищают от лазерного излучения.
- ▶ **Не используйте очки для работы с лазерным инструментом (принадлежность) в качестве солнцезащитных очков или за рулем.** Очки для работы с лазером не обеспечивают защиту от УФ-излучения и мешают правильному цветосприятию.
- ▶ **Измерительный инструмент оборудован радиointерфейсом. Соблюдайте местные ограничения по применению, напр., в самолетах или больницах.**

Словесный товарный знак *Bluetooth®* и графический знак (логотип) являются зарегистрированным товарным знаком и собственностью Bluetooth SIG, Inc. Компания Robert Bosch Power Tools GmbH использует этот словесный товарный знак/логотип по лицензии.

- ▶ **Осторожно! При использовании измерительного инструмента с *Bluetooth®* возможны помехи для других приборов и установок, самолетов и медицинских аппаратов (напр., кардиостимуляторов, слуховых аппаратов).** Кроме того, нельзя полностью исключить нанесение вреда находящимся в непосредственной близости людям и животным. Не пользуйтесь измерительным инструментом с *Bluetooth®* вблизи медицинских аппаратов, заправочных станций, химических установок и территорий, на которых существует опасность взрыва или могут проводиться взрывные работы. Не пользуйтесь измерительным инструментом с *Bluetooth®* в самолетах. Старайтесь не включать его на продолжительное время в непосредственной близости от тела.
- ▶ **Не используйте измерительный инструмент с вставленным кабелем USB.**
- ▶ **Не используйте измерительный инструмент в качестве внешнего носителя данных USB.**
- ▶ **Не фотографируйте измерительным инструментом людей или животных, поскольку лазерный луч может быть при этом постоянно включен.** Включенный лазерный луч может ослепить людей, стать причиной несчастного случая или повредить глаза.

- ▶ **Не используйте измерительный инструмент при наличии явных повреждений стекла дисплея (напр., трещин в поверхности и т.д.).** Существует опасность травм.



**Не устанавливайте измерительный инструмент и магнитные принадлежности вблизи имплантантов и прочих медицинских аппаратов, напр., кардиостимуляторов и инсулиновых насосов.**

Магниты измерительного инструмента и принадлежности создают поле, которое может отрицательно влиять на работу имплантантов и медицинских аппаратов.

- ▶ **Держите измерительный инструмент и магнитные принадлежности вдали от магнитных носителей данных и от приборов, чувствительных к магнитному полю.** Воздействие магнитов измерительного инструмента и принадлежностей может привести к необратимой потере данных.

## Указания по технике безопасности для блоков питания со штепсельной вилкой

- ▶ **Данный блок питания со штепсельной вилкой не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями. Пользоваться данным блоком питания со штепсельной вилкой детям в возрасте 8 лет и старше и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями разрешается только под присмотром ответственного за их безопасность лица или если они прошли инструктаж на предмет надежного использования данного блока питания со штепсельной вилкой и понимают, какие опасности от него исходят.** Иначе существует опасность неправильного использования и получения травм.



**Берегите блок питания со штепсельной вилкой от дождя и сырости.** Проникновение воды в блок питания со штепсельной вилкой повышает риск поражения электрическим током.

- ▶ **Содержите блок питания со штепсельной вилкой в чистоте.** В результате загрязнений существует опасность электрического поражения.
- ▶ **Проверяйте блок питания перед каждым использованием. Не используйте блок питания при обнаружении повреждений. Не используйте блок питания самостоятельно, его ремонт разрешается выполнять только Bosch или авторизованным сервисным центрам и только с использованием оригинальных**

**запчастей.** Использование поврежденного блока питания повышает риск поражения электрическим током.

## Описание продукта и услуг

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями инструмента и оставьте ее открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

### Применение по назначению

Измерительный инструмент предназначен для измерения расстояний, длин, высот, удалений и уклонов и расчета площадей и объемов.











Измерительный инструмент пригоден для работы внутри помещений и на открытом воздухе.



Данный продукт является потребительским лазерным изделием в соответствии с EN 50689.

Результаты измерения можно передать посредством протокола *Bluetooth*<sup>®</sup> на другие приборы.

### Изображенные составные части



Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на иллюстрациях.

- (1)  Дисплей
- (2)  Кнопка измерения
- (3)  Сенсорная кнопка вправо
- (4)  Кнопка «плюс»
- (5)  Кнопка масштабирования
- (6)  Патрон ремешка для переноски
- (7)  Кнопка разблокировки задней кромки упорного штифта
- (8)  Задняя кромка упорного штифта
- (9)  Выключатель
- (10)  Кнопка индикатора цели (**GLM 100-25 C**)
- (11)  Кнопка камеры (**GLM 150-27 C**)

- (12)  Кнопка «минус»
- (13)  Сенсорная кнопка влево
- (14)  Кнопка выбора режима
- (15) Предупредительная табличка лазерного излучения
- (16) Серийный номер
- (17) Крышка отсека для батареек (**GLM 100-25 C**)
- (18) Гнездо USB (**GLM 150-27 C**)
- (19) Резьбовое отверстие для штатива 1/4"
- (20) Приемная линза
- (21) Выход лазерного луча
- (22) Камера
- (23) Ремешок для переноски<sup>A)</sup>
- (24) Защитный чехол
- (25) Поворотный фиксатор (**GLM 100-25 C**)
- (26) Батарейки (**GLM 100-25 C**)
- (27) Кабель USB (**GLM 150-27 C**)

A) Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей см. в нашей программе принадлежностей.

#### Элементы индикации

- (a) Результат
- (b) Индикатор цели (символ перекрестия)
- (c) Индикатор угла наклона
- (d) Дата/время
- (e) Плоскость отсчета при измерении
- (f) Статус *Bluetooth*<sup>®</sup>
  -  *Bluetooth*<sup>®</sup> не активирован
  -  *Bluetooth*<sup>®</sup> активирован, связь установлена
- (g) Индикатор заряженности аккумулятора

- (h)** Значения измерения
- (i)** Основные настройки
- (j)** Индикатор режима измерения
- (k)** Внутренняя память
- (l)** Назад
- (m)** Встроенная функция подсказок
- (n)** Стартовый экран
- (o)** Меню «Прочие основные настройки»
- (p)** Меню «Основные настройки»
- (q)** Меню режимов измерения

## Технические данные

Цифровой лазерный измеритель расстояния	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Товарный номер	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Диапазон измерения <sup>A)</sup>	0,08–100 м	0,08–150 м
Диапазон измерения (неблагоприятные условия) <sup>B)</sup>	0,08–60 м	0,08–60 м
Точность измерения <sup>A)</sup>	±1,5 мм	±1,5 мм
Точность измерения (неблагоприятные условия) <sup>B)</sup>	±3,0 мм	±3,0 мм
Наименьшее отображаемое значение	0,5 мм	0,5 мм
<b>Общая информация</b>		
Рабочая температура <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Допустимый диапазон температуры при зарядке		+5 °C ... +40 °C
Температура хранения	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Относительная влажность воздуха не более	90 %	90 %
Макс. высота применения над реперной высотой	2000 м	2000 м




Цифровой лазерный измеритель расстояния	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Степень загрязненности согласно IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Класс лазера	2	2
Тип лазера	650 нм, < 1 мВт	650 нм, < 1 мВт
Расхождение лазерных лучей	< 1,5 мрад (полный угол)	< 1,5 мрад (полный угол)
Автоматическое выключение прим. через		
– Лазер	20 с	20 с
– Измерительный инструмент (без измерений)	5 мин	5 мин
Батарейки	3 × 1,5 В LR6 (AA)	
<b>Аккумулятор</b>		<b>Литий-ионный</b>
Номинальное напряжение		3,6 В ---
Емкость		3120 мА·ч
Число аккумуляторных элементов		1
рекомендуемый кабель Micro-USB		<b>2 609 120 670</b>
<b>Блок питания со штепсельной вилкой</b>		
Время зарядки <sup>E)</sup>		прим. 5,5 ч
Выходное напряжение		5,0 В ---
Выходной ток		1000 мА
Рекомендуемый блок питания со штепсельной вилкой <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Передача данных</b>		


Цифровой лазерный измеритель расстояния	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>(5)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>(5)</sup>
Рабочий диапазон частот	2402–2480 МГц	2402–2480 МГц
Макс. мощность передачи	8 мВт	8 мВт

- A) При измерении от передней кромки измерительного инструмента, действительно для целей с высокой отражательной способностью (например, выкрашенная белой краской стена), слабой задней подсветкой и рабочей температурой 20 °С; дополнительно нужно учитывать погрешность порядка  $\pm 0,05$  мм/м, зависящую от расстояния.
- B) При измерении от передней кромки измерительного инструмента, действительно для целей с высокой отражательной способностью (например, выкрашенная белой краской стена), яркой задней подсветкой, рабочей температурой 20 °С и большой высотой; дополнительно нужно учитывать погрешность порядка  $\pm 0,15$  мм/м, зависящую от расстояния.
- C) В режиме продолжительного измерения макс. рабочая температура составляет +40 °С.
- D) Обычно присутствует только непроводящее загрязнение. Однако, как правило, возникает временная проводимость, вызванная конденсацией.
- E) При рабочей температуре 25 °С. Время зарядки с помощью зарядного устройства 1 A-USB. Зарядка выполняется быстрее при выключенном измерительном инструменте.
- F) Дополнительные технические данные см. на сайте: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) В приборах Bluetooth® Low-Energy в зависимости от модели и операционной системы соединение может не устанавливаться. Приборы Bluetooth® должны поддерживать профиль GATT. Однозначная идентификация измерительного инструмента возможна по серийному номеру (16) на заводской табличке.

## Установка/замена батарейки

### GLM 100-25 C

 Всегда заменяйте все батарейки/аккумуляторные батареи одновременно. Используйте только батарейки/аккумуляторные батареи одного производителя и с одинаковой емкостью.

 Следите при этом за правильным направлением полюсов в соответствии с изображением на внутренней стороне батарейного отсека.

- **Извлекайте батареи или аккумуляторы из измерительного инструмента, если продолжительное время не будете работать с ним.** При длительном хранении возможна коррозия или саморазрядка батареек/аккумуляторных батарей.

## Литий-ионная аккумуляторная батарея

GLM 150-27 C

### Зарядка литий-ионной аккумуляторной батареи

- ▶ **Используйте для зарядки рекомендуемый блок питания USB или блок питания USB, выходное напряжение и минимальный выходной ток которого соответствуют требованиям, приведенным в главе «Технические данные».** При этом соблюдайте положения руководства по эксплуатации блоков питания USB. Рекомендуемый блок питания: см. «Технические данные».
- ▶ **Учитывайте напряжение в сети!** Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке блока питания со штепсельной вилкой. Блоки питания, рассчитанные на 230 В, могут работать также и при напряжении 220 В.



В соответствии с международными правилами перевозки литий-ионные аккумуляторы поставляются частично заряженными. Для обеспечения полной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.



Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




## Работа с инструментом

### Включение электроинструмента

- ▶ **Не оставляйте измерительный инструмент без присмотра и выключайте измерительный инструмент после использования.** Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом.
- ▶ **Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.**
- ▶ **Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов.** Например, не оставляйте его на длительное время в автомобиле. При значительных колебаниях температуры перед началом использования дайте температуре измерительного инструмента стабилизироваться. Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.
- ▶ **Избегайте сильных толчков и падения измерительного инструмента.** После сильных внешних воздействий на измерительный инструмент рекомендуется про-

верить его точность, прежде чем продолжать работать с инструментом (см. „Проверка точности“, Страница 297).

### Включение/выключение

- » Нажмите кнопку , чтобы включить измерительный инструмент и лазер.
  - Вы можете включить измерительный инструмент без лазера, для этого нажмите кнопку .
  - » Удерживайте кнопку  нажатой, чтобы выключить измерительный инструмент.
- Хранящиеся в памяти значения и настройки инструмента сохраняются.

### Камера

Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить камеру.

После выключения измерительного инструмента выбранный режим работы сохраняется.


На больших расстояниях (прим. > 5 м) также отображается целевая метка для обозначения точки измерения.




Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Процедура измерения

После включения измерительный инструмент находится в режиме измерения длины. В качестве плоскости отсчета для измерения после включения задана задняя кромка инструмента. Вы можете изменить плоскость отсчета. (см. „Выбор плоскости отсчета“, Страница 293)

- » Приложите измерительный инструмент к желаемой исходной точке измерения (например, к стене).
- » Нажмите кнопку , чтобы запустить измерение.

По завершении процесса измерения лазерный луч выключается. Для дальнейшего измерения повторите эту процедуру.

Значения измерения или конечные результаты можно суммировать или вычитать. Если включен непрерывный лазерный луч и установлен режим непрерывного измерения, измерение начинается при первом нажатии кнопки .

После выполнения измерения непрерывный лазерный луч не отключается. Непрерывный лазерный луч.



Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



В процессе измерения нельзя передвигать измерительный инструмент. Поэтому по возможности положите измерительный инструмент на прочное основание или приставьте его к прочному основанию.



Не закрывайте приемную линзу **(20)**, выход лазерного луча **(21)** и камеру **(22)** во время измерения.

## Выбор плоскости отсчета

При измерении вы можете выбрать одну из плоскостей отсчета:



задний край измерительного инструмента (например, при прикладывании к стенам),



наконечник откинутого на 180° упорного штифта **(8)** (напр., для измерения из углов)



передний край измерительного инструмента (например, при измерениях от края стола),










середина резьбового отверстия под штатив **(19)** (например, для измерений со штативом)











Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Меню «Основные настройки»

В меню **Основные настройки** представлены следующие основные настройки:

-  Включение/выключение *Bluetooth®*
-  Изменение плоскости отсчета (см. „Выбор плоскости отсчета“, Страница 293)
-  Функция таймера
-  Включение/выключение непрерывного лазерного луча
-  Калибровка измерения наклона (см. „Проверка точности“, Страница 297)
-  Калибровка индикатора цели
-  Удаление файлов из памяти **(GLM 150-27 C)**

-  Настройка языка
-  Установка даты и времени
- **ft/m** Смена единицы измерения
-  Изменение единицы измерения угла
- PRO) Активация PRO360
- **i** Вызов информации о приборе
-  Включение/выключение звукового сигнала
-  Установка времени отключения
-  Установка времени затемнения
-  Установка яркости дисплея
-  Активация/деактивация автоматического вращения экрана

» Коротко нажмите кнопку  или нажмите и удерживайте кнопку , чтобы открыть меню **Основные настройки** .

» Выберите необходимую настройку кнопкой  или .

» Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

» Для выхода из меню **Основные настройки**  нажмите кнопку  или .















Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Режимы измерений

### Выбор/изменение режима измерений

В меню функций представлены следующие опции:

-  измерение длины
-  измерение площади
-  измерение объема
-  косвенное измерение расстояния
  -  косвенное измерение высоты
  -  двойное косвенное измерение высоты
  -  косвенное измерение длины

-  измерение по трапеции
-  измерение площади стены
-  функция разметки
-  Измерение наклона/цифровой уровень
-  непрерывное измерение

» Нажмите кнопку , чтобы открыть меню **Функций**.


» Выберите необходимый режим измерения кнопкой  или .

» Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите кнопку  или .






Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
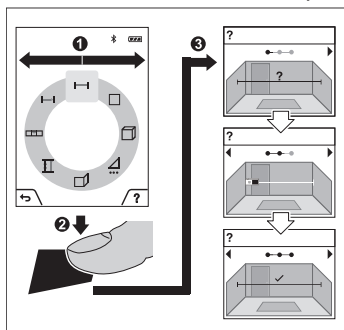
### Встроенная функция подсказок ?




Встроенная в измерительный инструмент функция подсказок демонстрирует подробные анимационные изображения для отдельных функций/процессов измерения.

» Откройте меню **функций**.

» Выберите необходимую функцию нажатием кнопки  или  и нажмите кнопку .


Анимация подробно отображает ход действий для выбранной функции измерения.

» Нажмите кнопку , чтобы приостановить воспроизведение анимации или возобновить воспроизведение анимации.

» Нажмите кнопку  или , чтобы просмотреть следующий или предыдущий шаг.

## Интерфейс Bluetooth®

### Активация интерфейса Bluetooth® для передачи данных на мобильное оконечное устройство

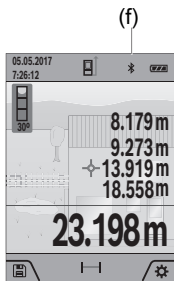

светом (f).

- ✓ Убедитесь, что интерфейс Bluetooth® включен на вашем мобильном устройстве.
  - » Коротко нажмите кнопку или нажмите и удерживайте кнопку , чтобы открыть меню **Основные настройки** .
  - » Выберите .
  - » Нажмите кнопку или , чтобы выбрать .
  - » Для подтверждения выбора нажмите кнопку .
- Символ Bluetooth® подсвечивается на дисплее белым

### Деактивация интерфейса Bluetooth®

- » Коротко нажмите кнопку или нажмите и удерживайте кнопку , чтобы открыть меню **Основные настройки** .
- » Выберите .
- » Нажмите кнопку или , чтобы выбрать .
- » Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Символ Bluetooth® подсвечивается на дисплее серым светом.


## Интерфейс USB

### GLM 150-27 C: Передача данных через интерфейс USB

Через гнездо Micro-USB на измерительном инструменте передача данных на некоторые приборы может осуществляться через интерфейс USB (напр., компьютер, ноутбук).

Соедините измерительный инструмент посредством кабеля Micro-USB с компьютером или ноутбуком. Операционная система на компьютере или ноутбуке автоматически распознает измерительный инструмент как внешний диск.



 Как только измерительный инструмент будет подключен к компьютеру или ноутбуку по кабелю Micro-USB, начинается зарядка литий-ионного аккумулятора. Время зарядки зависит от зарядного тока.

## Проверка точности

Регулярно проверяйте точность измерения наклона и расстояния.



Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке в электронное руководство по эксплуатации: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Сообщение об ошибке



Измерительный инструмент отслеживает правильность работы при каждом измерении. При обнаружении дефекта на дисплее отображается только изображенный рядом символ и измерительный инструмент выключается.

В этом случае отправьте измерительный инструмент в сервисную мастерскую Bosch.

## Техобслуживание и сервис

### Техобслуживание и очистка

Храните и переносите измерительный инструмент только в прилагающемся защитном чехле.

Содержите измерительный инструмент постоянно в чистоте.

Никогда не погружайте измерительный инструмент в воду или другие жидкости.

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте какие-либо чистящие средства или растворители.

Особенно тщательно очищайте приемную линзу **(20)**, отверстие для выхода лазерного луча **(21)** и камеру **(22)**: убедитесь, что приемная линза, отверстие для выхода лазерного луча и камера не загрязнены. Очищайте приемную линзу, отверстие для выхода лазерного луча и камеру только средствами для объективов фотокамер. Не пытайтесь удалять грязь из приемной линзы, отверстия для выхода лазерного луча и камеры острыми предметами и не протирайте камеру или приемную линзу (опасность нанесения царапин).

На ремонт отправляйте измерительный инструмент в защитном чехле **(24)**.

### Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением де-

латей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу:

**www.bosch-pt.com**

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

### **Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан**

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

### **Россия**

Уполномоченная изготовителем организация:  
ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24  
141400, г. Химки, Московская обл.  
Тел.: +7 800 100 8007  
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com  
www.bosch-pt.ru

### **Дополнительные адреса сервисных центров вы найдете по ссылке:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## **Транспортировка**

На вложенные литиево-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм.

При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

## **Утилизация**



Измерительные инструменты, зарядные устройства, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку следует утилизировать безопасным для окружающей среды образом.



Утилизируйте измерительные инструменты, зарядные устройства и аккумуляторные батареи отдельно от бытового мусора!

### Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об обработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления измерительные инструменты и зарядные устройства и в соответствии с европейской директивой 2006/66/ЕС дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на экологически чистую рекуперацию.

При неправильной утилизации обработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

### Аккумуляторные батареи/батарейки:

#### Литий-ионные:

Пожалуйста, учитывайте указания в разделе "Транспортировка" (см. „Транспортировка“, Страница 298).

► **Интегрированные аккумуляторные батареи разрешается извлекать специалистам и только для утилизации.** Вскрытие корпуса чревато разрушением измерительного инструмента.

Чтобы извлечь аккумуляторную батарею из электроинструмента, используйте электроинструмент до тех пор, пока аккумуляторная батарея полностью не разрядится. Выкрутите винты на корпусе и снимите обшивку корпуса, чтобы извлечь аккумуляторную батарею. Во избежание короткого замыкания отсоедините по очереди все контакты на аккумуляторе и изолируйте полюса. Даже после полной разрядки аккумуляторная батарея еще имеет остаточную емкость, которая может высвободиться при коротком замыкании.

# Українська

## Вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі вказівки і дотримуйтеся їх, щоб працювати з вимірювальним інструментом безпечно та надійно. Використання вимірювального інструмента без дотримання цих інструкцій може призвести до пошкодження інтегрованих захисних механізмів.

Ніколи не доводьте попереджувальні таблички на вимірювальному інструменті до невідомості. **ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ І ПЕРЕДАВАЙТЕ ЇХ РАЗОМ З ПЕРЕДАЧЕЮ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ.**

- ▶ Обережно – використання засобів обслуговування і настроювання, що відрізняються від зазначених в цій інструкції, або використання дозволених засобів у недозволеній спосіб, може призводити до небезпечного впливу випромінювання.
- ▶ Вимірювальний інструмент постачається з попереджувальною табличкою лазерного випромінювання (вона позначена на зображенні вимірювального інструмента на сторінці з малюнком).
- ▶ Якщо текст попереджувальної таблички лазерного випромінювання написаний не мовою Вашої країни, перед першим запуском в експлуатацію заклейте її наклейкою на мові Вашої країни, що входить у комплект постачання.



Не направляйте лазерний промінь на людей або тварин, і самі не дивіться на прямий або відображений лазерний промінь. Він може засліпити інших людей, спричинити нещасні випадки або пошкодити очі.

- ▶ У разі потрапляння лазерного променя в око, навмисне заплющіть очі і відразу відверніться від променя.
- ▶ Нічого не міняйте в лазерному пристрої.
- ▶ Віддавайте вимірювальний інструмент на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися безпечним.
- ▶ Не дозволяйте дітям використовувати лазерний вимірювальний інструмент без нагляду. Діти можуть ненавмисно засліпити себе чи інших людей.

- ▶ **Не працюйте з вимірювальним інструментом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.
- ▶ **При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря.** Акумуляторна рідина може спричиняти подразнення шкіри або опіки.
- ▶ **Заряджайте акумуляторні батареї лише в зарядних пристроях, рекомендованих виробником.** Використання заряджувального пристрою для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.



**Захищайте вимірювальний інструмент від нагрівання, зокрема, напр., на сонці, а також від вогню, води та вологи.** Існує небезпека вибуху.

- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером (приладдя) як захисні окуляри.** Окуляри для роботи з лазером забезпечують краще розпізнавання лазерного променя, однак не захищають від лазерного випромінювання.
- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером (приладдя) як сонцезахисні окуляри та не вдягайте їх, коли ви знаходитесь за кермом.** Окуляри для роботи з лазером не забезпечують повний захист від УФ променів та погіршують розпізнавання кольорів.
- ▶ **Вимірювальний інструмент обладнаний радіоінтерфейсом. Зважайте на місцеві обмеження, напр., в літаках або лікарнях.**

Словесний товарний знак *Bluetooth®* і графічні товарні знаки (логотипи) є зареєстрованими товарними знаками і власністю Bluetooth SIG, Inc. Компанія Robert Bosch Power Tools GmbH використовує ці словесні/графічні товарні знаки за ліцензією.

- ▶ **Обережно! При використанні вимірювального інструменту з *Bluetooth®* можливі перешкоди для інших приладів і установок, літаків і медичних апаратів (напр., кардіостимуляторів, слухових апаратів).** Крім того, не можна повністю виключити можливість завдання шкоди людям і тваринам, що знаходяться в безпосередній близькості. **Не користуйтеся вимірювальним інструментом з *Bluetooth®* поблизу від медичних апаратів, бензоколонк, хімічних установок і територій, на яких існує небезпека вибухів або можуть проводитися підвирні роботи. Не користуйтеся вимірювальним інструментом з *Bluetooth®* в літаках. Намагайтеся не вмикати інструмент на тривалий час безпосередньо коло тіла.**

- ▶ **Не використовуйте вимірювальний інструмент зі встромленим кабелем USB.**
- ▶ **Не використовуйте вимірювальний інструмент в якості зовнішнього накопичувача даних USB.**
- ▶ **Не фотографуйте вимірювальним інструментом людей або тварин, оскільки при цьому може бути постійно увімкнений лазерний промінь.** Увімкнений лазерний промінь може засліпити людей, спричинити нещасні випадки або пошкодити очі.
- ▶ **Не використовуйте вимірювальний інструмент, якщо на склі дисплея присутні явні пошкодження (напр., тріщини поверхні тощо).** Існує небезпека отримання травм.



**Не встановлюйте вимірювальний інструмент і магнітне приладдя поблизу імплантів і інших медичних апаратів, напр., кардіостимуляторів і інсулінових помп.** Магніти вимірювального інструмента і приладдя створюють поле, яке може негативно впливати на функціональну здатність імплантів і інших медичних апаратів.

- ▶ **Вимірювальний інструмент і магнітне приладдя не повинні знаходитися поблизу магнітних носіїв даних і приладів, чутливих до магнітного поля.** Дія магнітні вимірювального інструмента і приладдя може спричинити необоротну втрату даних.

## Вказівки з техніки безпеки для блоків живлення зі штепсельною вилкою

- ▶ **Цей блок живлення зі штепсельною вилкою не передбачений для використання дітьми і особами з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, або недостатнім досвідом та знаннями.** Дітям віком від 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або недостатнім досвідом та знаннями дозволяється користуватися цим блоком живлення зі штепсельною вилкою лише під наглядом або якщо вони отримали відповідні вказівки щодо безпечного використання цього блока живлення зі штепсельною вилкою і розуміють, яку небезпеку він несе. В іншому випадку можливе неправильне використання та небезпека одержання травм.



**Захищайте блок живлення зі штепсельною вилкою від дощу і вологи.** Попадання води в блок живлення зі штепсельною вилкою підвищує ризик ураження електричним струмом.

- ▶ **Тримайте блок живлення зі штепсельною вилкою в чистоті.** При забрудненнях існує небезпека ураження електричним струмом.
- ▶ **Кожного разу перед використанням перевіряйте блок живлення. Не використовуйте блок живлення, якщо були виявлені пошкодження. Не розкривайте блок живлення самостійно, його ремонт дозволяється виконувати лише Bosch або уповноваженому центру з обслуговування клієнтів та лише з використанням оригінальних запчастин.** Пошкоджений блок живлення збільшує небезпеку ураження електричним струмом.

## Опис продукту і послуг

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням вимірювального приладу і тримайте її розгорнутою весь час, поки будете читати інструкцію.

### Призначення приладу

Вимірювальний інструмент призначений для вимірювання відстані, довжини, висоти, дистанцій, кутів нахилу, а також для розрахування площ і об'ємів.

Вимірювальний прилад придатний для робіт всередині приміщень та на дворі.






Це споживчий лазерний виріб відповідно до стандарту EN 50689.

Результати вимірювання можна передавати по *Bluetooth®* на інші прилади.

### Зображені компоненти


Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального інструмента на малюнках.

- (1) Дисплей
- (2) ▲ Кнопка вимірювання
- (3) ■ Сенсорна кнопка справа
- (4) ▶ Кнопка «плюс»
- (5) 🔍 Кнопка масштабування
- (6) Патрон для петлі для перенесення
- (7) Кнопка розблокування упорного штифта
- (8) Упорний штифт
- (9) Ⓢ Вимикач


- (10)  Кнопка індикатора цілі (GLM 100-25 C)
- (11)  Кнопка камери (GLM 150-27 C)
- (12)  Кнопка «мінус»
- (13)  Сенсорна кнопка зліва
- (14)  Кнопка режиму
- (15) Попереджувальна табличка для роботи з лазером
- (16) Серійний номер
- (17) Кришка секції для батарейок (GLM 100-25 C)
- (18) Гніздо USB (GLM 150-27 C)
- (19) Різьбовий отвір для штатива 1/4"
- (20) Приймальна лінза
- (21) Вихід лазерного променя
- (22) Камера
- (23) Петля для перенесення<sup>A)</sup>
- (24) Захисна сумка
- (25) Загвинчувана кришка (GLM 100-25 C)
- (26) Батарейки (GLM 100-25 C)
- (27) USB-кабель (GLM 150-27 C)

A) **Зображене або описане приладдя не входить в стандартний комплект поставки.**  
Повний асортимент приладдя ви знайдете в нашій програмі приладдя.

#### Елементи індикації

- (a) Результат
- (b) Індикатор цілі (перехрестя)
- (c) Індикатор кута нахилу
- (d) Дата/час
- (e) Базова площина при вимірюванні
- (f) Стан *Bluetooth*<sup>®</sup>
  -  *Bluetooth*<sup>®</sup> не активований



 Bluetooth® увімкнено, з'єднання встановлено

- (g)** Індикатор зарядженості
- (h)** Виміряні значення
- (i)** Базові налаштування
- (j)** Індикатор режиму вимірювання
- (k)** Внутрішня пам'ять
- (l)** Назад
- (m)** Вбудована функція допомоги
- (n)** Початковий екран
- (o)** Меню «Подальші базові налаштування»
- (p)** Меню «Базові налаштування»
- (q)** Меню функцій вимірювання

## Технічні дані

Цифровий лазерний далекомір	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Товарний номер	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Діапазон вимірювання <sup>A)</sup>	0,08–100 м	0,08–150 м
Діапазон вимірювань (несприятливі умови) <sup>B)</sup>	0,08–60 м	0,08–60 м
Точність вимірювання <sup>A)</sup>	±1,5 мм	±1,5 мм
Точність вимірювання (несприятливі умови) <sup>B)</sup>	±3,0 мм	±3,0 мм
Найменше відображене значення	0,5 мм	0,5 мм
<b>Загальна інформація</b>		
Робоча температура <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Допустимий температурний діапазон заряджання		+5 °C ... +40 °C
Температура зберігання	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Відносна вологість повітря макс.	90 %	90 %
Макс. висота використання над реперною висотою	2000 м	2000 м

Цифровий лазерний далекомір	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Клас лазера	2	2
Тип лазера	650 нм, < 1 мВт	650 нм, < 1 мВт
Розходження лазерного променя	< 1,5 мрад (повний кут)	< 1,5 мрад (повний кут)
Автоматичне вимкнення приibl. через		
– Лазер	20 с	20 с
– Вимірювальний інструмент (без вимірювань)	5 хв	5 хв
Батарейки	3 × 1,5 В LR6 (AA)	
<b>Акумуляторна батарея</b>		<b>Літій-іонні</b>
Ном. напруга		3,6 В ---
Ємність		3120 мА год.
Кількість акумуляторних елементів		1
Рекомендований кабель мікро USB		<b>2 609 120 670</b>
<b>Блок живлення зі штепсельною вилкою</b>		
Тривалість заряджання <sup>E)</sup>		Приблизно 5,5 год.
Вихідна напруга		5,0 В ---
Вихідний струм		1000 мА
Рекомендований блок живлення зі штепсельною вилкою <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Передача даних</b>		

Цифровий лазерний далекомір	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>(6)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>(6)</sup>
Робочий діапазон частот	2402–2480 МГц	2402–2480 МГц
Макс. потужність передачі	8 мВт	8 мВт

- A) При вимірюванні від переднього краю вимірювального інструмента, діє для цілей з високою відбивальною здатністю (наприклад, пофарбована білою фарбою стіна), слабого заднього підсвічування і робочої температури 20 °C, додатково розраховується відхилення  $\pm 0,05$  мм/м.
- B) При вимірюванні від переднього краю вимірювального інструмента, діє для цілей з високою відбивальною здатністю (наприклад, пофарбована білою фарбою стіна), слабого заднього підсвічування, робочої температури 20 °C і великої висоти, додатково розраховується відхилення  $\pm 0,15$  мм/м.
- C) В режимі тривалого вимірювання макс. робоча температура становить +40 °C.
- D) Зазвичай присутнє лише непровідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.
- E) При робочій температурі 25 °C. Тривалість заряджання за допомогою зарядного пристрою 1 A-USB. Заряджання здійснюється швидше, якщо вимірювальний інструмент вимкнений.
- F) Інші технічні характеристики див. на сайті: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) У разі використання приладів Bluetooth® Low-Energy залежно від моделі і операційної системи може не утворюватися з'єднання. Прилади з Bluetooth® повинні підтримувати профіль GATT.

Однозначна ідентифікація вимірювального інструмента можлива за допомогою серійного номера (16) на заводській табличці.

## Встромляння/заміна батарейки

### GLM 100-25 C

- i** Завжди міняйте одночасно всі батарейки/акумуляторні батареї.  
Використовуйте лише батарейки або акумуляторні батареї одного виробника і однакової ємності.
- i** При цьому звертайте увагу на правильну направленість полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.


► **Виймайте батарейки або акумуляторні батареї з вимірювального інструмента, якщо тривалий час не буде користуватися ним.** При тривалому зберіганні батарейки та акумуляторні батареї можуть кородувати і саморозряджатися.

## Літій-іонна акумуляторна батарея

GLM 150-27 C

### Зарядження літій-іонної акумуляторної батареї

- ▶ Для зарядки використовуйте рекомендований блок живлення USB або блок живлення USB, вихідна напруга та мін. вихідний струм якого відповідають вимогам, наведеним у розділі «Технічні дані». Дотримуйтеся при цьому інструкції з експлуатації блока живлення USB. Рекомендований блок живлення: див. «Технічні дані».
- ▶ **Зважайте на напругу в мережі!** Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці блоку живлення зі штепсельною вишкою. Блоки живлення зі штепсельною вишкою, розраховані на 230 В, можуть працювати також і від 220 В.

 Літій-іонні акумулятори поставляються частково зарядженими відповідно до міжнародних норм перевезення. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з приладом, акумулятор треба повністю зарядити.



Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




## Робота

### Початок роботи

- ▶ **Не залишайте увімкнутий вимірювальний інструмент без догляду, після закінчення роботи вимикайте вимірювальний інструмент.** Інші особи можуть бути засліплені лазерним променем.
- ▶ **Захищайте вимірювальний прилад від вологі і сонячних променів.**
- ▶ **Не допускайте впливу на вимірювальний інструмент екстремальних температур або температурних перепадів.** Наприклад, не залишайте його надовго в автомобілі. Якщо вимірювальний інструмент зазнав впливу великого перепаду температур, перш ніж використовувати його, дайте його температурі стабілізуватися. Екстремальні температури та температурні перепади можуть погіршувати точність вимірювального приладу.
- ▶ **Уникайте сильних поштовхів і падіння вимірювального інструмента.** Після сильних зовнішніх впливів на вимірювальний інструмент перед подальшою

роботою обов'язково завжди перевіряйте точність роботи вимірювального інструмента (див. „Перевірка точності“, Сторінка 314).

### Увімкнення/вимкнення

- » Щоб увімкнути вимірювальний інструмент і лазер, натисніть кнопку .
- Ви можете увімкнути вимірювальний інструмент без лазера, для цього натисніть кнопку .
- » Щоб вимкнути вимірювальний інструмент, натисніть і утримуйте кнопку .
- Значення, що знаходяться в пам'яті, і налаштування інструмента зберігаються.

### Камера

Натисніть кнопку / , щоб увімкнути або вимкнути камеру.

Після вимкнення вимірювального інструмента обраний стан залишається збереженим.

На більших відстанях (приблизно > 5 м) також відображається позначення цілі для позначення точки вимірювання.




Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Процедура вимірювання


Після увімкнення вимірювальний інструмент знаходиться в режимі вимірювання довжини.

В якості базової площини після вмикання встановлений задній край вимірювального інструмента. Ви можете змінити площину відліку. (див. „Вибір базової площини“, Сторінка 310)

- » Приставте вимірювальний інструмент до бажаної вихідної точки вимірювання (напр., до стіни).
- » Щоби розпочати вимірювання, натисніть кнопку .

Після процесу вимірювання лазерний промінь вимикається. Для подальшого вимірювання повторіть цю процедуру.



Виміряні значення або кінцеві результати можна додавати або віднімати.

При увімкненому постійному лазерному промені і в функції безперервного вимірювання вимірювання розпочинається одразу після першого натискання кнопки .

Увімкнений постійний лазерний промінь не вимикається після вимірювання  
Постійний лазерний промінь.



Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Під час вимірювання не можна рухати вимірювальним інструментом. Тому за можливістю покладіть вимірювальний інструмент на міцну опорну поверхню.
-  Приймальна лінза **(20)**, місце виходу лазерного променя **(21)** і камера **(22)** під час вимірювання повинні бути відкриті.

## Вибір базової площини

Ви можете вибрати для вимірювання одну з різних базових площин:



задній край вимірювального інструмента (напр., при приставлянні до стіни)



кінчик відкинутаго на 180° упорного штифта **(8)** (напр., для вимірювань з кутів),



передній край вимірювального інструмента (напр., для вимірювання від краю стола)








середина різбового отвору штатива **(19)** (напр., під час вимірювань зі штативом)























Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Меню «Базові налаштування»

У меню **Базові налаштування** доступні такі базові налаштування:

-  Увімкнення/вимкнення *Bluetooth*®
-  Зміна базової площини (див. „Вибір базової площини“, Сторінка 310)
-  Таймер
-  Увімкнення/вимкнення постійного лазерного променя
-  Калібрування вимірювання кута нахилу (див. „Перевірка точності“, Сторінка 314)

-  Калібрування індикатора цілі
  -  Очищення пам'яті (GLM 150-27 C)
  -  Налаштування мови
  -  Налаштування дати та часу
  - **ft/m** Зміна одиниці вимірювання
  -  Зміна одиниці кута
  - **PRO**) Активація PRO360
  -  Виклик інформації про пристрій
  -  Увімкнення/вимкнення звукового сигналу
  -  Налаштування часу вимкнення
  -  Налаштування часу затемнення
  -  Налаштування яскравості дисплея
  -  Увімкнення/вимкнення автоматичного повертання екрану
- » Коротко натисніть кнопку  або утримуйте кнопку  натиснутою, щоб відкрити меню «**Базові налаштування**» .
- » Виберіть потрібне налаштування кнопкою  або кнопкою .
- » Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку .
- » Щоб вийти із меню «**Базові налаштування**» , натисніть кнопку  або кнопку .















Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Функції вимірювання

### Вибір/заміна функцій вимірювання

У меню функцій доступні такі функції:

-  Вимірювання довжини
-  Вимірювання площі
-  Вимірювання об'єму
-  Непряме вимірювання відстані

-  Непряме вимірювання висоти
-  Подвійне непряме вимірювання висоти
-  Непряме вимірювання довжини
-  Трапецієвидне вимірювання
-  Вимірювання площі стін
-  Режим розмітки
-  Вимірювання кутів нахилу/цифровий ватерпас
-  Тривале вимірювання

» Натисніть кнопку , щоб відкрити меню «**Функції**».


» Виберіть потрібний режим вимірювання кнопкою  або кнопкою .

» Для підтвердження вибору натисніть кнопку  або кнопку .






Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
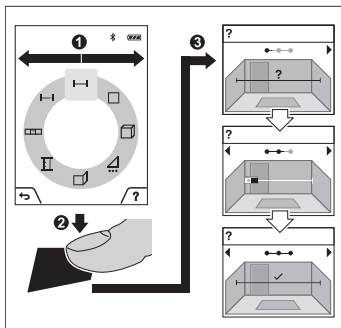
## Вбудована функція допомоги ?



Вбудована в вимірювальний пристрій функція допомоги відтворює докладну анімацію до окремих функцій вимірювання/процесів вимірювання.

» Відкрийте меню «**Функції**».

» Оберіть потрібну функцію кнопкою  або кнопкою  та натисніть кнопку .

Анімація продемонструє докладний порядок дій щодо вибраної функції вимірювання.

» Натисніть кнопку , щоб зупинити


або продовжити анімацію.

» Натисніть кнопку  або , щоб переглянути наступний або попередній крок.



## Інтерфейс Bluetooth®

### Активация інтерфейсу Bluetooth® для передачі даних на мобільний кінцевий пристрій

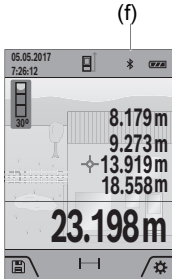

- ✓ Впевніться, що інтерфейс Bluetooth® на мобільному кінцевому пристрої активований.
- » Коротко натисніть кнопку або утримуйте кнопку натиснутою, щоб відкрити меню «Базові налаштування» .
- » Оберіть .
- » Натисніть кнопку або кнопку , щоб обрати .
- » Щоби підтвердити вибір, натисніть кнопку .

Символ Bluetooth® на дисплеї відображається білим кольором (f).

### Деактивация інтерфейсу Bluetooth®

- » Коротко натисніть кнопку або утримуйте кнопку натиснутою, щоб відкрити меню «Базові налаштування» .
- » Оберіть .
- » Натисніть кнопку або кнопку , щоб обрати .
- » Щоби підтвердити вибір, натисніть кнопку .


Символ Bluetooth® на дисплеї відображається сірим кольором.

## Інтерфейс USB

### GLM 150-27 C: передача даних через інтерфейс USB

Через гніздо Micro USB вимірювального інструмента можна передавати дані на певні прилади, обладнані інтерфейсом USB (напр., комп'ютер, ноутбук).

З'єднайте вимірювальний інструмент за допомогою кабелю Micro USB з комп'ютером або ноутбуком. Операційна система у комп'ютері або ноутбуці автоматично розпізнає вимірювальний інструмент в якості зовнішнього диску.

 Щойно вимірювальний інструмент підключається до комп'ютера або ноутбука за допомогою кабелю мікро USB, літій-іонна батарея починає заряджатися. Час заряджання залежить від струму заряджання.

## Перевірка точності

Регулярно перевіряйте точність вимірювання кута нахилу та вимірювання відстані.



Для отримання додаткової інформації див. онлайн-інструкцію з експлуатації: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Повідомлення про помилки



Вимірювальний інструмент відстежує правильність роботи при кожному вимірюванні. При виявленні неполадки на дисплеї відображується лише символ, що стоїть поруч, і вимірювальний інструмент вимикається. У цьому випадку передайте свій вимірювальний прилад через магазин в сервісну майстерню Bosch.

## Технічне обслуговування і сервіс

### Технічне обслуговування і очищення

Зберігайте і переносьте вимірювальний інструмент лише в захисній сумці, яка іде в комплекті.

Завжди тримайте вимірювальний прилад в чистоті.

Не занурюйте вимірювальний прилад у воду або інші рідини.

Витирайте забруднення вологою м'якою ганчіркою. Не використовуйте жодних миючих засобів або розчинників.

Особливо ретельно і обережно очищуйте приймальну лінзу (**20**), отвір для виходу лазерного променя (**21**) і камеру (**22**): переконайтеся, що на приймальній лінзі, отворі для виходу лазерного променя або камері немає бруду. Очищуйте приймальну лінзу, отвір для виходу лазерного променя та камеру тільки засобами для лінз фотоапаратів. Не намагайтеся видалити бруд з приймальної лінзи, отвору для виходу лазерного променя або камери гострими предметами і не стирайте бруд з них (небезпека утворення подряпин).

Надсилайте вимірювальний інструмент на ремонт в захисній сумці (**24**).

### Сервіс і консультації з питань застосування

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо

запчастин можна знайти за адресою: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

### Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів

вул. Крайня 1

02660 Київ 60

Тел.: +380 44 490 2407

Факс: +380 44 512 0591

E-Mail: [pt-service@ua.bosch.com](mailto:pt-service@ua.bosch.com)

[www.bosch-professional.com/ua/uk](http://www.bosch-professional.com/ua/uk)

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за-значена в Національному гарантійному талоні.

### Адреси інших сервісних центрів наведено нижче:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Транспортування

На додані літнєво-іонні акумуляторні батареї розповсюджуються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитися користувачем автомобільним транспортом без потреби виконання додаткових норм.

При пересилці третіми особами (напр.: повітряним транспортом або транспортним експедитором) потрібно додержуватися особливих вимог щодо упаковки та маркування. У цьому випадку у підготовці посилки повинен брати участь експерт з небезпечних вантажів.

## Утилізація



Вимірювальні інструменти, зарядні пристрої, акумуляторні батареї, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте вимірювальні інструменти, зарядні пристрої й акумуляторні батареї в побутове сміття!

### Лише для країн ЄС:

Відповідно до Європейської Директиви 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання та її перетворення в національне законодавство вимірювальні інструменти та зарядні пристрої, які більше не придатні до використання, а також відповідно до Європейської Директиви 2006/66/ЄС несправні або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

При неправильній утилізації відпрацьовані електричні та електронні прилади можуть мати шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини через можливу наявність небезпечних речовин.

### Акумуляторні батареї/батарейки:

#### Літєво-іонні:

Будь ласка, зважайте на вказівки в розділі "Транспортування" (див. „Транспортування“, Сторінка 315).

► **Вбудовані акумуляторні батареї дозволяється виймати лише фахівцям і лише для утилізації.** При відкриванні обшивки корпусу можливе пошкодження вимірювального інструмента.

Щоб вийняти акумуляторну батарею з електроінструмента, використовуйте електроінструмент до тих пір, поки акумуляторна батарея повністю не розрядиться. Викрутіть гвинти на корпусі і зніміть оболонку корпусу, щоб вийняти акумуляторну батарею. Щоб уникнути короткого замикання, від'єднайте по черзі всі з'єднання акумулятора і заізолюйте полюси. Навіть при повному розрядженні в акумуляторній батареї ще міститься залишкова ємність, яка може вивільнитися при короткому замиканні.

# Қазақ

## Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.

Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңғы бетінде және өнім корпусында көрсетілген.

Импорттерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

### Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

### Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз

### Шекті күй белгілері

- өнім корпусының зақымдалуы

### Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

### Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- егер құрал жұмсақ сөмке немесе пластик кейсте жеткізілсе оны осы өзінің қорғағыш қабында сақтау ұсынылады
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150-69 (Шарт 1) құжатын қараңыз

**Тасымалдау**

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150-69 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

**Қауіпсіздік нұсқаулары**

Өлшеу құралымен қауіпсіз және сенімді жұмыс істеу үшін барлық нұсқаулықтарды оқып орындау керек. Өлшеу құралын осы нұсқауларға сай пайдаланбау өлшеу құралындағы кірістірілген қауіпсіздік шараларына жағымсыз әсер етеді. Өлшеу құралындағы ескертулерді көрінбейтін қылмаңыз. **ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАП, ӨЛШЕУ ҚҰРАЛЫН БАСҚАЛАРҒА БЕРГЕНДЕ ОЛАРДЫ ҚОСА ҰСЫНЫҒЫЗ.**

- ▶ Абай болыңыз – егер осы жерде берілген пайдалану немесе түзету құралдарынан басқа құралдан пайдаланса немесе басқа жұмыс әдістері орындалса бұл қауіпті сәулеге шалынуға алып келуі мүмкін.
- ▶ Өлшеу құралы лазер ескерту тақтасымен бірге жеткізіледі (графика бетіндегі өлшеу құралының суретінде белгіленген).
- ▶ Егер лазер ескерту тақтасының мәтіні еліңіздің тілінде болмаса, алғаш рет қолданысқа енгізбес бұрын оның орнына еліңіздің тіліндегі жапсырманы жабыстырыңыз.



Лазер сәулесін адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз және өзіңіз де тікелей немесе шағылысқан лазер сәулесіне қарамаңыз. Бұл адамдардың көзін шағылдыруы мүмкін, сәтсіз оқиғаларға әкелуі немесе көзге зақым келтіруі мүмкін.

- ▶ Егер лазер сәулесі көзге түссе көздерді жұмып басты сәуледен ары қарату керек.
- ▶ Лазер құрылғысында ешқандай өзгерту орындамаңыз.
- ▶ Өлшеу құралын тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндетіңіз. Сол арқылы өлшеу құрал қауіпсіздігін сақтайсыз.
- ▶ Балаларға лазер өлшеу құралын бақылаусыз пайдалануға рұқсат етпеңіз. Олар басқа адамдардың немесе өзінің көзін абайсыздан шағылыстыруы мүмкін.

- ▶ **Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жиылған жарылыс қаупі бар ортада өлшеу құралын пайдаланбаңыз.** Өлшеу құралы ұшқын шығарып, шаңды жандырып, өрт тудыруы мүмкін.
- ▶ **Аккумулятор дұрыс пайдаланылмаған немесе зақымдалған жағдайда, аккумулятордан сұйықтық ағуы мүмкін. Оған тиімеңіз. Кездейсоқ теріге тигенде, сол жерді сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге тисе, медициналық көмек алыңыз.** Аккумулятордағы сұйықтық теріні тітіркендіруі немесе күйдіруі мүмкін.
- ▶ **Аккумуляторлық батареяны тек өндіруші көрсеткен зарядтау құрылғысымен зарядтаңыз.** Зарядтау құрылғысы белгілі бір аккумуляторлар түріне арналған, оны басқа аккумуляторларды зарядтау үшін пайдалану өрт қаупін тудырады.



**Өлшеу құралын ыстықтан сақтаңыз, және мысалы, ұзақ күнде тұруынан, алаудан, су және ылғалдылықтан.** Жарылу қаупі бар.

- ▶ **Лазер көру көзілдірігін (керек-жарақ) қорғаныш көзілдірігі ретінде пайдаланбаңыз.** Лазер көру көзілдірігі лазер сәулесін жақсырақ көру үшін қолданылады, алайда лазер сәулесінен қорғамайды.
- ▶ **Лазер көру көзілдірігін (керек-жарақ) күннен қорғайтын көзілдірік ретінде немесе жол қозғалысында пайдаланбаңыз.** Лазер көру көзілдірігі ультракүлгін сәулелерден толық қорғанысты қамтамасыз етпейді және түсті сезу қабілетін азайтады.
- ▶ **Өлшеу құралы радио ұяшығымен жабдықталған. Жергілікті пайдалану шектеулерін, мысалы, ұшақтарда немесе емханаларда ескеріңіз.**

*Bluetooth®* сөз белгісі, сондай-ақ сурет белгілері (логотиптер) Bluetooth SIG, Inc компаниясының тіркелген сауда белгілері және жеке меншігі болып табылады. Осы сөз/сурет белгісінің Robert Bosch Power Tools GmbH тарапынан әр қолданылуы лицензия бойынша жүзеге асады.

- ▶ **Абай болыңыз!** Өлшеу құралын *Bluetooth®* бен пайдалануда басқа құралдар мен жабдықтар, ұшақ және медициналық құралдар (мысалы, кардиостимулятор, есту құралдары) жұмысында кедергілер пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ жақын тұрған адамдар мен хайуандарға зиян тудыру қаупін толық жою мүмкін емес. Өлшеу құралын *Bluetooth®* бен медициналық құралдар, жанар май бекеттері, химиялық жабдықтар, жарылу қаупі бар және жарылатын аймақтар жанында пайдаланбаңыз. Өлшеу құралын *Bluetooth®* бен ұшақтарда пайдаланбаңыз. Денеге жақын аймақта ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.
- ▶ **Өлшеу құралын тек салынған USB кабелімен пайдаланыңыз.**

- ▶ Өлшеу құралын сыртқы USB сақтағышы ретінде пайдаланыңыз.
- ▶ Өлшеу құралымен адам не жануарларды суретке түсірмеңіз, себебі лазер сәулесі тұрақты ретте қосылған болуы мүмкін. Лазер сәулесі қосулы болғанда адамдардың көзін шағылыстыру немесе көзді зақымдау мүмкін.
- ▶ Дисплей әйнегінің зақымдары анық болса, өлшеу құралын пайдаланбаңыз (мысалы, беттегі сызаттар және т.б.). Жарақат алу қаупі бар.



Өлшеу құралын және магниттік керек-жарақтарды имплантаттардың және кардиостимулятор немесе инсулин сорғысы сияқты басқа да медициналық құрылғылардың жанына қоймаңыз. Өлшеу құралы мен керек-жарақтардың магниттері имплантаттардың және медициналық құрылғылардың жұмысына әсер ететін өріс тудырады.

- ▶ Өлшеу құралы мен магнитті аксессуарды магниттік дерек тасығыштар мен магнитке сезімтал құрылғылардан алшақ ұстаңыз. Өлшеу құралы мен аксессуар магниттерінің әсері деректердің қайтымсыз жойылуына әкелуі мүмкін.

## Штепсельдік қуат блогы бойынша қауіпсіздік техникасының нұсқаулары

- ▶ Осы штекерлік қуат блогын балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар пайдаланбауы тиіс. Осы штекерлік қуат блогын 8 жастан асқан балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамның бақылауында болған және штекерлік қуат блогын қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алып, қатысты тәуекелдерді түсінген жағдайда ғана пайдалана алады. Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жарақат алу қаупі туындайды.



Штекерлік қуат блогын жаңбырдан немесе ылғалдан қорғаңыз. Штекерлік қуат блогының ішіне су кірсе, ток соғу қаупі артады.

- ▶ Штекерлік қуат блогын таза ұстаңыз. Құрылғының ластануы ток соғу қаупін тудырады.
- ▶ Штепсельдік қуат блогын әр пайдалану алдында тексеріңіз. Зақымдар байқалған жағдайда, штепсельдік қуат блогын пайдаланбаңыз. Штепсельдік қуат блогын өз бетінше ашпаңыз, оны тек Bosch немесе өкілетті қызмет көрсету орталықтары түпнұсқа қосалқы бөлшектермен ғана жөндеуі тиіс. Зақымдалған штепсельдік қуат блоктары ток соғу қаупін арттырады.



## Өнім және қуат сипаттамасы

Өлшеу құралының суреті бар бетті ашып, пайдалану нұсқаулығын оқу кезінде оны ашық ұстаңыз.

### Мақсаты бойынша қолдану

Өлшеу құралы қашықтықтарды, ұзындықтарды, биіктіктерді, аралықтарды, көлбеулерді өлшеуге және аудан мен аумақтарды есептеуге арналған.
















Өлшеу құралы ішкі мен сыртқы аймақтарда пайдалануға арналған.

Бұл өнім EN 50689 стандартына сәйкес тұтынушы лазерлік өнімі болып табылады.

Өлшеу нәтижелерін *Bluetooth*<sup>®</sup> арқылы басқа құрылғыларға көшіруге болады.

### Көрсетілген компоненттер

Көрсетілген компоненттердің нөмірлері суреттердегі өлшеу құралының көрсетіліміне қатысты болып келеді.

- (1)  Дисплей
- (2)  Өлшеу түймесі
- (3)  Оң жақ сенсорлық перне
- (4)  Плюс түймесі
- (5)  Масштабтау түймесі
- (6)  Тасымалдау белдігінің бекіткіші
- (7)  Бекіткіш сұққыштың босату түймесі
- (8)  Бекіткіш сұққыш
- (9)  Қосу-өшіру түймесі
- (10)  Нысана индикаторының түймесі (**GLM 100-25 C**)
- (11)  Камера түймесі (**GLM 150-27 C**)
- (12)  Минус түймесі
- (13)  Сол жақ сенсорлық перне
- (14)  Функциялық түйме
- (15)  Лазер ескерту тақтасы

- (16) Сериялық нөмір
- (17) Батарея бөлімінің қақпағы (GLM 100-25 C)
- (18) USB ұясы (GLM 150-27 C)
- (19) 1/4 дюймдік штатив ирек оймасы
- (20) Қабылдау линзасы
- (21) Лазер сәулесінің шығысы
- (22) Камера
- (23) Тасымалдау белдігі<sup>A)</sup>
- (24) Қорғаныш қалта
- (25) Айналмалы құлып (GLM 100-25 C)
- (26) Батареялар (GLM 100-25 C)
- (27) USB кабелі (GLM 150-27 C)

A) Бейнеленген немесе сипатталған керек-жарақтар стандартты жеткізілім жиынтығымен қамтылмайды. Толық керек-жарақтарды біздің керек-жарақтар бағдарламасынан табасыз.

#### Индикация элементтері

- (a) Нәтижелер жолағы
- (b) Нысана индикаторы (айқасу)
- (c) Еңіс бұрышының индикаторы
- (d) Күн/уақыт
- (e) Өлшеудің негізгі жазықтығы
- (f) Bluetooth® күйі
  - ✖ Bluetooth® іске қосылмаған
  - ✔ Bluetooth® іске қосылған, байланыс орнатылған
- (g) Заряд деңгейінің индикаторы
- (h) Өлшеу мәндерінің жолақтары
- (i) Негізгі реттеулер
- (j) Өлшеу функциясының индикаторы
- (k) Ішкі жад
- (l) Артқа

- (m)** Кіріктірілген анықтама функциясы
- (n)** Басты экран
- (o)** Қосымша негізгі реттеулердің мәзірі
- (p)** Негізгі реттеулер мәзірі
- (q)** Өлшеу функцияларының мәзірі

## Техникалық мәліметтер

Сандық лазер қашықтық өлшегіші	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Өнім нөмірі	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Өлшеу диапазоны <sup>A)</sup>	0,08–100 м	0,08–150 м
Өлшеу диапазоны (жағымсыз жағдайлар) <sup>B)</sup>	0,08–60 м	0,08–60 м
Өлшеу дәлдігі <sup>A)</sup>	±1,5 мм	±1,5 мм
Өлшеу дәлдігі (жағымсыз жағдайлар) <sup>B)</sup>	±3,0 мм	±3,0 мм
Ең кіші индикация бірлігі	0,5 мм	0,5 мм
<b>Жалпы жағдайлар</b>		
Жұмыс температурасы <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Рұқсат етілген зарядтау температурасының диапазоны		+5 °C ... +40 °C
Сақтау температурасы	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс.	90 %	90 %
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі	2000 м	2000 м
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 стандарты бойынша	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Лазер класы	2	2
Лазер түрі	650 нм, < 1 мВт	650 нм, < 1 мВт
Лазер сәулесінің айырмашылығы	< 1,5 мрад (толық бұрыш)	< 1,5 мрад (толық бұрыш)
Автоматты түрде өшіру құрылғысы шамамен мына уақыттан кейін		

Сандық лазер қашықтық өлшегіші	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
– Лазер	20 с	20 с
– Өлшеу құралы (өлшеусіз)	5 мин	5 мин
Батареялар	3 × 1,5 В LR6 (AA)	
<b>Акумулятор</b>		<b>Литий-ион</b>
Номиналды кернеу		3,6 В ---
Қуаты		3120 мА·сағ
Акумуляторлық элементтердің саны		1
Ұсынылатын Micro USB кабелі		<b>2 609 120 670</b>
<b>Штепсельдік қуат блогы</b>		
Зарядтау уақыты <sup>F)</sup>		шам. 5,5 сағ
Шығыс кернеу		5,0 В ---
Шығыс ток		1000 мА
Ұсынылатын штепсельдік қуат блогы <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Деректерді тасымалдау</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Қызметтік жиіліктер диапазоны	2402–2480 МГц	2402–2480 МГц

Сандық лазер қашықтық өлшегіші	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
--------------------------------	--------------	--------------

Макс. тарату қуаты	8 мВт	8 мВт
--------------------	-------	-------

- A) Өлшеу құралының алдыңғы жиегінен өлшегенде, нысананың жоғары шағылысу дәрежесі (мысалы, ақ түспен боялған қабырға), әлсіз фондық жарықтандыру және 20°C жұмыс температурасы үшін қолданылады; сондай-ақ қашықтыққа қатысты  $\pm 0,05$  мм/м ауытқу күтіледі.
- B) Өлшеу құралының алдыңғы жиегінен өлшегенде, нысананың жоғары шағылысу дәрежесі (мысалы, ақ түспен боялған қабырға), қатты фондық жарықтандыру, 20°C жұмыс температурасы және үлкен биіктіктер үшін қолданылады; сондай-ақ қашықтыққа қатысты  $\pm 0,15$  мм/м ауытқу күтіледі.
- C) Үздіксіз өлшеу режимінде макс. жұмыс температурасы +40 °C құрайды.
- D) Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоғ өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.
- E) 25°C жұмыс температурасында. 1 A USB зарядтау құрылғысымен зарядтау уақыты. Өлшеу құралы өшірулі кезінде жылдамырақ зарядтау.
- F) Қосымша техникалық деректерді мына жерден қараңыз:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) *Bluetooth*® төмен энергиялы аспаптарында модель мен операциялық жүйеге қарай байланыс орнату мүмкін болмайды. *Bluetooth*® аспаптары GATT профилін қолдауы керек.

Өлшеу құралының фирмалық тақтайшасындағы сериялық нөмір (16) оны бірмағыналы түрде сәйкестендіруге көмектеседі.

## Батареяны енгізу/алмастыру

### GLM 100-25 C

**i** Барлық батареяларды немесе аккумуляторларды бір уақытта алмастырыңыз. Тек бірдей өндіруші ұсынған және бірдей қуатты батареяларды немесе аккумуляторларды пайдаланыңыз.

**i** Батарея бөлімінің ішіндегі суретте көрсетілгендей полюстердің дұрыс орналасуын қамтамасыз етіңіз.


► **Өлшеу құралын ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяларды немесе аккумуляторларды өлшеу құралынан шығарып алыңыз.** Ұзақ уақыт жатқан батареялар немесе аккумуляторлар тот басуы және зарядын жоғалтуы мүмкін.

## Литий-иондық аккумулятор

GLM 150-27 C

### Литий-иондық аккумуляторды зарядтау

- ▶ Зарядтау үшін ұсынылатын USB қуат блогын немесе шығыс кернеуі және минималды шығыс тогы "Техникалық мәліметтер" тараындағы талаптарға сәйкес келетін USB қуат блогын пайдаланыңыз. USB қуат блогының пайдалану бойынша нұсқаулығын қараңыз. Ұсынылатын қуат блогы: "Техникалық мәліметтер" тарауын қараңыз.
- ▶ **Желілік кернеуге назар аударыңыз!** Ток көзінің кернеуі штепсельдік қуат блогының фирмалық тақтайшасындағы мәліметтерге сәйкес келуі тиіс. 230 В деп белгіленген штепсельдік қуат блоктарын 220 В шамасында да пайдалануға болады.

 Литий-иондық батареялар халықаралық тасымалдау режерелеріне сәйкес ішінара зарядталған күйде жеткізіледі. Аккумулятор өнімділігін қамтамасыз ету үшін оны ең бірінші рет пайдаланбай тұрып толық зарядтаңыз.



Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Пайдалану


### Іске қосу

- ▶ Қосулы зарядтау құралын бақылаусыз қалдырмаңыз және өлшеу құралын пайдаланудан соң өшіріңіз. Лазер сәулесімен адамдардың көзін шағылыстыру мүмкін.
- ▶ Өлшеу құралын сыздан және тікелей күн сәулелерінен сақтаңыз.
- ▶ Өлшеу құралына айрықша температура немесе температура тербелулері әсер етпеуі тиіс. Оны мысалы автокөлікте ұзақ уақыт қалдырмаңыз. Үлкен температуралық ауытқулары жағдайында алдымен өлшеу құралының температурасын дұрыс пайдаланыңыз. Айрықша температура немесе температура тербелулері кезінде өлшеу құралының дәлдігі төменделуі мүмкін.
- ▶ Өлшеу құралын қатты соққыдан немесе құлап түсуден сақтаңыз. Өлшеу құралына қатты сыртқы әсерлер тигеннен кейін, жұмысты жалғастырудан бұрын әрдайым дәлдік тексерісін (қараңыз „Дәлдік тексерісі“, Бет 332) орындау керек.

## Қосу/өшіру

- » Өлшеу құралы мен лазерді қосу үшін ▲ түймесін басыңыз.
  - түймесін басу арқылы өлшеу құралын лазерсіз де қосуға болады.
- » Өлшеу құралын өшіру үшін ○ түймесін басып тұрыңыз.
  - Жадта тұрған мәндер мен құрылғы реттеулері сақталады.

## Камера

Камераны қосу немесе өшіру үшін /☎ түймесін басыңыз.

Өлшеу құралын өшіргеннен кейін, таңдалған күй жадқа сақталады.

Арақашықтық үлкенірек (шамамен > 5 м) болған жағдайда, өлшеу құралын белгілеу үшін, қосымша бір нысана белгісі көрсетіледі.



Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Өлшеу процесі

Қосылғаннан кейін өлшеу құралы ұзындық өлшеу функциясында тұрады.

Өлшеудің негізгі жазықтығы ретінде қосылғаннан кейін, өлшеу құралының артық жиегі таңдалады. Негізгі жазықтықты өзгертуге болады. (қараңыз „Негізгі жазықтықты таңдау“, Бет 328)

- » Өлшеу құралын өлшеудің қажетті бастапқы нүктесіне (мысалы, қабырғаға) қойыңыз.
- » Өлшеуді іске қосу үшін ▲ түймесін басыңыз.

Өлшеп болғаннан кейін лазер сәулесі өшеді. Кейінгі өлшеу үшін осы әрекетті қайталаңыз.

Өлшеу мәндерін немесе соңғы нәтижелерді қосуға немесе алуға болады.



Тұрақты лазер сәулесі қосылған кезде және ұзақтықты өлшеу функциясында өлшеу,

▲ түймесін алғаш рет басқаннан кейін бірден басталады.

Қосылған тұрақты лазер сәулесі өлшеу әрекетінен кейін сөнбейді Тұрақты лазер сәулесі.



Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Өлшеу кезінде өлшеу құралын жылжыту мүмкін емес. Сондықтан өлшеу құралын мүмкіндігінше берік тіреу немесе жанасу бетіне қойыңыз.
-  Қабылдау линзасын **(20)**, лазер сәулесінің шығысын **(21)** және камераны **(22)** өлшеу кезінде жабуға болмайды.

## Негізгі жазықтықты таңдау

Өлшеу үшін әртүрлі негізгі жазықтықтардың арасынан таңдауға болады:



өлшеу құралының артқы жиегін (мысалы, қабырғаға орналастырғанда)



180° шамасына ашылған штифтілі тіректің **(8)** ұшы (мысалы, бұрыштардан өлшегенде)



өлшеу құралының алдыңғы жиегін (мысалы, үстел жиегінен өлшегенде)












штатив ирек оймасының **(19)** ортасын (мысалы, штативпен өлшегенде)











Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Негізгі реттеулер мәзірі

**Негізгі реттеулер** мәзірінде төмендегі негізгі реттеулер бар:

-  Bluetooth® функциясын қосу/өшіру
-  Негізгі жазықтықты өзгерту (қараңыз „Негізгі жазықтықты таңдау“, Бет 328)
-  Таймер функциясы
-  Тұрақты лазер сәулесін қосу/өшіру
-  Еңісті өлшеу функциясын калибрлеу (қараңыз „Дәлдік тексерісі“, Бет 332)
-  Нысана индикаторын калибрлеу
-  Жадты өшіру (**GLM 150-27 C**)
-  Тілді реттеу
-  Күн мен уақытты реттеу
- **ft/m** Өлшем бірлігін ауыстыру



-  Бұрыш бірлігін ауыстыру
-  PRO360 іске қосу
-  Құрылғы туралы ақпаратты шақыру
-  Дыбыстық сигналды қосу/өшіру
-  Өшіру уақытын реттеу
-  Күңгірттеу уақытын реттеу
-  Дисплей жарықтығын орнату
-  Экранның автоматты түрде айналуын қосу/өшіру

» **Негізгі реттеулер**  мәзірін ашу үшін  түймесін қысқаша басыңыз немесе  түймесін басып тұрыңыз.

» Қажетті реттеуді  немесе  түймесі арқылы таңдаңыз.

» Таңдауды растау үшін  түймесін басыңыз.

» **Негізгі реттеулер**  мәзірінен шығу үшін  немесе  түймесін басыңыз.












Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Өлшеу функциялары

### Өлшеу функцияларын таңдау/өзгерту

Функциялар мәзірінде төмендегі функциялар бар:

-  Ұзындықты өлшеу
- Ауданды өлшеу
- Көлемді өлшеу
-  Жанама қашықтықты өлшеу
  -  Жанама биіктікті өлшеу
  -  Қос жанама биіктікті өлшеу
  -  Жанама ұзындықты өлшеу
  -  Трапецияны өлшеу
- Қабырға ауданын өлшеу
-  Белгілеу функциясы


-  Еңісті өлшеу/сандық ватерпас
-  Ұзақтықты өлшеу

- » **Функциялар** мәзірін ашу үшін  түймесін басыңыз.
- » Қалаулы өлшеу функциясын  немесе  түймесі арқылы таңдаңыз.
- » Таңдауды растау үшін  немесе  түймесін басыңыз.





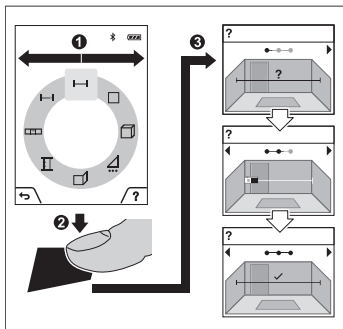

Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


### Кіріктірілген анықтама функциясы ?



Өлшеу құралына кіріктірілген анықтама функциясы бөлек өлшеу функцияларына/ өлшеу процестеріне егжей-тегжейлі анимацияны ұсынады.


- » **Функциялар** мәзірін ашыңыз.
  - »  немесе  түймесі арқылы қажетті функцияны таңдаңыз да,  түймесін басыңыз.
- Анимацияда таңдалған өлшеу функциясы бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулар көрсетіледі.
- » Анимацияны тоқтата тұру немесе анимацияны жалғастыру үшін 

түймесін басыңыз.

- » Алдыңғы немесе келесі қадамды көру үшін  немесе  түймесін басыңыз.

## Bluetooth® интерфейсі

Ақырғы мобильді құрылғыға деректерді тасымалдау үшін Bluetooth® интерфейсін іске қосу

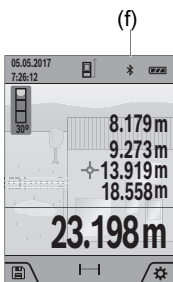

✓ Ақырғы мобильді құрылғыда Bluetooth® интерфейсінің белсенді болуын қамтамасыз етіңіз.

- » **Негізгі реттеулер** ⚙️ мәзірін ашу үшін түймесін қысқаша басыңыз немесе түймесін басып тұрыңыз.
- » опциясын таңдаңыз.
- » немесе түймесін басып, опциясын таңдаңыз.
- » Таңдауды растау үшін түймесін басыңыз.

Bluetooth® белгісі дисплейде ақ түспен көрсетіледі (f).

## Bluetooth® интерфейсін ажырату

- » **Негізгі реттеулер** ⚙️ мәзірін ашу үшін түймесін қысқаша басыңыз немесе түймесін басып тұрыңыз.
- » опциясын таңдаңыз.
- » немесе түймесін басып, опциясын таңдаңыз.
- » Таңдауды растау үшін түймесін басыңыз.

Bluetooth® белгісі дисплейде сұр түспен көрсетіледі.

## USB интерфейсі

### GLM 150-27 C: деректерді USB интерфейс арқылы тасымалдау

Өлшеу құралының микро USB порты арқылы USB интерфейсі бар белгілі бір құрылғыларға деректерді тасымалдауға болады (мысалы, компьютер, ноутбук).

Өлшеу құралын микро USB кабелі арқылы компьютермен немесе ноутбукпен байланыстырыңыз. Компьютеріңіздегі немесе ноутбүкіңіздегі жұмыс жүйесі өлшеу құралын диск ретінде автоматты айқындайды.

Өлшеу құралы Micro USB кабелі арқылы компьютерге немесе ноутбукке қосылғаннан кейін, литий-иондық аккумулятор зарядталады. Зарядтау тогына қарай зарядтау уақыты өзгешеленеді.

## Дәлдік тексерісі

Еңісті өлшеу дәлдігін және қашықтықты өлшеу функциясын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз.



Қосымша ақпарат алу үшін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықты мына жерден қараңыз: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Қате туралы хабар



Өлшеу құралы әрбір өлшеудің дұрыс орындалуын бақылайды. Ақаулық анықталса, дисплейде тек іргелес белгі көрсетіледі және өлшеу құралы өшіп қалады. Бұл жағдайда өлшеу құралыңызды сатушыңыз арқылы Bosch қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

## Техникалық күтім және қызмет

### Қызмет көрсету және тазалау

Өлшеу құралын тек жеткізілген қорғайтын қабында сақтаңыз немесе тасымалдаңыз.

Өлшеу құралын таза ұстаңыз.

Өлшеу құралын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

Ластануларды суланған, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Әсіресе қабылдағыш линзаны **(20)**, лазер шығару саңылауын **(21)** және камераны **(22)** айрықша мұқият тазалаңыз: қабылдағыш линзада, лазер шығару саңылауында және камерада кірдің жоқтығына көз жеткізіңіз. Қабылдағыш линзаны, лазер шығару саңылауын және камераны тек фотоаппарат линзалары үшін жарамды болатын құралдармен тазалаңыз. Қабылдағыш линзадан, лазер шығару саңылауынан немесе камерадан кірді үшкір заттармен кетіруге әрекет жасамаңыз және оларды сүртпеңіз (сызат түсіру қаупі бар).

Жөндеу қажет болғанда, өлшеу құралын қорғаныш қабында **(24)** жіберіңіз.

### Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Қызмет көрсету орталығы өнімді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Құрамдас бөлшектер бойынша кескін мен қосалқы бөлшектер туралы мәліметтер төмендегі мекенжай бойынша қолжетімді:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch қызметтік кеңес беру тобы біздің өнімдер және олардың керек-жарақтары туралы сұрақтарыңызға жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің фирмалық тақтайшасындағы 10 таңбалы өнім нөмірін беріңіз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Бош” фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

### **Қазақстан**

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

“Роберт Бош” (Robert Bosch) ЖШС

Алматы қ.,

Қазақстан Республикасы

050012

Муратбаев к., 180 үй

“Гермес” БО, 7 қабат

Тел.: +7 (727) 331 31 00

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: [ptka@bosch.com](mailto:ptka@bosch.com)

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пунктерінің мекен-жайы туралы толық және өзекті ақпаратты Сіз: [www.bosch-professional.kz](http://www.bosch-professional.kz) ресми сайттан ала аласыз

### **Қызмет көрсету орталықтарының басқа да мекенжайларын мына жерден қараңыз:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### **Тасымалдау**

Бұл литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға қойылатын талаптарға сай болуы керек. Пайдаланушы аккумуляторларды көшеде қосымша құжаттарсыз тасымалдай алады.

Үшінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу) орамаға және маркаларға қойылатын арнайы талаптарды сақтау керек. Жіберуге дайындау кезінде қауіпті жүктерді тасымалдау маманымен хабарласу керек.

## Кәдеге жарату



Өлшеу құралдарын, зарядтағыш құрылғыларды, аккумуляторларды, керек-жарақтар мен орауыштарды қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.



Өлшеу құралдарын, зарядтағыш құрылғылар мен аккумуляторларды тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз!

### Тек қана ЕО елдері үшін:

Ескі электрлік және электрондық құрылғылар туралы 2012/19/EU еуропалық директивасы және оның ұлттық заңнамада қолданылуы бойынша пайдалануға бұдан былай жарамсыз өлшеу құралдары мен зарядтағыш құрылғыларды және 2006/66/ЕС еуропалық директивасы бойынша зақымдалған немесе ескірген аккумуляторларды/батареяларды бөлек жинап, қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен қайта өңдеуге жіберу қажет.

Қате жолмен кәдеге жаратылған ескі электрлік және электрондық құрылғылар қауіпті заттардың болу мүмкіндігіне байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер тигізуі мүмкін.

### Аккумуляторлар/батареялар:

#### Литий-иондық:

Тасымалдау бөліміндегі, бетіндегі нұсқауларды орындаңыз (қараңыз „Тасымалдау“, Бет 333) сенсорлық пернемен растаңыз.

► **Кіріктірілген аккумуляторларды кәдеге жарату мақсатында техник мамандар ғана шығара алады.** Корпус қаптамасын ашу нәтижесінде өлшегіш құрал бұзылуы мүмкін.

Аккумуляторды өлшеу құралынан шығару үшін өлшеу құралын аккумулятор толық зарядсызданғанша басыңыз. Корпусағы бұрандаларды бұрап шығарып, аккумуляторды шығару үшін корпус қаптамасын алып қойыңыз. Қысқа тұйықталудың алдын алу үшін аккумулятордағы қоспаларды бірінен соң бірін ажыратып, соңынан полюстерді оқшауландырыңыз. Толық зарядсызданған болса да, аккумуляторда аз қуат қалып, қысқа тұйықталуда іске қосылуы мүмкін.

# ქართული

## უსაფრთხოების ტექნიკის მითითებები



უსაფრთხოების და საზომი ინსტრუმენტის სათანადო მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით უნდა გაეცნოთ და დაიცვათ ყველა ინსტრუქცია. მოცემული მითითებების დაუცველობა საზომი ინსტრუმენტის გამოყენებისას იწვევს დამცავი

მექანიზმების დაზიანებას, რომლითაც აღჭურვილია საზომი ინსტრუმენტი. არასოდეს არ დაფაროთ საზომი ინსტრუმენტის გაფრთხილების ეტიკეტები. შეინახეთ ეს ინსტრუქციები და გადაეცით ისინი საზომ ინსტრუმენტთან ერთად.

- ▶ ფრთხილად – მართვის ან რეგულირების და პროცედურების შესრულების ელემენტების გამოყენება, რომლებიც განსხვავდება ამ სახელმძღვანელოში მითითებულისგან, შეიძლება გამოიწვიოს სახიფათო გამოსხივება.
- ▶ საზომი ინსტრუმენტი მოდის ლაზერული გამოსხივების შესახებ გაფრთხილების ეტიკეტით (მითითებულია საზომი ინსტრუმენტის გამოსახულებაზე ილუსტრაციებთან გვერდზე).
- ▶ თუ ლაზერული გამოსხივების გაფრთხილების ტექსტით ეტიკეტი არ არის თქვენი ქვეყნის ენაზე, პირველად ექსპლუატაციაში ჩაშვების წინ ზევიდან დააწებეთ საინფორმაციო ეტიკეტი თქვენს ეროვნულ ენაზე.



არ მიმართოთ ლაზერის სხივი ადამიანებზე ან ცხოველებზე და არ შეხედოთ პირდაპირ ან არეკლილ ლაზერის სხივს. ამან შეიძლება დააზარალოს ადამიანები, გამოიწვიოს უბედური შემთხვევა ან დააზიანოს თვალი.

- ▶ ლაზერის სხივის თვალში მოხვედრისას საჭიროა თვალის დახუჭვა და თავის მკვეთრი მოძრაობით სხივის მოქმედების ზონიდან გამოსვლა.
- ▶ არ შეცვალოთ ლაზერული აღჭურვილობის კონსტრუქცია.
- ▶ საზომი ინსტრუმენტის შეკეთება ნებადართულია მხოლოდ კვალიფიცირებული პერსონალისთვის და მხოლოდ ორიგინალური სათანადარიგო ნაწილების გამოყენებით. ამგვარად უზრუნველყოთ საზომი ერთეული უსაფრთხოებას.

- ▶ არ დართოთ ნება ბავშვებს ისარგებლონ ლაზერული საზომი ინსტრუმენტით. ბავშვებმა უყურადღებობით შეიძლება დაიზიანონ მხედველობა ან დაუზიანონ ის სხვა ადამიანებს.
- ▶ საზომი ინსტრუმენტით ფეთქებად გარემოში არ იმოშავოთ, აალებად სითხეებთან, აირებთან და მტვერთან ახლოს. საზომ ინსტრუმენტს შეუძლია წარმოქმნას ნაპერწკლები, რომელთაგან შეიძლება ააღდეს მტვერი ან ორთქლი.
- ▶ არასწორად გამოყენების შემთხვევაში, ან თუ აკუმულატორი დაზიანებულია, აკუმულატორიდან შეიძლება გადმოიქცეს აალებადი სითხე. ამ სითხესთან კონტაქტი თავიდან უნდა იქნას აცილებული. თუ შემთხვევით მოხდა კონტაქტი, ჩამოიბანეთ წყლით. თუ სითხე თვალში მოგხვდათ, საჭიროა დამატებითი სამედიცინო დახმარება. აკუმულატორიდან დაღვრილმა სითხემ შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.
- ▶ დამუხტეთ აკუმულატორები მხოლოდ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული დასამუხტი მოწყობილობებით. დასამუხტი მოწყობილობა, რომელიც შესაბამისია ერთი ტიპის აკუმულატორისთვის შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძრის რისკი, როდესაც გამოიყენება სხვა აკუმულატორთან.



არ დაუშვათ მაღალი ტემპერატურების საზომ ინსტრუმენტზე ზემოქმედება, მაგ.: მზის სხივების, ცეცხლის და აგრეთვე წყლის და

სინესტის ხანგრძლივი ზემოქმედება. არსებობს აფეთქების საფრთხე.

- ▶ არ გამოიყენოთ სათვალეები ლაზერული ინსტრუმენტით სამუშაოდ (აქსესუარი) დამცავი სათვალეების სახით. ლაზერული ინსტრუმენტით მუშაობის სათვალეები უზრუნველყოფენ ლაზერული სხივის საუკეთესო მანძილს, მაგრამ არ იცავენ ლაზერული გამოსხივებისგან.
- ▶ არ გამოიყენოთ სათვალეები ლაზერული ინსტრუმენტით სამუშაოდ (აქსესუარი) მზის დამცავი სათვალეების სახით ან საჭესთან. ლაზერთან მუშაობის სათვალეები არ უზრუნველყოფენ სრულ უი-გამოსხივებისგან დაცვას და ამცირებს სწორი ფერების აღქმას.
- ▶ საზომი ინსტრუმენტი აღჭურვილია რადიოინტერფერის. დაიცავით გამოყენების შესახებ ადგილობრივი შეზღუდვები, მაგ.: თვითმფრინავებში ან საავადმყოფოებში.

სიტყვიერი სავაჭრო ნიშანი Bluetooth® და გრაფიკული ნიშანი (ლოგოტიპი) წარმოადგენს დარეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშანს და



Bluetooth SIG, Inc-ის საკუთრებას. კომპანია Robert Bosch Power Tools GmbH იყენებს ამ სტიქვიერ სავაჭრო ნიშანს/ლოგოტიპს ლიცენზიით.

- ▶ **ფრთხილად!** საზომი ინსტრუმენტის Bluetooth® -ით გამოყენებისას შეიძლება ხარვეზების წარმოქმნა სხვა მოწყობილობების და პარამეტრებისთვის, თვითმფრინავებისთვის და სამედიცინო მოწყობილობებისთვის (მაგ.: კარდიო სტიმულატორი, ზმის აპარატი). გარდა ამისა, არ შეიძლება სრულიად გამორიცხულ იქნას უშუალოდ სიახლოვეს მყოფი ადამიანებისთვის და ცხოველებისთვის ზიანის მიყენება. არ გამოიყენოთ საზომი ინსტრუმენტი Bluetooth® -ით სამედიცინო მოწყობილობების, გასამართი სადგურების, ჭიმოური დანადგარების და ტერიტორიების სიახლოვეს, რომლებზეც არსებობს აფეთქების საშიშროება ან სრულდება ფეთქებადი სამუშაოები. არ გამოიყენოთ საზომი ინსტრუმენტი Bluetooth® -ით თვითმფრინავებში. შეეცადეთ არ ჩართოთ ის ხანგრძლივი დროით უშუალოდ ტანის სიახლოვეს.
- ▶ არ გამოიყენოთ საზომი ხელსაწყო ჩასმული USB კაბელით.
- ▶ არ გამოიყენოთ საზომი ხელსაწყო გარე USB მონაცემთა მატარებლის სახით.
- ▶ არ გადაუღოთ სურათები საზომი ხელსაწყოთი ადამიანებს ან ცხოველებს, რადგან ლაზერული სხივი ამ დროს შეიძლება იყოს მუდამ ჩართული. ჩართულმა ლაზერულმა სხივმა შეიძლება დააზიანოს ადამიანები, გახდეს უბედური შემთხვევის მიზეზი ან დააზიანოს თვალები.
- ▶ არ გამოიყენოთ საზომი ხელსაწყო დისპლეის შუშის აშკარა დაზიანების შემთხვევაში (მაგალ., ბზარები ზედაპირზე და ა.შ.). არსებობს დაზიანების საშიშროება.



არ მიიტანოთ საზომი ინსტრუმენტი და მაგნიტური აქსესუარები იმპლანტანტებთან და სხვა სამედიცინო მოწყობილობებთან, როგორცაა კარდიო სტიმულატორი ან ინსულინის ტუმბო. მაგნიტური საზომი ინსტრუმენტი და აქსესუარები ქმნიან მაგნიტურ ველს, რომელსაც შეუძლია დაარღვიოს იმპლანტანტების და სამედიცინო მოწყობილობების მუშაობა.

- ▶ საზომი ინსტრუმენტი და მაგნიტური აქსესუარები შეინახეთ მაგნიტური მატარებლებისგან და მაგნიტური ველისადმი მგრძობიარე მოწყობილობებისგან შორს. საზომი ინსტრუმენტის მაგნიტების და აქსესუარების ზემოქმედებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მონაცემების შეუქცევადი დაკარგვა.

## უსაფრთხოების ინსტრუქციები ელექტროკვებისთვის

- ▶ ეს კვების წყარო არ არის განკუთვნილი გამოყენებისთვის ბავშვების ან პირთა მიერ ფიზიკური, მგრძნობელობითი ან გონებრივი შეზღუდვებით ან გამოცდილების და ცოდნის გარეშე. ეს კვების წყარო შეიძლება გამოიყენონ ბავშვებმა მ წლიდან ან უფრო უფროსი ასაკის და პირებმა ფიზიკური, მგრძნობელობითი ან გონებრივი შეზღუდვებით ან პირებმა გამოცდილების და ცოდნის გარეშე, თუ ისინი იმყოფებიან მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის ზედამხედველობის ქვეშ, ან ასეთმა პირმა ჩაუტარა კვების წყაროს უსაფრთხო გამოყენების ინსტრუქცია და მათ ესმით დაკავშირებული საფრთხეები. სხვა შემთხვევაში, არსებობს მუშაობის შეცდომების და დაზიანებების რისკი.



კვების წყარო მორიდეთ წვიმას და სისველეს. კვების წყაროში მელწეულმა წყალმა შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკის რისკი.

- ▶ კვების წყარო სუფთა მდგომარეობაში შეინახეთ. ჭუჭყი იწვევს ელექტროშოკის რისკს.
- ▶ ყოველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ კვების ბლოკი შტეფსელური ჩანგლით. ნებისმიერი დაზიანებას აღმოჩენის შემთხვევაში, არ გამოიყენოთ კვების ბლოკი შტეფსელური ჩანგლით. არ განსნაით კვების ბლოკი შტეფსელური ჩანგლით დამოუკიდებლად. რემონტი განახორციელეთ მხოლოდ Bosch ავტორიზებულ სერვის-ცენტრებში და გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები. დაზიანებული კვების ბლოკები შტეფსელური ჩანგლით ზრდიან ელექტროშოკის რისკს.

## პროდუქტის და მომსახურების აღწერა

გახსენით გასაშლელი გვერდი ხელსაწყოს ილუსტრაციებით და დატოვეთ ღია, სანამ ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს შეისწავლით.

### დანიშნულება

საზომი ხელსაწყო განკუთვნილია მანძილის, სიგრძის, სიმაღლის, დაშორების და ცერობის გასაზომად და ფართობისა და მოცულობის დასაანგარიშებლად.

ეს საზომი ხელსაწყო განკუთვნილია შენობებში და ღია სივრცეში გამოყენებისთვის.

მოცემული პროდუქტი სამომხმარებლო ლაზერული პროდუქტია EN 50689 შესაბამისად.

გაზომვის შედეგი *Bluetooth®* შეიძლება გადაცემულ იქნას სხვა ხელსაწყოებზე.

## გამოსახული კომპონენტები

წარმოდგენილი შემადგენელი ნაწილების ნუმერაცია შესრულებულია ილუსტრაციებზე გამოსახული საზომი ხელსაწყოს მიხედვით.

- (1) დისპლეი
- (2) ▲ გაზომვის ღილაკი
- (3) ■ სენსორული ღილაკი მარჯვნივ
- (4) ▶ ღილაკი პლუსი
- (5) 🔍 მაშტაბირების ღილაკი
- (6) გადასატანი სახელურის სამაგრი
- (7) საყრდენი შტიფტის უკანა ნაპირის განზღოკვის ღილაკი
- (8) საყრდენი შტიფტის უკანა ნაპირი
- (9) Ⓞ ამომრთველი
- (10) ⊕ მიზნის ინდიკატორის ღილაკი (GLM 100-25 C)
- (11) 📷 კამერის ღილაკი (GLM 150-27 C)
- (12) ◀ ღილაკი მინუსი
- (13) ■ სენსორული ღილაკი მარცხნივ
- (14) Func ფუნქციონალური ღილაკი
- (15) ლაზერული გამოსხივების გამაფრთხილებელი ფირფიტა
- (16) სერიული ნომერი
- (17) ბატარეების სექციის საფარი (GLM 100-25 C)
- (18) USB ბუდე (GLM 150-27 C)
- (19) ხრახნიანი ნახვრეტი შტატივისთვის 1/4"

- (20) მიმღები ლინზა
- (21) ლაზერული სხივის გამოსასვლელი
- (22) კამერა
- (23) გადასატანი თასმა<sup>A)</sup>
- (24) დამცავი გარსაცმი
- (25) მოსატრიალებელი ფიქსატორი (GLM 100-25 C)
- (26) ბატარეები (GLM 100-25 C)
- (27) USB კაბელი (GLM 150-27 C)

A) გამოსახული ან აღწერილი აქსესუარები არ შედის მიწოდების სტანდარტულ კომპლექტში. აქსესუარების მთლიანი ასორტიმენტი იხ. ჩვენი აქსესუარების პროგრამაში.

#### ინდიკაციის ელემენტები

- (a) შედეგი
- (b) სამიზნეს ინდიკატორი (ჯვარი)
- (c) დაქანების კუთხის ინდიკატორი
- (d) თარიღი/დრო
- (e) ათვლის სიბრტყე გაზომვისას
- (f) Bluetooth® სტატუსი
  - ✳ Bluetooth® არ არის გააქტიურებული
  - ✳📶 Bluetooth® გააქტიურებულია, კავშირი დამყარებულია
- (g) აკუმულატორის მუხტის ინდიკატორი
- (h) გაზომილი მნიშვნელობები
- (i) ძირითადი პარამეტრები
- (j) გაზომვის რეჟიმის ინდიკატორი
- (k) შიდა მენსიერება
- (l) უკან
- (m) მინიმუმების ჩაშენებული ფუნქცია
- (n) საწყისი ეკრანი
- (o) მენიუ „სხვა ძირითადი პარამეტრები“
- (p) მენიუ „ძირითადი პარამეტრები“

(q) გაზომვის რეჟიმების მენიუ

**ტექნიკური მონაცემები**

მანძილის ციფრული ლაზერული გამზომი	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
სასაქონლო ნომერი	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
გაზომვის დიაპაზონი <sup>A)</sup>	0,08-100 მ	0,08-150 მ
გაზომვის დიაპაზონი (არანელსაყრელი პირობები) <sup>B)</sup>	0,08-60 მ	0,08-60 მ
გაზომვის სიზუსტე <sup>A)</sup>	±1,5 მმ	±1,5 მმ
გაზომვის სიზუსტე (არანელსაყრელი პირობები) <sup>B)</sup>	±3,0 მმ	±3,0 მმ
გამოსახული მინიმალური მნიშვნელობა	0,5 მმ	0,5 მმ
<b>ზოგადი ინფორმაცია</b>		
სამუშაო ტემპერატურა <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
ტემპერატურის დასაშვები დიაპაზონი დამუხტვისას		+5 °C ... +40 °C
შენახვის ტემპერატურა	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
მაქს. შედარებითი ტენიანობა.	90 %	90 %
ექსპლუატაციის მაქს. სიმაღლე ზღვის დონიდან	2000 მ	2000 მ
დაბინძურების ხარისხი IEC 61010-1-ის შესაბამისად	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
ლაზერის კლასი	2	2
ლაზერის ტიპი	650 ნმ, < 1 მვტ	650 ნმ, < 1 მვტ
ლაზერული სხივების აცდენა	< 1,5 მრად (სრული კუთხე)	< 1,5 მრად (სრული კუთხე)
<b>ავტომატური გამორთვა დაახლ.</b>		
- ლაზერი	20 წ	20 წ

## 342 | ქართული

მანძილის ციფრული ლაზერული გამზომი	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
- საზომი ხელსაწყო (თუ არ ხდება გაზომვა)	5 წთ	5 წთ
ბატარეები	3 × 1,5 ვ LR6 (AA)	
<b>აკუმულატორი</b>		<b>ლითიუმის-იონიანი</b>
ნომინალური ძაბვა		3,6 ვ ---
ტევადობა		3120 მა·სთ
აკუმულატორის ელემენტების რიცხვი		1
რეკომენდირებული Micro- USB კაბელი		<b>2 609 120 670</b>
<b>კვების ბლოკი ჩანგლით</b>		
დამუხტვის დრო <sup>E)</sup>		დაახლ. 5,5 ს
გამომავალი ძაბვა		5,0 ვ ---
გამომავალი დენი		1000 მა
რეკომენდირებული კვების ბლოკი ჩანგლით <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>მონაცემთა გადაცემა</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
სამუშაო სიხშირეების დიაპაზონი	2402–2480 მჰც	2402–2480 მჰც

**მანძილის ციფრული ლაზერული გამზომი** **GLM 100-25 C** **GLM 150-27 C**

**გადაცემის მანქ. სიძლიავე** **მ მვტ** **მ მვტ**

- A) საზომი ხელსაწყოს წინა კიდედან გაზომვისას, მოქმედებს სამიზნეებისთვის მაღალი არეკვლის უნარით (მაგალითად, თეთრი საღებავით შეღებილი კედელი), სუსტი უკანა შემუქებით და სამუშაო ტემპერატურით 20 °C; დამატებით გასათვალისწინებელია ± 0,05 მმ/მ რიგის ცდომილება, რომელიც მანძილზეა დამოკიდებული.
- B) საზომი ხელსაწყოს წინა კიდედან გაზომვისას, უნდა გაითვალისწინოთ ობიექტის სამიზნეებისთვის მაღალი არეკვლის უნარი (მაგალითად, თეთრად შეღებილი კედელი), ძლიერი ფონური განათება, სამუშაო ტემპერატურა 20 °C და დიდი სიმაღლე ზღვის დონიდან; გარდა ამისა, შესაძლოა ცდომილება ± 0,15 მმ/მ, რომელიც მანძილზეა დამოკიდებული.
- C) უწყვეტი გაზომვის რეჟიმში, მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა შეადგენს +40 °C.
- D) ჩვეულებრივად, არის მხოლოდ არაგამტარი დაბინძურება. მაგრამ, როგორც წესი, წარმოიქმნება კონდენსაციით გამოწვეული ღრუებითი გამტარობა.
- E) სამუშაო ტემპერატურაზე 25 °C. დამუხტვის დრო 1 A-USB დასამუხტი მოწყობილობის მეშვეობით. დამუხტვა უფრო სწრაფად სრულდება, როდესაც საზომი ხელსაწყო გამორთულია.
- F) დამატებითი ტექნიკური მონაცემები იხ. საიტზე: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) მოწყობილობებში Bluetooth® Low Energy კავშირი შესაძლოა ვერ დამყარდეს მოდელიდან და საოპერაციო სისტემიდან გამომდინარე. მოწყობილობები Bluetooth® მხარს უნდა უჭერდნენ GATT პროფილს.

საზომი ხელსაწყოს ზუსტი იდენტიფიკაცია შესაძლებელია სერიული ნომრით (16) ქარხნულ ფირფიტაზე.

## ბატარეის დაყენება/გამოცვლა

### GLM 100-25 C

**i** ყოველთვის ერთდროულად გამოცვალეთ ყველა ბატარეა/აკუმულატორი. გამოიყენეთ მხოლოდ ერთი მწარმოებლის ერთგვაროვანი ტევადობით ბატარეები/აკუმულატორები.

**i** ამავე დროს, უზრუნველყავით პოლიუსების სწორი მიმართულება ბატარეის განყოფილების შიდა მხარეს არსებული სურათის შესაბამისად.


**▶ გამოიღეთ ბატარეა ან აკუმულატორი საზომი ხელსაწყოდან, თუ ხანგრძლივი დროით არ უნდა იმუშავოთ.** ხანგრძლივი შენახვის შედეგად შესაძლებელია კოროზია ან ბატარეის/აკუმულატორის თვითგანმუხტვა.

## ლითიუმის-იონიანი აკუმულატორის ბატარეა

GLM 150-27 C

### ლითიუმის-იონიანი აკუმულატორის დამუხტვა

- ▶ დასამუხტად გამოიყენეთ რეკომენდებული კვების ბლოკი USB ან კვების ბლოკი USB, რომლის გამოსასვლელი ძაბვა და მინიმალური გამოსასვლელი დენი შეესაბამებათ "ტექნიკურ მახასიათებლებში" მითითებულ მოთხოვნებს. ამასთან ერთად დაიცავით USB კვების ბლოკების ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს დებულებები. რეკომენდებული კვების ბლოკი: იხ. «ტექნიკური მახასიათებლები».
- ▶ გაითვალისწინეთ ძაბვა ქსელში! კვების წყაროს ძაბვა უნდა შეესაბამებოდეს კვების ბლოკის შტეფსელური ჩანკლით მონაცემებს ქარხნულ ფირფიტაზე. 230 ვოლტზე გათვლილ კვების ბლოკებს, ასევე შეუძლიათ 220 ვოლტზე მუშაობა.

 გადაზიდვის საერთაშორისო წესების შესაბამისად ლითიუმ-იონური აკუმულატორების მიწოდება ხდება ნაწილობრივად დამუხტულ მდგომარეობაში. აკუმულატორის სრული სიმძლავრის უზრუნველსაყოფად, ბოლომდე დამუხტეთ ის პირველ გამოყენებამდე.



დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე ექსპლუატაციის ელექტრონულ სახელმძღვანელოში:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## ექსპლუატაცია

### ექსპლუატაციაში ჩაშვება




- ▶ არ დატოვოთ ჩართული საზომი ინსტრუმენტი ყურადღების გარეშე და გამორთეთ ის გამოყენების შემდეგ. სხვა ადამიანები შესაძლოა დააბრმავოთ ლაზერული გამოსხივებით.
- ▶ დაიცავით საზომი ხელსაწყო ტენიანობისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან.
- ▶ დაიცავით საზომი ხელსაწყო ექსტრემალური ტემპერატურებისა და ტემპერატურის ვარდნის ზემოქმედებისგან. მაგალითად, არ დატოვოთ დიდი ხნით ავტომობილში. ტემპერატურის მნიშვნელოვანი რყევის შემთხვევაში, გამოყენების დაწყებამდე, საზომ ხელსაწყოს მიეცით ტემპერატურის სტაბილიზაციის შესაძლებლობა. ექსტრემალურმა ტემპერატურებმა და




ტემპერატურის ვარდნამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს საზომი ხელსაწყო სიზუსტეზე.

- ▶ **მოერიდეთ საზომი ხელსაწყო ვარდნას და ძლიერ დარტყმებს.** საზომ ხელსაწყოზე მძლავრი გარე ზემოქმედებების შემდეგ რეკომენდებულია მისი სიზუსტის შემოწმება, სანამ გააგრძელებთ მუშაობას ხელსაწყოთი (იხ. «სიზუსტის შემოწმება», გვ. 350).

### ჩართვა/გამორთვა

- » დააჭირეთ ღილაკს . საზომი ხელსაწყო და ლაზერის ჩასართავად. თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ საზომი ხელსაწყო ლაზერის გარეშე, ამისთვის დააჭირეთ ღილაკს .
- » საზომი ხელსაწყო გამოსართავად, დააყვანეთ ღილაკი  დაჭერილ მდგომარეობაში. მენსიერებაში შენახული ხელსაწყო მნიშვნელობები და დანაყენები შენარჩუნდება.

### კამერა

დააჭირეთ ღილაკს , რათა ჩართოთ ან გამორთოთ კამერა. საზომი ხელსაწყო გამორთვის შემდეგ არჩული მუშაობის რეჟიმი შეინახება.

დიდ მანძილებზე (დაახლ. > 5 მ) გაზომვის წერტილის აღსანიშნავად ასევე აისახენა სამიზნე ნიშნული.




დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე ექსპლუატაციის ელექტრონულ სახელმძღვანელოში:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### გაზომვის პროცედურა

ჩართვის შემდეგ საზომი ხელსაწყო იმყოფება სიგრძეების გაზომვის რეჟიმში.

გაზომვებისთვის, ათვლის სიბრტყის სახით, ჩართვის შემდეგ დაყენებულია ხელსაწყო უკანა კიდე. თქვენ შეგიძლიათ ათვლის სიბრტყის შეცვლა. (იხ. «ათვლის სიბრტყის არჩევა», გვ. 346)

- » მიადეთ საზომი ხელსაწყო გაზომვის სასურველ წერტილს (მაგალითად, კედელს).
- » დააჭირეთ ღილაკს , რათა ჩართოთ გაზომვა.

გაზომვის პროცესის დასრულების შემდეგ ლაზერული სხივი გამოირთვება. შემდგომი გაზომვებისთვის გაიმეორეთ ეს პროცედურა. შესაძლებელია გაზომილი მნიშვნელობების ან საბოლოო შედეგების შეკრება ან გამოკლება.

ხანგრძლივი გაზომვების რეჟიმში, ჩართული უწყვეტი ლაზერული სხივი გაზომვა იწყება დილაკის პირველივე დაჭერის შემდეგ ▲. ჩართული უწყვეტი ლაზერული სხივი გაზომვების შემდეგ არ გამოირთვება უწყვეტი ლაზერული სხივი.



დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე ექსპლუატაციის ელექტრონულ სახელმძღვანელოში: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

**i** გაზომვის დროს საზომი ხელსაწყო გადაადგილება არ შეიძლება. ამიტომ, შეძლებისდაგვარად განათავსეთ საზომი ხელსაწყო განათავსეთ მყარ ზედაპირზე ან მიუდგით მყარ ფუძეს.

**i** არ დაზუროთ მიმღები ლინზა (20), ლაზერული სხივის გამოსასვლელი (21) და კამერა (22) გაზომვის დროს.

## ათვლის სიბრტყის არჩევა

ათვლის დროს თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ათვლის სიბრტყეებიდან ერთ-ერთი:



საზომი ხელსაწყო უკანა კიდე (მაგალითად, კედლებთან მიდებისას)



180° გადახსნილი საყრდენი შტუყერის წვერი (8) (მაგ.: კუთხეებიდან გასაზომად)



საზომი ხელსაწყო წინა კიდე (მაგალითად, მაგიდის კიდედან გაზომვებისას)

























შტატივის ხრახნიანი ნახვრეტის შუა ნაწილი (19) (მაგალითად, შტატივით გაზომვებისთვის)








დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე ექსპლუატაციის ელექტრონულ სახელმძღვანელოში: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## მენიუ „ძირითადი პარამეტრები“

მენიუში **ძირითადი პარამეტრები** წარმოდგენილია შემდეგი ძირითადი პარამეტრები:

-  Bluetooth® ჩართვა/გამორთვა
-  ათვლის სიბრტყის შეცვლა (იხ. «ათვლის სიბრტყის არჩევა», გვ. 346)
-  ტაიმერის ფუნქცია
-  უწყვეტი ლაზერული სხივის ჩართვა/გამორთვა
-  დაზრის გაზომვების დასაკალიბრებლად (იხ. «სიზუსტის შემოწმება», გვ. 350)
-  სამიზნეს ინდიკატორის დაკალიბრება
-  მესხიერების გაწმენდა (GLM 150-27 C)
-  ენის პარამეტრები
-  თარიღის და დროს დაყენება
-  ft/m საზომი ერთეულის შეცვლა
-  კუთხის საზომი ერთეული შეცვლა
-  PRO) PRO360 აქტივაცია
-  i ინფორმაციის გამოყვანა მოწყობილობის შესახებ
-   ხმოვანი სიგნალის ჩართვა/გამორთვა
-  1 გამორთვის დროის დაყენება
-   დაბნელების დროის დაყენება
-   დისპლეის სიკაშკაშის დაყენება
-   ეკრანის ავტომატური ბრუნვის აქტივაცია/დეაქტივაცია

» ხანმოკლედ დააჭირეთ ლილაკს  ან დააჭირეთ და გეჭიროთ ლილაკი  რათა გახსნათ მენიუ **ძირითადი პარამეტრები** .

» აირჩიეთ საჭირო პარამეტრი ლილაკით  ან .

» არჩევანის დასადასტურებლად დააჭირეთ ლილაკს .

» მენიუდან **ძირითადი პარამეტრები**  გამოსასვლელად, დააჭირეთ ლილაკს  ან .



დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე ექსპლუატაციის ელექტრონულ სახელმძღვანელოში:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## გაზომვის რეჟიმები

### გაზომვის რეჟიმის არჩევა/შეცვლა

მენიუში ფუნქციები წარმოდგენილია შემდეგი ოპციებით:

- სიგრძეები გაზომვა
- ფართობის გაზომვა
- ობიექტის გაზომვა
- მანძილის არაპირდაპირი გაზომვა
  - სიმაღლის არაპირდაპირი გაზომვა
  - სიმაღლის ორმაგი არაპირდაპირი გაზომვა
  - სიგრძის არაპირდაპირი გაზომვა
  - ტრაპეციული გაზომვა
- კედლების ფართობის გაზომვა
- მონიშვნის ფუნქცია
- დახრის გაზომვა/ციფრული თარაზო
- უწყვეტი გაზომვა

» დააჭირეთ ღილაკს **Func**, **ფუნქციების** მენიუს გასახსნელად.


» აირჩიეთ გაზომვის საჭირო რეჟიმი ღილაკით **▶** ან ღილაკით **◀**.

» თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად, დააჭირეთ ღილაკს **Func** ან **▲**.



დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე ექსპლუატაციის ელექტრონულ სახელმძღვანელოში:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## ჩაშენებული კარნახის ფუნქცია ?

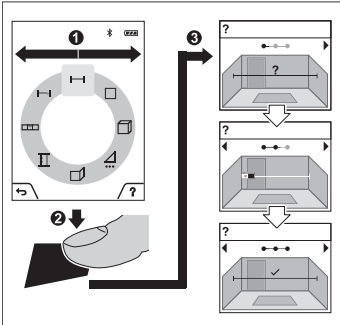

საზომ ხელსაწყოში ჩაშენებული მინიმუმების ფუნქცია აჩვენებს დაწვრილებით ანიმაციურ გამოსახულებებს ცალკეული ფუნქციებისთვის/გაზომვის პროცესებისთვის.


- » გახსენით მენიუ **ფუნქციები**.
- » აირჩიეთ საჭირო ფუნქცია ლილაკზე **▶** ან **◀** დაჭირეთ და დააჭირეთ ლილაკს **■**.
- ანიმაცია აჩვენებს დაწვრილებით მოქმედების

ნაბიჯებს გაზომვების არჩეული ფუნქციისთვის.

- » დააჭირეთ ლილაკს **■**, რათა გააჩროთ ანიმაცია ან განაახლოთ ანიმაცია.
- » დააჭირეთ ლილაკს **▶** ან **◀**, რათა დაათვალიეროთ შემდეგი ან წინა ნაბიჯი.


## ინტერფეისი *Bluetooth*<sup>®</sup>

**Bluetooth**<sup>®</sup> ინტერფეისის აქტივაცია მონაცემების გადასაცემად მობილურ ტერმინალურ მოწყობილობაზე

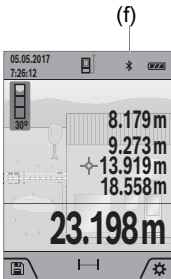









✓ დარწმუნდით, რომ *Bluetooth*<sup>®</sup> ინტერფეისი ჩართო მობილურ მოწყობილობაზე.

- » ხანმოკლედ დააჭირეთ ლილაკს **■** ან დააჭირეთ და გეჭიროთ ლილაკი **Func**, რათა გახსნათ მენიუ **ძირითადი პარამეტრები** **⚙**.
- » აირჩიეთ **✱**.
- » დააჭირეთ ლილაკს **▶** ან **◀**, ასარჩევად **✱**.

- » არჩევის დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს .  
სიმბოლო Bluetooth® განათებულია ეკრანზე თეთრად (f).


### Bluetooth® ინტერფეისის დეაქტივაცია

- » ხანმოკლედ დააჭირეთ ღილაკს  ან დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკი , რათა გახსნათ მენიუ ძირითადი პარამეტრები .
- » აირჩიეთ .
- » დააჭირეთ ღილაკს  ან  ასარჩევად .
- » არჩევის დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს .  
სიმბოლო Bluetooth® განათებულია ეკრანზე ნაცრისფრად.

## USB ინტერფეისი

### GLM 150-27 C მონაცემთა გადაცემა USB ინტერფეისით

Micro-USB ბუდეს მეშვეობით საზომ ხელსაწყოზე მონაცემთა გადაცემა ზოგიერთ მოწყობილობაზე შეიძლება განხორციელდეს USB ინტერფეისის მეშვეობით (მაგალ., კომპიუტერი, ნოუტბუკი). შეერთეთ საზომი ხელსაწყო, Micro-USB კაბელით კომპიუტერთან ან ლეპტოპთან. კომპიუტერის ან ლეპტოპის ოპერაციული სისტემა, ავტომატურად ამოიცნობს საზომ ინსტრუმენტს, როგორც გარე დისკს.

 როგორც კი საზომი ხელსაწყო, Micro-USB კაბელის მეშვეობით, კომპიუტერს ან ლეპტოპს დაუკავშირდება, ლითიუმ-იონური აკუმულატორი იწყებს დამუხტვას. დამუხტვის დრო დამოკიდებულია დასამუხტ დენზე.

## სიზუსტის შემოწმება

რეგულარულად შეამოწმეთ დაზრის გაზომვის სისწორე და მანძილი.



დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე ექსპლუატაციის ელექტრონულ სახელმძღვანელოში:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## შეტყობინება შეცდომის შესახებ



საზომი ხელსაწყო ყოველი გაზომვისას აკონტროლებს სწორ მუშაობას. დეფექტის აღმოჩენისას, დისპლინზე აისახება მხოლოდ გვერდით გამოსახული სიმბოლო და საზომი ხელსაწყოს გამოირთვება. ასეთ შემთხვევაში წაიღეთ საზომი ხელსაწყო ტექნიკური მომსახურების სახელოსნოში.

## ტექნიკური მომსახურება და სერვისი

### ტექნიკური მომსახურება და გაწმენდა

საზომი ხელსაწყოს შენახვა და ტრანსპორტირება აუცილებლად განაწორცილებთ მიწოდების კომპლექტში შემავალ დამცავ გარსაცმში. საზომი ხელსაწყო ყოველთვის სუფთა უნდა იყოს.

არასოდეს ჩაძიროთ საზომი ხელსაწყო წყალში ან სხვა სითხეში.

გაწმინდეთ ჭუჭყი რბილი, ნესტიანი ქსოვილით. არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალებები ან გამხსნელები.

იყავით ძალიან ფრთხილად მიმღები ლინზის (20), ლაზერული სხივის გამოსასვლელი ნახვრეტის (21) და კამერის გაწმენდისას (22):

უზრუნველყავით, რომ მიმღ ლინზაზე, ლაზერის სხივის გამოსასვლელ ნახვრეტზე არ არის ჭუჭყი. გაწმინდეთ მიმღები ლინზა, ლაზერის სხივის გასასვლელი და კამერა, მხოლოდ კამერის ლინზებისთვის შესაფერისი საშუალებით. არ გამოიყენოთ ბასრი საგნები: მიმღები ლინზიდან, ლაზერის სხივის გასასვლელიდან ან კამერიდან. ჭუჭყის მოსაშორებლად (ნაკაწრის რისკი).

საზომი ხელსაწყო გააგზავნეთ შესაკეთებლად, დამცავ გარსაცმში (24).

### ტექნიკური მომსახურების სამსახური და კონსულტაციები გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით

ტექნიკური მომსახურების სამსახური სიამოვნებით უპასუხებს თქვენს შეკითხვებს, თქვენს მიერ გამოყენებული ხელსაწყოს/აქსესუარის, ასევე სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით. სურათები კომპონენტების მიხედვით და ინფორმაცია სათადარიგო ნაწილებზე შეგიძლიათ იხილოთ ვებსაიტზე: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch-ის კონსულტანტთა გუნდი სიამოვნებით დაგეგმარებათ ნებისმიერ საკითხსა თუ შეკითხვასთან დაკავშირებით, რომელიც

შეიძლება გჭონდეთ ბრენდირებულ ხელსაწყოებთან და აქსესუარებთან დაკავშირებით.

რაიმე კითხვების წარმოქმნასთან დაკავშირების შემთხვევაში ან სათადარიგო ნაწილების შეკვეთისას აუცილებლად მიუთითეთ პროდუქციის 10-ნიშნა სასაქონლო ნომერი. ეს ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ ხელსაწყოს ქარხნულ ფირფიტაზე.

### საქართველო

Robert Bosch Ltd.

დავით აღმაშენებლის პრ. 61

0102 თბილისი, საქართველო

ტელ.: +995322510073

[www.bosch.com](http://www.bosch.com)

### ტექნიკური მომსახურების ცენტრების დამატებით მისამართებს იხილავთ ბმულზე:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### ტრანსპორტირება

კომპლექტში შემაველი ლითიუმის იონიან აკუმულატორებზე ვრცელდება საშიფათო ტვირთების გადაზიდვის მოთხოვნები. აკუმულატორის ბატარეის ტრანსპორტირება შეუძლია თვით მომხმარებელს ავტომანქანით დამატებითი ნორმების საჭიროების გარეშე.

მესამე პირების მხრიდან ტრანსპორტირების შემთხვევაში (მაგ.: თვითმფრინავით ან სატრანსპორტო ექსპედიტორით) საჭიროა შეფუთვის და მარკირების განსაკუთრებული მოთხოვნების დაცვა. ამ შემთხვევაში გასაგზავნად ტვირთის მომზადების შემთხვევაში საჭიროა მოიწვიოთ საშიფათო ტვირთების ექსპერტი.

### უტილიზაცია



საზომი ინსტრუმენტები, დასამუხტი მოწყობილობები, აკუმულატორები, აქსესუარები და შეფუთვა უნდა გადაყაროთ გარემოს დაცვის მოთხოვნების შესაბამისად.



არ გადაყაროთ საზომი ინსტრუმენტები, დასამუხტი მოწყობილობები და აკუმულატორები საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად!



### აკუმულატორი/ბატარეები:

#### ლითიუმის-იონიანი:

დაიცავით მითითებები, რომელიც მოყვანილია ტრანსპორტირების განყოფილებაში (იხ. «ტრანსპორტირება», გვ. 352).

▶ ჩაწვნიებული აკუმულატორები შეიძლება ამოღებულ იქნეს, მხოლოდ სპეციალისტის მიერ და მხოლოდ განადგურების მიზნით. კორპუსის განსნამ შესაძლოა გამოიწვიოს საზომი ხელსაწყო განადგურება.

საზომი ხელსაწყოდან აკუმულატორის ამოსაღებად, საზომი ხელსაწყო ჩართული დატოვებთ მანამდე, სანამ აკუმულატორი ბოლომდე არ განიმუხტება. ამოხრახნეთ ხრახნები კორპუსზე და მოხსენით გარსაცმი, რათა ამოიღოთ აკუმულატორი. მოკლე ჩართვის თავიდან აცილების მიზნით გამორთეთ რიგ-რიგობით ყველა კონტაქტი აკუმულატორზე და გაცალკევებთ პოლუსები. სრულად დაცლის შემდეგაც კი, აკუმულატორს აქვს ნარჩენი ტევადობა, რომელიც შეიძლება გამოთავისუფლდეს მოკლე ჩართვის შემთხვევაში.

## Română

### Instrucțiuni de siguranță



Citiți și respectați toate instrucțiunile pentru a putea nepericulos și sigur cu aparatul de măsură. Dacă aparatul de măsură nu este folosit conform prezentelor instrucțiuni, dispozitivele de protecție integrate în acesta pot fi afectate. Nu deteriorați niciodată indicatoarele de avertizare de pe aparatul dumneavoastră de măsură, făcându-le nelizibile. **PĂSTRAȚI ÎN CONDIȚII OPTIME PREZENTELE INSTRUCȚIUNI ȘI TRANSMITEȚI-LE MAI DEPARTE LA PREDAREA APARATULUI DE MĂSURĂ.**

- ▶ **Atenție** – dacă se folosesc ale echipamente de operare sau ajustare sau dacă se lucrează după alte procedee decât cele specificate în prezentele instrucțiuni, aceasta poate duce la o expunere la radiații periculoasă.
- ▶ **Aparatul de măsură este livrat împreună cu o plăcuță de avertizare laser (prezentată în schița aparatului de măsură de la pagina grafică marcată).**

- ▶ În cazul în care textul plăcuței de avertizare laser nu este în limba țării tale, înainte de prima punere în funcțiune lipește deasupra textului în limba engleză al plăcuței de avertizare laser eticheta adezivă în limba țării tale din pachetul de livrare.



**Nu îndrepta raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu privi nici tu direct spre raza laser sau reflexia acesteia.** Prin aceasta ai putea provoca orbirea persoanelor, cauza accidente sau vătămă ochii.

- ▶ În cazul în care raza laser este direcționată în ochii dumneavoastră, trebuie să închideți în mod voluntar ochii și să deplasați imediat capul în afara razei.
- ▶ Nu aduceți modificări echipamentului laser.
- ▶ Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale. Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- ▶ Nu lăsați copii să folosească nesupravegheați aparatul de măsură cu laser. Ei ar putea provoca involuntar orbirea altor persoane sau a lor înșile.
- ▶ Nu lucrați cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile. În aparatul de măsură se pot produce scântei care să aprindă praful sau vaporii.
- ▶ În cazul utilizării necorespunzătoare sau al unui acumulator deteriorat, din acumulator se poate scurge lichid inflamabil. Evitați contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, clătiți bine cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, consultați de asemenea un medic. Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritații ale pielii sau arsuri.
- ▶ Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoare recomandate de către producător. Un încărcător recomandat pentru acumulatori de un anumit tip poate lua foc atunci când este folosit pentru încărcarea altor acumulatori decât cei prevăzuți pentru acesta.



**Feriți aparatul de măsură împotriva căldurii, de exemplu, împotriva radiațiilor solare continue, focului, apei și umezelii.** Există pericolul de explozie.

- ▶ Nu folosi ochelarii pentru laser (accesoriu) drept ochelari de protecție. Ochelarii pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser; aceștia nu te protejează, totuși, împotriva razelor laser.
- ▶ Nu folosi ochelarii pentru laser (accesoriu) drept ochelari de soare sau în traficul rutier. Ochelarii pentru laser nu oferă o protecție UV completă și reduc percepția culorilor.

- ▶ **Aparatul de măsură este prevăzut cu o interfață radio. Trebuie luate în calcul limitările locale în funcționare, de exemplu, în avioane sau spitale.**  
**Marca verbală Bluetooth®, precum și siglele sunt mărci înregistrate și proprietatea Bluetooth SIG, Inc. Orice utilizare a acestei mărci verbale/acestor sigle de către Robert Bosch Power Tools GmbH se realizează sub licență.**
- ▶ **Atenție! În cazul utilizării aparatului de măsură cu Bluetooth® se pot produce deranjamente ale altor echipamente și instalații, avioane și aparate medicale (de exemplu, stimulatoare cardiace, aparate auditive). De asemenea, nu poate fi complet exclusă afectarea oamenilor și animalelor din imediata vecinătate. Nu utilizați aparatul de măsură cu Bluetooth® în apropierea aparatelor medicale, stațiilor de benzină, instalațiilor chimice, sectoarelor cu pericol de explozie și în zonele de detonare. Nu utilizați aparatul de măsură cu Bluetooth® în avioane. Evitați folosirea mai îndelungată în imediata apropiere a corpului.**
- ▶ **Nu folosiți aparatul de măsură cu cablul USB introdus în acesta.**
- ▶ **Nu folosiți aparatul de măsură ca memorie externă USB.**
- ▶ **Nu fotografiați cu aparatul de măsură persoane sau animale, deoarece fasciculul laser poate fi conectat permanent.** Dacă fasciculul laser este conectat, puteți provoca orbirea persoanelor, cauza accidente sau vătămă ochii.
- ▶ **Nu folosiți aparatul de măsură dacă observați deteriorări ale geamului afișajului (de exemplu, fisuri ale suprafeței etc.).** Există pericolul de rănire.



**Nu aduce aparatul de măsură și accesoriile magnetice în apropierea implanturilor și altor aparate medicale cum ar fi, de exemplu, stimulatoarele cardiace sau pompele de insulină.**

Magneții aparatului de măsură și ai accesoriilor generează un câmp care poate perturba funcționarea implanturilor și aparatelor medicale.

- ▶ **Țineți aparatul de măsură și accesoriile magnetice la distanță față de suporturile magnetice de date și aparatele sensibile la câmpurile magnetice.** Prin efectul magneților aparatului de măsură și ai accesoriilor se poate ajunge la pierderi ireversibile de date.

## Instrucțiuni privind siguranța pentru alimentator

- ▶ **Acest alimentator nu este destinat utilizării de către copii și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe. Acest alimentator poate fi folosit de către copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe numai dacă acestea sunt supravegheate sau sunt instruite privitor la folosirea sigură a alimentatorului și înțeleg pericolele**

**pe care acestea le implică.** În caz contrar, există pericolul de manevrare greșită și rănire.



**Evitați contactul alimentatorului cu ploaia sau umezeala.** Pătrunderea apei într-un alimentator crește riscul de electrocutare.

- ▶ **Mențineți curat alimentatorul.** Dacă acestea se murdăresc, există pericolul de electrocutare.
- ▶ **Verifică alimentatorul înainte de fiecare utilizare. Nu utiliza alimentatorul în cazul în care constăți că acesta prezintă deteriorări. Nu deschide pe cont propriu alimentatorul și dispune repararea acestuia numai de către Bosch sau la un centru de service autorizat și numai cu piese de schimb originale.** Alimentatoarele deteriorate cresc riscul de electrocutare.

## Descrierea produsului și a performanțelor acestuia

Vă rugăm să desfaceți pagina pliantă cu ilustrarea aparatului de măsură și să o lăsați desfăcută cât timp citiți instrucțiunile de utilizare.

### Utilizarea conform destinației

Aparatul de măsură este destinat măsurării distanțelor, lungimilor, înălțimilor, intervalelor, înclinărilor și calculării suprafețelor și volumelor.

Aparatul de măsură este adecvat pentru utilizarea în mediul interior și exterior.







Acest produs este un produs laser destinat consumatorilor și este în conformitate cu standardul EN 50689.

Rezultatele de măsurare pot fi transferate altor dispozitive prin *Bluetooth*®.

### Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița aparatului de măsură din cadrul figurilor.

- (1) Afișaj
- (2) ▲ Tastă pentru măsurare
- (3) ▀ Tastă funcțională dreapta
- (4) ▶ Tastă plus
- (5) 🔍 Tastă de zoom
- (6) Sistem de prindere a curelei de transport

- (7) Buton de declanșare pentru știftul opritor
- (8) Știft opritor
- (9)  Tastă de pornire/oprire
- (10)  Tastă pentru indicatorul țintă (GLM 100-25 C)
- (11)  Tastă pentru cameră (GLM 150-27 C)
- (12)  Tastă minus
- (13)  Tastă funcțională stânga
- (14)  Tastă de funcții
- (15) Plăcuță de avertizare laser
- (16) Număr de serie
- (17) Capac al compartimentului pentru baterii (GLM 100-25 C)
- (18) Port USB (GLM 150-27 C)
- (19) Filet de 1/4" stativ
- (20) Lentilă receptoare
- (21) Orificiu de ieșire a razei laser
- (22) Cameră
- (23) Curea de transport<sup>A)</sup>
- (24) Husă de protecție
- (25) Sistem de blocare rotativ (GLM 100-25 C)
- (26) Baterii (GLM 100-25 C)
- (27) Cablu USB (GLM 150-27 C)

A) **Accesoriiile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în pachetul de livrare standard. Toate accesoriile sunt disponibile în gama noastră de accesorii.**

#### **Elementele de pe afișaj**

- (a) Rând de rezultate
- (b) Indicator țintă (cruce reticulară)
- (c) Indicator unghi de înclinare
- (d) Dată/Oră

- (e) Plan de referință la măsurare
- (f) Stare *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✖ *Bluetooth*<sup>®</sup> neactivat
  - \* ➡ *Bluetooth*<sup>®</sup> activat, conectare realizată
- (g) Indicator al stării de încărcare
- (h) Rândurile valorilor măsurate
- (i) Reglaje de bază
- (j) Indicator funcție de măsurare
- (k) Memoria internă
- (l) Înapoi
- (m) Funcție de ajutor integrată
- (n) Ecran de pornire
- (o) Meniul Reglaje de bază suplimentare
- (p) Meniul Reglaje de bază
- (q) Meniul funcțiilor de măsurare

## Date tehnice

Telemetru digital cu laser	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Număr de identificare	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Domeniu de măsurare <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Domeniu de măsurare (condiții nefavorabile) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Precizie de măsurare <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Precizie de măsurare (condiții nefavorabile) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Cea mai mică unitate afișată	0,5 mm	0,5 mm
<b>Aspecte generale</b>		
Temperatură de funcționare <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Intervalul admis al temperaturilor de încărcare		+5 °C ... +40 °C
Temperatură de depozitare	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C

Telemetru digital cu laser	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Umiditate atmosferică relativă maximă	90 %	90 %
Înălțime maximă de lucru deasupra înălțimii de referință	2000 m	2000 m
Gradul de murdărie conform IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Clasa laser	2	2
Tip laser	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergența fasciculului laser	< 1,5 mrad (unghi de 360 de grade)	< 1,5 mrad (unghi de 360 de grade)
Deconectare automată după aproximativ		
- Laser	20 s	20 s
- Aparat de măsură (fără măsurare)	5 min	5 min
Baterii	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Acumulator</b>		<b>Litiu-ion</b>
Tensiune nominală		3,6 V ---
Capacitate		3120 mAh
Număr de celule de acumulator		1
Cablu micro-USB recomandat		<b>2 609 120 670</b>
<b>Alimentatorul</b>		
Durată de încărcare <sup>E)</sup>		aproximativ 5,5 h
Tensiune de ieșire		5,0 V ---
Curent de ieșire		1000 mA
Alimentator recomandat <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Transmiterea datelor</b>		



Telemetru digital cu laser	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>(5)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>(5)</sup>
Gama frecvențelor de lucru	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Putere maximă de emisie	8 mW	8 mW

- A) La măsurarea de pe muchia anterioară a aparatului de măsură, pentru o capacitate ridicată de reflexie a țintei (de exemplu, un perete vopsit în alb), lumină de fundal slabă și temperatură de funcționare de 20 °C; suplimentar, se poate lua în calcul o abatere, în funcție de distanță, de ±0,05 mm/m.
- B) La măsurarea de pe muchia anterioară a aparatului de măsură, pentru o capacitate ridicată de reflexie a țintei (de exemplu, un perete vopsit în alb), lumină de fundal puternică, temperatură de funcționare de 20 °C și altitudini mari; suplimentar, se poate lua în calcul o abatere, în funcție de distanță, de ±0,15 mm/m.
- C) În cadrul funcției de măsurare continuă, temperatura de funcționare atinge valoarea de +40 °C.
- D) Acesta se soldează numai cu producerea de reziduu neconductive, deși, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formării de condens.
- E) La o temperatură de funcționare de 25 °C. Timp de încărcare cu un încărcător USB de 1 A. Încărcare rapidă cu aparatul de măsură dezactivat.
- F) Pentru date tehnice detaliate, accesează: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) La aparatele cu Bluetooth® Low Energy, în funcție de model și sistemul de operare, este posibil să nu se poată realiza asocierea. Aparatele cu Bluetooth® trebuie să accepte profilul GATT.

Pentru identificarea clară a aparatului de măsură, este necesar numărul de serie **(16)** de pe plăcuța cu date tehnice.

## Montarea/Înlocuirea bateriei

### GLM 100-25 C

-  Înlocuiește întotdeauna simultan toate bateriile, respectiv toți acumulatorii. Folosește numai baterii sau acumulatori de aceeași marcă și capacitate.
  -  Respectă polaritatea corectă conform schiței de pe partea interioară a compartimentului pentru baterii.
- **Scoateți bateriile, respectiv acumulatorii din aparatul de măsură atunci când urmează să nu o/ți folosiți o perioadă mai lungă de timp.** În cazul depozitării mai îndelungate, bateriile/acumulatorii se pot coroda și autodescărca.




## Acumulator litiu-ion

GLM 150-27 C

### Încărcarea acumulatorului litiu-ion

- ▶ **Pentru încărcare, utilizează cablul de rețea USB recomandat sau un cablu de rețea USB cu o tensiune de ieșire și un curent minim de ieșire care corespund cerințelor din capitolul „Date tehnice”. Ține cont de instrucțiunile de utilizare a cablului de rețea USB.** Cablu de rețea recomandat: consultă secțiunea „Date tehnice”.
- ▶ **Atenție la tensiunea din rețeaua de alimentare cu energie electrică!** Tensiunea din rețeaua de alimentare cu energie electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța cu date tehnice a alimentatorului. Alimentatoarele marcate cu 230 V pot funcționa și racordate la 220 V.

 Acumulatorii litiu-ion sunt livrați în stare parțial încărcată, conform reglementărilor internaționale privind transportul. Pentru a asigura funcționarea la capacitate maximă a acumulatorului, încarcă complet acumulatorul înainte de prima utilizare.



Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funcționarea

### Punerea în funcțiune

- ▶ **Nu lăsați nesupravegheat aparatul de măsură conectat și deconectați-l după utilizare.** Alte persoane ar putea fi orbite de raza laser.
- ▶ **Feriți aparatul de măsură împotriva umezelii și expunerii directe la radiațiile solare.**
- ▶ **Nu expuneți aparatul de măsură la temperaturi extreme sau variații de temperatură.** De exemplu, nu-l lăsați pentru perioade lungi de timp în autovehicul. În cazul unor variații mai mari de temperatură, înainte de a pune în funcțiune aparatul de măsură, lăsați-l mai întâi să se acomodeze. În cazul temperaturilor extreme sau a variațiilor foarte mari de temperatură, poate fi afectată precizia aparatului de măsură.
- ▶ **Evită șocurile puternice sau căderile aparatului de măsură.** După exercitarea unor influențe exterioare puternice asupra aparatului de măsură, înainte de reutilizarea acestuia, trebuie să efectuați întotdeauna verificarea preciziei acestuia (vezi „Verificarea preciziei”, Pagina 367).

## Pornirea/Oprirea

» Apasă tasta  pentru a conecta aparatul de măsură și laserul.

Poți conecta aparatul de măsură și fără laser, apăsând tasta .

» Menține apăsată tasta  pentru a deconecta aparatul de măsură.

Valorile memorate și setările aparatului rămân stocate în memoria acestuia.

## Camera

Apasă tasta / pentru a conecta sau deconecta camera.

După deconectarea aparatului de măsură, starea selectată va rămâne memorată.

În cazul distanțelor mai mari (aproximativ > 5 m) se afișează suplimentar un marcaj țintă, pentru a marca punctul de măsurare.



Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Procesul de măsurare

După conectare, aparatul de măsură se află în funcția de măsurare a lungimilor.


Planul de referință selectat pentru măsurare este, după conectare, muchia posterioară a aparatului de măsură. Poți modifica planul de referință. (vezi „Selectarea planului de referință”, Pagina 363)

» Așază aparatul de măsură în punctul de pornire dorit pentru măsurare (de exemplu, peretele).

» Apasă tasta  pentru a declanșa măsurarea.

După finalizarea procesului de măsurare, fasciculul laser este dezactivat. Pentru o nouă măsurare, repetă această procedură.


Valorile măsurate sau rezultatele finale pot fi adunate sau scăzute.


În cazul fasciculului laser conectat permanent și în funcția de măsurare continuă, măsurarea începe chiar după prima apăsare a tastei .

Fasciculul laser conectat permanent nu se deconectează după măsurare Fascicul laser permanent.



Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

 Aparatul de măsură nu trebuie să fie deplasat în timpul efectuării unei măsurări. De aceea, așază aparatul de măsură, pe cât posibil, pe o suprafață opritoare sau pe o suprafață de sprijin solidă.

 Lentila receptoare **(20)**, orificiul de ieșire a razei laser **(21)** și camera **(22)** nu trebuie să fie acoperite în timpul măsurării.

## Selectarea planului de referință

Pentru măsurare, poți alege între diferite planuri de referință:



muchia posterioară a aparatului de măsură (de exemplu, când se lucrează pe perete)



vârful depliat la 180° al știftului opritor **(8)** (de exemplu, pentru măsurări din colțuri)



muchia anterioară a aparatului de măsură (de exemplu, la măsurarea de pe marginea unei mese)











mijlocul filetelui de la stativ **(19)** (de exemplu, la măsurarea efectuată cu stativ)













Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Meniul Reglaje de bază


În meniul **Reglaje de bază** găsești următoarele reglaje de bază:

-  Activarea/Dezactivarea funcției *Bluetooth*<sup>®</sup>
-  Selectarea planului de referință (vezi „Selectarea planului de referință”, Pagina 363)
-  Funcție timer
-  Activarea/Dezactivarea fasciculului laser permanent
-  Calibrarea măsurării înclinării (vezi „Verificarea preciziei”, Pagina 367)
-  Calibrarea indicatorului țintă
-  Ștergerea memoriei (**GLM 150-27 C**)
-  Setarea limbii

-  Setarea datei și orei
- **ft/m** Schimbarea unității de măsură
-  Modificarea unității de măsură a unghiului
- PRO) Activarea PRO360
- **i** Accesarea informațiilor despre aparat
-  Activarea/Dezactivarea semnalelor sonore
-  Setarea timpului de deconectare
-  Setarea timpului de estompare
-  Reglarea luminozității afișajului
-  Activarea/Dezactivarea rotirii automate a ecranului

» Apasă scurt tasta  sau menține apăsată tasta  pentru a deschide meniul **Reglaje de bază** .

» Selectează setarea dorită cu ajutorul tastei  sau al tastei .

» Pentru a confirma o selecție, apasă tasta .

» Pentru a părăsi meniul **Reglaje de bază** , apasă tasta  sau tasta .















Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Funcțiile de măsurare

### Selectarea/Modificarea funcțiilor de măsurare



În meniul de funcții găsești următoarele funcții:

-  Măsurarea lungimilor
-  Măsurarea suprafețelor
-  Măsurarea volumelor
-  Măsurarea indirectă a distanțelor
  -  Măsurarea indirectă a înălțimilor
  -  Măsurarea indirectă dublă a înălțimilor
  -  Măsurarea indirectă a lungimilor
  -  Măsurarea trapezului

-  Măsurarea suprafeței pereților
-  Funcția de jalonare
-  Măsurarea înclinării/Nivela digitală cu bulă de aer
-  Măsurarea continuă

» Apasă tasta  pentru a deschide meniul **Funcții**.


» Selectează funcția de măsurare dorită cu ajutorul tastei  sau al tastei .

» Pentru a confirma selecția, apasă tasta  sau tasta .






Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
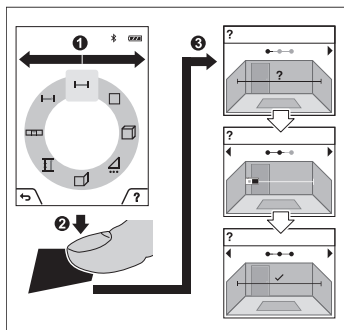
### Funcție de ajutor integrată ?



Funcția de ajutor integrată în aparatul de măsură oferă animații detaliate referitoare la funcțiile de măsurare/procesele de măsurare individuale.

» Deschide meniul **Funcții**.

» Selectează funcția dorită cu ajutorul tastei  sau al tastei  și apasă tasta .

Animația prezintă procedura detaliată pentru funcția de măsurare selectată.


» Apasă tasta  pentru a opri animația,

respectiv pentru a continua animația.

» Apasă tasta  sau  pentru a afișa etapa anterioară sau următoare.

## Interfața *Bluetooth*®

### Activarea interfeței *Bluetooth*® pentru transmiterea datelor la un dispozitiv mobil

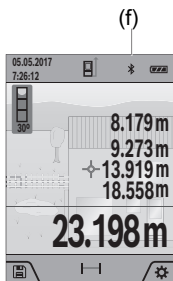

✓ Asigură-te că interfața *Bluetooth*® a dispozitivului tău mobil este activată.

» Apasă scurt tasta sau menține apăsată tasta pentru a deschide meniul **Reglaje de bază** .

» Selectează .

» Apasă tasta sau tasta pentru a selecta .

» Pentru a confirma selecția, apasă tasta .

Simbolul *Bluetooth*® este prezentat în alb pe afișaj (f).

### Dezactivarea interfeței *Bluetooth*®

» Apasă scurt tasta sau menține apăsată tasta pentru a deschide meniul **Reglaje de bază** .

» Selectează .

» Apasă tasta sau tasta pentru a selecta .

» Pentru a confirma selecția, apasă tasta .

Simbolul *Bluetooth*® este prezentat în gri pe afișaj.

## Interfață USB

### GLM 150-27 C: Transmiterea datelor prin interfața USB

Prin portul micro-USB al aparatului de măsură se poate efectua transmiterea datelor către anumite echipamente cu interfață USB (de exemplu, computer, notebook).

Racordați aparatul de măsură prin cablul micro-USB la computerul sau notebook-ul dumneavoastră. Sistemul de operare al computerului sau notebook-ului dumneavoastră recunoaște automat aparatul de măsură ca partiție.

**i** Imediat ce aparatul de măsură este conectat prin cablul micro-USB la un calculator sau notebook, acumulatorul litiu-ion se încarcă. Durata de încărcare variază în funcție de curentul de încărcare.

## Verificarea preciziei

Verifică cu regularitate precizia de măsurare a înclinării și a distanțelor.



Pentru informații suplimentare, accesați instrucțiunile de utilizare online:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Mesajul de eroare



Aparatul de măsură își monitorizează funcționarea corectă pentru fiecare măsurare. Dacă se constată o defecțiune, pe afișaj mai este prezentat numai simbolul alăturat, iar aparatul de măsură se deconectează. În acest caz, trimite aparatul de măsură, prin intermediul distribuitorului local, la centrul de asistență tehnică Bosch.

## Întreținere și service

### Întreținerea și curățarea

Depozitați și transportați aparatul de măsură numai în geanta de protecție din pachetul de livrare.

Păstrați întotdeauna curat aparatul de măsură.

Nu cufundați aparatul de măsură în apă sau în alte lichide.

Eliminați murdăria de pe acesta utilizând o lavetă umedă, moale. Nu folosiți detergenți sau solvenți.

Curăța cu deosebită atenție în special lentila receptoare **(20)**, orificiul de ieșire a laserului **(21)** și camera **(22)**: Ai grijă să nu rămână murdărie pe lentila receptoare, în orificiul de ieșire a laserului și pe cameră. Curăța lentila receptoare, orificiul de ieșire a laserului și camera numai produse de curățare adecvate sau cu produse destinate curățării lentilelor aparatelor foto. Nu încerca să îndepărtezi cu obiecte ascuțite murdăria de pe lentila receptoare, orificiul de ieșire a laserului sau de pe cameră și nu le șterge (pericol de zgâriere).

Pentru reparații, expediază aparatul de măsură în geanta de protecție **(24)**.

### Service de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviceul nostru de asistență tehnică răspunde întrebărilor tale atât în ceea ce privește întreținerea și repararea produsului tău, cât și referitor la piesele de schimb. Pentru desenele descompuse și informații privind piesele de schimb, poți de asemenea să accesezi:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Echipa de consultanță Bosch îți stă cu plăcere la dispoziție pentru a te ajuta în chestiuni legate de produsele noastre și accesoriile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb, te rugăm să specifice neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, indicat pe plăcuța cu date tehnice a produsului.

### România

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1

013937 București

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +40 21 233 1313

E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com

www.bosch-pt.ro

### Mai multe adrese ale unităților de service sunt disponibile la:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

## Transport

Acumulatorii Li-Ion integrați respectă cerințele legislației privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi transportați rutier fără restricții de către utilizator.

În cazul transportului de către terți (de exemplu: transport aerian sau prin firmă de expediții) trebuie respectate cerințe speciale privind ambalarea și marcarea. În această situație, la pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transportul mărfurilor periculoase.

## Eliminarea



Aparatele de măsură, încărcătoarele, acumulatorii, accesoriile și ambalajele trebuie predate la un centru de reciclare ecologică.



Nu elimina aparatele de măsură, încărcătoarele și acumulatorii împreună cu deșeurile menajere!

### Numai pentru statele membre UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, aparatele de măsură și încărcătoarele scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/



батериите дефекти/дефекте sau uzați/uzate trebuie colectați/colectate separat și предаți/предате la un centru de reciclare ecologică.

În cazul eliminării necorespunzătoare, aparatele electrice și electronice pot avea un efect nociv asupra mediului și sănătății din cauza posibilei prezențe a substanțelor periculoase.

### Акумулятори/батерии:

#### Li-Ion:

Vă rugăm să respectați indicațiile de la параграфу Transport (vezi „Transport“, Pagina 368).

- ▶ **Акумулятории интегрираți пот фи етраși numai де către personal де specialitate, în scopу елиминării acestора.** Prin deschiderea capacului carcасеи апарату де мăсурă се поате диструге.

Рентру а етраге акумулятору дин апарату де мăсурă, аціонаți апарату де мăсурă пана цанд акумулятору се дескарcă комплет. Рентру а етраге акумулятору, деșурубаți șурубуриле де ла карсасă și scoateți capacу carcасеи. În scopу евитării producerii unui scurtcircuit, desfăceți пе ранд, una câte una, conexiunile акумуляторулуй și izolați apoi poliи. Și în cazul descărcării complete, акумулятору май аре încă о capacitate reziduală, care поате фи елиберată în caz де scurtcircuit.

## Български

### Указания за сигурност



**За да работите с измервателния уред безопасно и сигурно, трябва да прочетете и спазвате всички указания. Ако измервателният уред не бъде използван съобразно настоящите указания, вградените в него защитни механизми могат да бъдат увредени. Никога не оставяйте предупредителните табелки по измервателния уред да бъдат нечетливи. СЪХРАНЯВАЙТЕ ГРИЖЛИВО ТЕЗИ УКАЗАНИЯ И ГИ ПРЕДАВАЙТЕ ЗАЕДНО С ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ УРЕД.**

**внимание** – ако се използват други, различни от посочените тук съоръжения за управление или калибриране или се извършват други процедури, това може да доведе до опасно излагане на лъчение.

- ▶ **Внимание** – ако се използват други, различни от посочените тук съоръжения за управление или калибриране или се извършват други процедури, това може да доведе до опасно излагане на лъчение.

- ▶ Измервателният уред се доставя с предупредителна табелка за лазер (в изображението на измервателния уред на страницата с фигурите).
- ▶ Ако текстът на предупредителната табелка за лазер не е на Вашия език, залепете преди първата експлоатация отгоре върху него доставения стикер на Вашия език.



Не насочвайте лазерния лъч към хора и животни и внимавайте да не погледнете непосредствено срещу лазерния лъч или срещу негово отражение. Така можете да заслепите хора, да причините трудови злополуки или да предизвикате увреждане на очите.

- ▶ Ако лазерният лъч попадне в очите, ги затворете възможно най-бързо и отдръпнете главата си от лазерния лъч.
- ▶ Не извършвайте изменения по лазерното оборудване.
- ▶ Допускайте измервателният уред да бъде ремонтиран само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части. С това се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателния уред.
- ▶ Не оставяйте деца без пряк надзор да работят с измервателния уред. Те могат неволно да заслепят други хора или себе си.
- ▶ Не работете с измервателния уред в среда с повишена опасност от експлозии, в която има леснозапалими течности, газове или прахове. В измервателния уред могат да възникнат искри, които да възпламят праха или парите.
- ▶ При неправилно използване или повредена акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит. Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се обърнете за помощ към очен лекар. Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.
- ▶ Зареждайте акумулаторните батерии само със зарядните устройства, които се препоръчват от производителя. Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.



Предпазвайте измервателния инструмент от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина или огън, както

- и от вода и овлажняване. Съществува опасност от експлозия.
- ▶ Не използвайте лазерните очила (принадлежност) като защитни очила. Лазерните очила служат за по-добро разпознаване на лазерния лъч; те не предпазват от лазерно лъчение.

- ▶ **Не използвайте лазерните очила (принадлежност) като слънчеви очила или при шофиране.** Лазерните очила не предлагат пълна UV защита и намаляват възприемането на цветовете.
- ▶ **Измервателният уред е съоръжен с безжичен интерфейс.** Трябва да се спазват евентуални ограничения, напр. в самолети или болници.

Наименованието *Bluetooth®* както и графичните елементи (лога) са регистрирани търговски марки на фирма Bluetooth SIG, Inc. Ползването на това наименование и на графичните елементи от фирма Robert Bosch Power Tools GmbH става по лиценз.

- ▶ **Внимание!** При ползването на измервателния инструмент с *Bluetooth®* е възможно смущаването на работата на други устройства и съоръжения, самолети и медицински апарати (напр. сърдечни стимулатори, слухови апарати). Също така не може да се изключи евентуално вредно влияние върху хора и животни. Не използвайте електроинструмента с включен *Bluetooth®* в близост до медицински апарати, бензиностанции, химични съоръжения, в зони с повишена опасност от експлозии и в близост до взривоопасни материали. Не използвайте електроинструмента с включен *Bluetooth®* в самолети. Избягвайте продължителната работа в непосредствена близост до тялото.
- ▶ **Не работете с измервателния инструмент, когато USB-кабелът е включен.**
- ▶ **Не използвайте измервателния инструмент като външна USB-памет.**
- ▶ **Не снимайте с измервателния инструмент хора и животни, тъй като лазерният лъч може да е включен постоянно.** При включен лазерен лъч можете да заслепите хора, да предизвикате произшествия или да увредите очи.
- ▶ **Не използвайте измервателния инструмент, ако има видими дефекти по стъклото на дисплея (напр. пукнатини и др.п.).** Съществува опасност от нараняване.



**Не поставяйте измервателния уред и магнитните принадлежности в близост до импланти и други медицински уреди, като напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи.** Магнитите на измервателния уред и на принадлежностите създават поле, което може да наруши функционирането на имплантите или медицинските уреди.

- ▶ **Дръжте измервателния уред и магнитните принадлежности на безопасно разстояние от магнитни носители на информация и чувствителни към магнитни полета уреди.** Вследствие на влиянието на магнитите на измервателния уред и на принадлежностите може да се стигне до невъзвратима загуба на информация.

## Указания за безопасност за адаптора

- ▶ Този адаптор не е предназначен за ползване от деца и лица с ограничени физически, сензорни или душевни възможности или без достатъчно опит. Този адаптор може да се използва от деца от 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сензорни или душевни възможности или без достатъчно опит, ако са под непосредствен надзор от лица, отговорни за безопасността им, или ако са били обучени за сигурна работа с адаптора и разбират свързаните с това опасности. В противен случай съществува опасност от неправилно ползване и трудови злополуки.



**Предпазвайте адаптора от дъжд и овлажняване.** Проникването на вода в адаптора повишава опасността от токов удар.

- ▶ **Поддържайте адаптора чист.** Съществува опасност от токов удар вследствие на замърсяване.
- ▶ **Винаги преди употреба проверявайте щекерния адаптер. Не ползвайте щекерния адаптер, ако установите повреди. Не отваряйте сами щекерния адаптер и допускайте ремонти да бъдат извършвани само от Bosch или от упълномощени клиентски служби и само с оригинални резервни части.** Повредените щекерни адаптери увеличават риска от токов удар.

## Описание на продукта и дейността

Моля, отворете разгъващата се страница с фигурите на измервателния уред и, докато четете ръководството, я оставете отворена.

### Предназначение на електроинструмента

Измервателният уред е предназначен за измерване на разстояния, дължини, височини, наклони и за изчисляване на площи и обеми.

Измервателният уред е подходящ за работа на открито и в затворени помещения.


























Този продукт е потребителски лазерен продукт в съответствие с EN 50689.

Резултатите от измерването могат да бъдат предадени с *Bluetooth®* на други уреди.

### Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до представянето на измервателния уред на изображенията.

- (1) Дисплей

- (2)  Бутон за измерване
- (3)  Екранен клавиш вдясно
- (4)  Бутон плюс
- (5)  Бутон за мащабиране
- (6)  Поемане носещ клуп
- (7)  Активиращо копче ограничителен щифт
- (8)  Ограничителен щифт
- (9)  Пусков прекъсвач
- (10)  Бутон целева индикация (**GLM 100-25 C**)
- (11)  Бутон за камера (**GLM 150-27 C**)
- (12)  Бутон минус
- (13)  Екранен бутон вляво
- (14)  Функционален бутон
- (15)  Предупредителна табелка за лазерния лъч
- (16)  Серийен номер
- (17)  Капак на гнездото за батерии (**GLM 100-25 C**)
- (18)  USB букса (**GLM 150-27 C**)
- (19)  Резбови отвор 1/4" за статив
- (20)  Приемаша леща
- (21)  Отвор за лазерния лъч
- (22)  Камера
- (23)  Клуп за носене<sup>A)</sup>
- (24)  Предпазна чанта
- (25)  Въртяща се ключалка (**GLM 100-25 C**)
- (26)  Батерии (**GLM 100-25 C**)

**(27) USB кабел (GLM 150-27 C)**

- A) Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

**Елементи на дисплея**

- (a) Ред за резултата
- (b) Целева индикация (кръстче)
- (c) Индикатор за ъгъл на наклона
- (d) Дата/час
- (e) Референтна равнина за измерването
- (f) Статус *Bluetooth*<sup>\*</sup>
  - ✖ *Bluetooth*<sup>\*</sup> не е активиран
  - 📶 *Bluetooth*<sup>\*</sup> е активиран, връзка е изградена
- (g) Индикатор за степента на зареденост на акумулаторната батерия
- (h) Редове за измерените стойности
- (i) Основни настройки
- (j) Индикатор за функция на измерване
- (k) Вградена памет
- (l) Назад
- (m) Вградена функция за помощ
- (n) Стартов екран
- (o) Меню с още основни настройки
- (p) Меню "Основни настройки"
- (q) Меню Измервателни функции

**Технически данни**

Дигитален лазерен измервател на разстояния	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Каталожен номер	3 601 K72 Y..	3 601 K72 Z..
Диапазон на измерване <sup>A)</sup>	0,08 - 100 m	0,08 - 150 m

Дигитален лазерен измервател на разстояния	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Диапазон на измерване (неблагоприятни условия) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Точност на измерване <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Точност на измерване (неблагоприятни условия) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Минимално деление на скалата	0,5 mm	0,5 mm
<b>Общи параметри</b>		
Работна температура <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Допустим температурен диапазон на зареждане		+5 °C ... +40 °C
Температурен диапазон за съхраняване	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Относителна влажност макс.	90 %	90 %
Макс. работна височина над базовата височина	2000 m	2000 m
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Клас лазер	2	2
Тип лазер	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Отклонение на лазерния лъч	< 1,5 mrad (пълнен ъгъл)	< 1,5 mrad (пълнен ъгъл)
Автоматично изключване след пригл.		
- Лазер	20 s	20 s
- Измервателен уред (без измерване)	5 min	5 min
Батерии	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Акумулаторна батерия</b>		<b>Литиево-йонна</b>
Номинално напрежение		3,6 V ---
Капацитет		3120 mAh
Брой акумулаторни клетки		1
препоръчителен микро USB кабел		<b>2 609 120 670</b>

Дигитален лазерен измервател на разстояния	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
<b>Щекерен адаптер</b>		
Време за зареждане <sup>E)</sup>		ок. 5,5 h
Изходящо напрежение		5,0 V ---
Изходящ ток		1000 mA
Препоръчителен щекерен адаптер <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

**Пренасяне на данни**

<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Работен честотен обхват	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Макс. мощност на излъчване	8 mW	8 mW



- A) При измерване от предния ръб на измервателния уред за висока възможност за отразяване на целта (напр. боядисана в бяло стена) е важно слабо фоново осветление и 20 °C работна температура; допълнително трябва да се има предвид отклонение в зависимост от разстоянието от ±0,05 mm/m.
- B) При измерване от предния ръб на измервателния уред за висока възможност за отразяване на целта (напр. боядисана в бяло стена) е важно слабо фоново осветление и 20 °C работна температура; допълнително трябва да се има предвид отклонение в зависимост от разстоянието от ±0,15 mm/m.
- C) В режим на непрекъснато измерване макс. работна температура е +40 °C.
- D) Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.
- E) При 25 °C работна температура. Време за зареждане с USB зарядно устройство от 1 ампер. По-бързо зареждане при изключен измервателен инструмент.
- F) Допълнителни технически данни ще откриете на:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) При *Bluetooth*<sup>®</sup> Low-Energy устройства според модела и операционната система може да не е възможно изграждане на връзка. *Bluetooth*<sup>®</sup> устройствата трябва да поддържат профила GATT.

За еднозначно идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер **(16)** на табелката на уреда.



## Поставяне/смяна на батерията


### GLM 100-25 C

-  Винаги сменяйте всички батерии, респ. акумулаторните батерии едновременно. Използвайте само батерии или акумулаторни батерии на един производител и с еднакъв капацитет.
-  Внимавайте за правилната им полярност, изобразена на фигурата от вътрешната страна на гнездото за батерии.
- ▶ **Когато няма да използвате измервателния уред продължително време, изваждайте батериите, респ. акумулаторните батерии.** При продължително съхраняване в уреда батериите и акумулаторните батерии могат да кородират и да се саморазредят.

## Литиево-йонна акумулаторна батерия

### GLM 150-27 C

#### Зареждане на литиево-йонна акумулаторна батерия

- ▶ **За зареждане използвайте препоръчвания USB адаптер или USB адаптер, чийто изходно напрежение и минимален изходен ток отговарят на изискванията в глава "Технически данни". Обърнете внимание на инструкцията за експлоатация на USB адаптера.** Препоръчителен адаптер: вж. "Технически данни".
- ▶ **Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа!** Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, написани на табелката на щекерния адаптер. Щекерни адаптери, обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.
-  Литиево-йонните акумулаторни батерии се доставят дълбоко разредени поради международните предписания за транспортиране. За да използвате пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото ползване я заредете.






За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Работа


### Пускане в експлоатация

- ▶ **Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работа, го изключвайте.** Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч.
- ▶ **Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.**
- ▶ **Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или резки температурни промени.** Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни разлики оставайте измервателният уред първо да се темперира преди да го включите. При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.
- ▶ **Избягвайте силни удари или изпускане на измервателния инструмент.** След ударни въздействия върху измервателния уред трябва да извършвате проверка на точността му (вж. „Проверка на точност“, Страница 383), преди да продължите да го използвате.

### Включване и изключване

- » Натиснете бутона , за да включите измервателния уред и лазера.  
Може да включите измервателния уред и без включен лазер като натиснете бутона .
- » Задръжте бутона  натиснат, за да изключите измервателния уред.  
Наличните в паметта стойности и настройки на уреда остават запазени.

### Камера

Натиснете бутона , за да включите или изключите камерата.  
Избраното състояние се запазва след изключване на измервателния уред.  
При по-големи разстояния (ок. > 5 m) допълнително се показва целева маркировка, за да се маркира точката на измерване.



За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Измерване

След включване измервателният инструмент се намира в режим за измерване на дължини.

След включване за референтна равнина автоматично се установява задният ръб на измервателния уред. Можете да промените референтната равнина. (вж. „Избор на референтна равнина“, Страница 379)

- » Допрете измервателния уред до желаната начална точка за измерването (напр. стена).
- » Натиснете бутона ▲, за да активирате измерването.

След процедурата по измерване лазерният лъч се изключва. За следващо измерване повторете тази процедура.



Измерени или изчислени стойности могат да бъдат събирани или изваждани.

При включен перманентен лазерен лъч и във функцията Непрекъснато измерване измерването започва още след първото натискане на бутона ▲.

Включеният перманентен лазерен лъч няма да се изключи след измерването. Постоянен лазерен лъч.



За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  По време на измерването уредът не бива да бъде преместван. Затова по възможност допирайте измервателния уред до здрава опорна повърхност.
-  По време на измерване приемащата лещца **(20)**, отвортът за изходящия лазерен лъч **(21)** и камерата **(22)** не трябва да бъдат закривани.

## Избор на референтна равнина

За измерването можете да избирате между различни начални равнини:



задния ръб на измервателния уред (напр. при допиране до стена)



върхът на завъртия на 180° ограничителен щифт **(8)** (напр. за измервания от ъгли)



предния ръб на измервателния уред (напр. при измерване от ръба на маса)



центъра на резбата на статива **(19)** (напр. при измерване със статив)



За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Меню "Основни настройки"




В меню **Основни настройки** ще откриете следните основни настройки:

- Включване/изключване на *Bluetooth*<sup>®</sup>
- Смяна на референтната равнина (вж. „Избор на референтна равнина“, Страница 379)
- Таймер
- Включване/изключване на постоянен лазерен лъч
- Калибриране измерване на наклон (вж. „Проверка на точност“, Страница 383)
- Калибриране целева индикация
- Изтриване на съдържанието на паметта (**GLM 150-27 C**)
- Настройка на езика
- Настройване на дата и час
- Смяна на мерната единица
- Смяна на мерната единица за ъгъл
- Активиране на PRO360
- Извикване на информация за уреда
- Включване и изключване на сигналите
- Настройване на времето на изключване
- Настройване на времето на затъмняване
- Настройка на яркост на дисплея
- Показване/скриване на автоматичното въртене на екрана

» Натиснете за кратко бутона или задръжте бутона натиснат, за да отворите менюто **Основни настройки** .

» Изберете желаната настройка с бутона или бутона .

» За да потвърдите избора, натиснете бутона .

» За да напуснете менюто **Основни настройки** , натиснете бутона  или бутона .











За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Функции за измерване

### Избиране/промяна на функциите за измерване

В менюто с функции ще откриете следните функции:

-  Измерване на дължини
- Измерване на площ
- Измерване на обем
- Индиректно измерване на разстояние
  -  Индиректно измерване на височина
  -  Двойно индиректно измерване на височина
  -  Индиректно измерване на дължина
  - Трапецовидно измерване
- Определяне на площта на стени
-  Функция Трасиране
-  Измерване на наклон/цифрова либела
-  Непрекъснато измерване

» Натиснете бутона , за да отворите менюто **Функции**.


» Изберете желаната функция за измерване с бутона  или бутона .

» За да потвърдите избора, натиснете бутона  или бутона .



За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Вградена функция за помощ ?

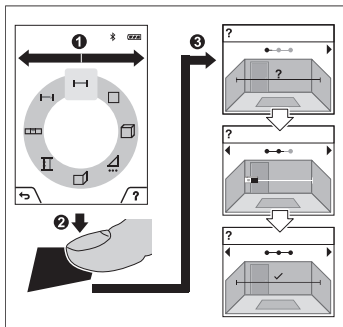

Вградената в измервателния уред помощна функция предлага детайлни анимации за отделните режими на измерване/процеса на измерване.


- » Отворете менюто **Функции**.
- » Изберете желаната функция с бутон или с бутон и натиснете бутон .
- Анимацията показва детайлната процедура за избраната функция на измерване.
- » Натиснете бутон , за да спрете на

пауза анимацията, респ. за да продължите анимацията.

- » Натиснете бутон или за да покажете следващата или предишната стъпка.

## Bluetooth® интерфейс

Активиране на **Bluetooth®** интерфейса за предаване на данни на мобилно устройство

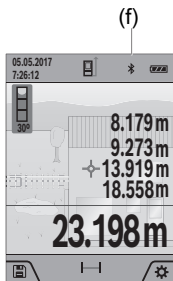









(f)

- ✓ Уверете се, че интерфейсът **Bluetooth®** на Вашето мобилно устройство е активиран.
- » Натиснете за кратко бутон или задръжте натиснат бутон , за да отворите менюто **Основни настройки** .
- » Изберете .
- » Натиснете бутон или бутон , за да изберете .
- » За да потвърдите избора, натиснете бутон .

Символът **Bluetooth®** се показва на дисплея в бяло (f).

## Деактивиране на Bluetooth® интерфейса


- » Натиснете за кратко бутона  или задръжте бутона  натиснат, за да отворите менюто **Основни настройки** .
  - » Изберете .
  - » Натиснете бутона  или бутона  за да изберете .
  - » За да потвърдите избора, натиснете бутона .
- Символът *Bluetooth®* се показва на дисплея в сиво.

## USB интерфейс

### GLM 150-27 C: Пренос на данни чрез USB интерфейс

С помощта на микро USB интерфейса измервателният уред може да се извърши пренос на данни към устройства с USB интерфейс (напр. компютри, лаптопи).

Свържете измервателния уред с компютъра или лаптопа си с помощта на микро USB кабела. Операционната система на вашия компютър или лаптоп автоматично разпознава измервателния уред като драйв.

-  Когато измервателният уред бъде свързан към компютър или лаптоп с помощта на микро USB кабел, литиево-йонната батерия започва да се зарежда. Според тока на зареждане варира времето на зареждане.

## Проверка на точност


Проверявайте периодично точността на измерването на наклони и разстояния.



За допълнителна информация посетете онлайн ръководството за експлоатация: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Съобщение за грешка



Измервателният инструмент следи за правилното си функциониране при всяко измерване. Ако бъде установена повреда, на дисплея се показва само символът  встрани, а измервателният уред се изключва. В такъв случай предайте измервателния уред за ремонт на Вашия търговец или в оторизирани сервиз за електроинструменти на Bosch.

## Поддържане и сервис

### Поддържане и почистване

Съхранявайте и пренасяйте уреда само във включената в комплектовката предпазна чанта.

Поддържайте измервателния уред винаги чист.

Не потопявайте измервателния уред във вода или други течности.

Избърсвайте замърсяванията с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

Почиствайте специално много внимателно приемната леща (**20**), изходящия отвор за лазерните лъчи (**21**) и камерата (**22**): Внимавайте по приемната леща, изходящия отвор за лазерните лъчи и камерата да не остава мръсотия. Почиствайте приемната леща, изходящия отвор за лазерните лъчи и камерата само със средства, които са подходящи за обективите на фотоапарати. Не се опитвайте да отстранявате замърсявания с остри предмети от приемната леща, изходящия отвор за лазерните лъчи или камерата и не търкайте с кърпа отгоре (опасност от надраскване).

При необходимост от ремонт предоставяйте измервателния уред в чантата (**24**).

### Клиентска служба и консултация относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

### България

Robert Bosch SRL

Service scule electrice

Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1

013937 București, România

Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)

Факс: +40 212 331 313

Email: [BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com](mailto:BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com)

[www.bosch-pt.com/bg/bg/](http://www.bosch-pt.com/bg/bg/)



**Други сервизни адреси ще откриете на:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**Транспортиране**

Включените в окомплектовката литиево-йонни акумулаторни батерии са в обхвата на изискванията на нормативните документи, касаещи продукти с повишена опасност. Акумулаторните батерии могат да бъдат транспортирани от потребителя на публични места без допълнителни разрешителни.

При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обозначаването им. За целта при подготовката на пакетирането се консултирайте с експерт в съответната област.

**Бракуване**

С оглед опазване на околната среда измервателните уреди, зарядните устройства, акумулаторните батерии, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат предадени за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.



Не изхвърляйте измервателните уреди, зарядните устройства и акумулаторните батерии при битовите отпадъци!

**Само за страни от ЕС:**

Съгласно европейска директива 2012/19/ЕС за старите електрически и електронни уреди и нейното транспортиране в националното право измервателните уреди и зарядните устройства, които не могат да се ползват повече, а съгласно европейска директива 2006/66/ЕО повредени или изхабени обикновени или акумулаторни батерии, трябва да се събират и предават за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

При неправилно изхвърляне старите електрически и електронни уреди поради възможното наличие на опасни вещества могат да окажат вредни влияния върху околната среда и човешкото здраве.

**Акумулаторни батерии/батерии:****Литиево-йонни:**

Моля, спазвайте указанията в раздела Транспортиране (вж. „Транспортиране“, Страница 385).

- ▶ **Допуска се демонтирането на вградените акумулаторни батерии само от квалифицирани техници с цел природосъобразното им изхвърляне.** При отваряне на корпуса на измервателния уред уредът може да бъде повреден.

За да извадите акумулаторната батерия от измервателния инструмент, включете измервателния инструмент, докато акумулаторната батерия бъде разредена напълно. Развийте винтовете на корпуса и го отворете. За да предотвратите късо съединение, изваждайте клемите на акумулаторната батерия последователно една по една и изолирайте полюсите. Дори и при пълно разреждане в акумулаторната батерия остава ограничено количество остатъчен заряд, който се освобождава при късо съединение.

## Македонски

### Безбедносни напомени



Сите упатства треба да се прочитаат и да се внимава на нив, за да може безбедно и без опасност да работите со мерниот уред. Доколку мерниот уред не се користи согласно приложените инструкции, може да се наруши функцијата на вградените заштитни механизми во мерниот уред. Не ги оштетувајте налепниците за предупредување. **ДОБРО ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА И ПРЕДАДЕТЕ ГИ ЗАЕДНО СО МЕРНИОТ УРЕД.**

- ▶ **Внимание** – доколку користите други уреди за подесување и ракување освен овде наведените или поинакви постапки, ова може да доведе до опасна изложеност на зрачење.
- ▶ **Мерниот уред се испорачува со ознака за предупредување за ласерот (означено на приказот на мерниот уред на графичката страна).**
- ▶ **Доколку текстот на знаката за предупредување за ласерот не е на Вашиот јазик, врз него залепете ја налепницата на Вашиот јазик пред првата употреба.**



Не го насочувајте ласерскиот зрак кон лица или животни и немојте и Вие самите да гледате во директниот или рефлектирачкиот ласерски зрак. Така може да ги заслепите лицата, да предизвикате несреќи или да ги оштетите очите.

- ▶ Доколку ласерскиот зрак доспее до очите, веднаш треба да ги затворите и да ја тргнете главата од ласерскиот зрак.
- ▶ Не правете промени на ласерскиот уред.
- ▶ Мерниот уред смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал и само со оригинални резервни делови. Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на мерниот уред.
- ▶ Не ги оставајте децата да го користат ласерскиот мерен уред без надзор. Без надзор, тие може да се заслепат себеси или други лица.
- ▶ Не работете со мерниот уред во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина. Мерниот уред создава искри, кои може да ја запалат правта или пареата.
- ▶ При погрешно користење или при оштетена батерија може да истече запалива течност од батеријата. Избегнувајте контакт со неа. Доколку случајно дојдете во контакт со течноста, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во контакт со очите, побарајте лекарска помош. Истечената течност од батеријата може да предизвика кожни иритации или изгореници.
- ▶ Батериите полнете ги со полначи што се препорачани исклучиво од производителот. Доколку полначот за кој се наменети одреден вид на батерии, се користи со други батерии, постои опасност од пожар.



**Заштитете го мерниот уред од топлина, на пр. исто така од постојана изложеност на сончеви зраци, оган, вода или влажност.** Постои опасност од експлозија.

- ▶ Не ги користете ласерските заштитни очила (дополнителна опрема) како заштитни очила. Ласерските заштитни очила служат за подобро распознавање на ласерскиот зрак; сепак, тие не штитат од ласерското зрачење.
- ▶ Не ги користете ласерските заштитни очила (дополнителна опрема) како очила за сонце или пак во сообраќајот. Ласерските очила не даваат целосна UV-заштита и го намалуваат препознавањето на бои.
- ▶ Мерниот уред е опремен со безжичен интерфејс. Треба да се внимава на локалните оперативни ограничувања, на пр. во авиони или болници.

Ознаката со зборови *Bluetooth*<sup>®</sup> како и сликите (логоата) се регистрирани марки и сопственост на *Bluetooth SIG, Inc.* Секое користење на оваа ознака со зборови/слики се врши со лиценца преку *Robert Bosch Power Tools GmbH*.

- ▶ **Внимание!** При користењето на мерниот уред со *Bluetooth*<sup>®</sup> може да настанат пречки на другите уреди и системи, авиони и медицински апарати (на пр. пејсмејкер, апаратчиња за слушање). Исто така не може целосно да се исклучи можноста за повреда на луѓе и животни во непосредна околина. Не

го користете мерниот уред со *Bluetooth*<sup>®</sup> во близина на медицински уреди, бензински пумпи, хемиски уреди, области со опасност од експлозија и во близина на мински полиња. Не го користете мерниот уред со *Bluetooth*<sup>®</sup> во авиони. Избегнувајте долготрајна употреба во директна близина на телото.

- ▶ Не го користете мерниот уред со вметнат USB-кабел.
- ▶ Не го користете мерниот уред како надворешна USB-меморија.
- ▶ Не фотографирајте луѓе или животни со мерниот уред, бидејќи притоа може лазерскиот зрак да остане постојано вклучен. При вклучен лазерски зрак можете да ги заслепите лицата, да предизвикате несреќи или да ги оштетите очите.
- ▶ Не го користете мерниот уред, доколку има оштетувања на стаклото на екранот (на пр. пукнатини на површината итн.). Постои опасност од повреда.



Не ги принесувајте мерниот уред и магнетната опрема во близина на импланти или други медицински уреди, на пр. пејсмејкери или инсулинска пумпа. Преку магнетите на мерниот уред и опремата се произведува поле, коешто може да ја наруши функцијата на имплантите или медицинските уреди.

- ▶ Држете ги мерниот уред и магнетната опрема подалеку од магнетни носачи на податоци и уреди чувствителни на магнет. Поради влијанието на магнетите од мерниот уред и опремата може да дојде до неповратни загуби на податоците.

## Безбедносни напомени за мрежен напојувач

- ▶ Овој адаптер не е предвиден за употреба од деца и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или со недоволно искуство и знаење. Овој адаптер може да го користат деца над 8 години како и лица со ограничени физички, сензорни и ментални способности или со недоволно искуство и знаење, доколку се под надзор од лица одговорни за нивната безбедност или се подучени за безбедно ракување со адаптерот и ги разбираат опасностите кои може да произлезат од тоа. Инаку постои опасност од погрешна употреба и повреди.



Адаптерот држете го подалеку од дожд и влага. Навлегувањето на вода во адаптерот го зголемува ризикот од електричен удар.

- ▶ Одржувајте ја чистотата на адаптерот. Доколку се извалка, постои опасност од електричен удар.
- ▶ Пред секое користење, проверете го мрежниот напојувач. Не користете го мрежниот напојувач доколку забележите оштетувања. Не отворајте го сами мрежниот напојувач и оставете го на поправка само кај Bosch или кај

**овластен сервисен центар кој ќе користи само оригинални резервни делови.**  
Оштетени мрежни напојувачи го зголемуваат ризикот од електричен удар.

## Опис на производот и перформансите

Отворете ја преклопената страница со приказ на мерниот уред и држете ја отворена додека го читате упатството за употреба.

### Наменета употреба

Мерниот уред е наменет за мерење на далечини, должини, висини, растојанија, косини и за пресметување на површини и волумени.














Мерниот уред е погоден за користење во внатрешен и надворешен простор.


Овој производ е потрошувачки ласерски производ во согласност со EN 50689.

Мерните резултати може да се пренесат преку *Bluetooth®* на други уреди.

### Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерниот уред на сликите.

- (1)  Екран
- (2)  Мерно копче
- (3)  Меко копче десно
- (4)  Копче плус
- (5)  Копче за зумирање
- (6)  Прифат за лента за носење
- (7)  Копче за отпуштање на чивија-граничник
- (8)  Чивија-граничник
- (9)  Копче за вклучување-исклучување
- (10)  Копче за приказ на цели (**GLM 100-25 C**)
- (11)  Копче за камера (**GLM 150-27 C**)
- (12)  Копче минус
- (13)  Меко копче лево

- (14)  Функциско копче
- (15) Натпис за предупредување на ласерот
- (16) Сериски број
- (17) Капак на преградата за батерии (**GLM 100-25 C**)
- (18) USB-отвор (**GLM 150-27 C**)
- (19) 1/4"-навој на стативот
- (20) Приемна леќа
- (21) Излез на ласерскиот зрак
- (22) Камера
- (23) Лента за носење<sup>A)</sup>
- (24) Заштитна чанта
- (25) Поклопец со навој (**GLM 100-25 C**)
- (26) Батерии (**GLM 100-25 C**)
- (27) USB-кабел (**GLM 150-27 C**)

A) Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

#### Елементи за приказ

- (a) Редови со резултат
- (b) Приказ на цели (мрежен фокус)
- (c) Приказ на агол на закосување
- (d) датум/Време
- (e) Референтно ниво на мерењето
- (f) Статус *Bluetooth*<sup>\*</sup>
  - ✖ *Bluetooth*<sup>\*</sup> не е активиран
  - ✎ *Bluetooth*<sup>\*</sup> активиран, воспоставена е врска
- (g) Приказ на состојбата на наполнетост
- (h) Редови со измерената вредност
- (i) Основни поставки
- (j) Приказ за мерна функција

- (k)** Внатреш. меморија
- (l)** Назад
- (m)** Интегрирана помошна функција
- (n)** Почетен екран
- (o)** Мени за дополнителни основни поставки
- (p)** Мени Основни поставки
- (q)** Мени за мерни функции

## Технички податоци

Дигитален ласерски мерен уред на далечина	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Број на дел	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Мерно поле <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Мерно поле (неповолни услови) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Мерна точност <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Мерна точност (неповолни услови) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Најмала единица на приказ	0,5 mm	0,5 mm
<b>Општо</b>		
Оперативна температура <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Дозволен граници на температура за полнење		+5 °C ... +40 °C
Температура при складирање	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Макс. релативна влажност на воздухот.	90 %	90 %
Макс. оперативна висина преку референтната висина	2000 m	2000 m
Степен на извалканост според IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Класа на ласер	2	2
Тип на ласер	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW

Дигитален ласерски мерен уред на далечина	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Отстапување на ласерскиот зрак	< 1,5 mrad (целосен агол)	< 1,5 mrad (целосен агол)
Автоматика за исклучување по припл.		
– Ласер	20 s	20 s
– Мерен уред (без мерење)	5 min	5 min
Батерии	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Батерија</b>		<b>Литиум-јонска</b>
Номинален напон		3,6 V $\text{---}$
Капацитет		3120 mAh
Број на батериски ќелии		1
препорачан Micro-USB-кабел		<b>2 609 120 670</b>
<b>Приклучок за напојување</b>		
Време на полнење <sup>E)</sup>		околу 5,5 h
Излезен напон		5,0 V $\text{---}$
Излезна струја		1000 mA
Препорачан приклучок за напојување <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Пренос на податоци</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Опсег на оперативна фреквенција	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz



Дигитален ласерски мерен уред на далечина	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
---	--------------	--------------



Макс. јачина на испраќање	8 mW	8 mW
---------------------------	------	------

- A) При мерење од предниот раб на мерниот уред, за висока рефлексија на целта (на пр. бел варосан ѕид) важи слаба позадинска осветленост и оперативна температура од 20 °C; дополнително се пресметува отстапување зависно од растојанието од  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) При мерење од предниот раб на мерниот уред, за висока рефлексија на целта (на пр. бел варосан ѕид) важи силна позадинска осветленост, оперативна температура од 20 °C големи висини; дополнително се пресметува отстапување зависно од растојанието од  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) Во функцијата Континуирано мерење, макс. оперативна температура изнесува +40 °C.
- D) Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.
- E) При 25 °C оперативна температура. Време на полнење со 1 A-USB-полнач. Брзо полнење при исклучен мерен уред.
- F) Дополнителни технички податоци може да најдете на: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Кај Bluetooth® уредите со ниска енергија, во зависност од моделот и оперативниот систем не е возможно воспоставување на врската. Bluetooth® уредите мора да го поддржуваат GATT-профилот.

За јасна идентификација на Вашиот мерен уред служи серискиот број (16) на спецификационата плочка.

## Вметнување/менување на батеријата

### GLM 100-25 C

-  Секогаш заменувајте ги сите батерии одеднаш. Користете само батерии од еден производител и со ист капацитет.
-  Притоа внимавајте на половите според приказот на внатрешната страна од преградата за батерии.

► **Доколку не сте го користеле мерниот уред подолго време, извадете ги батериите од него.** Доколку се подолго време складирани, батериите може да кородираат и да се испразнат.

## Литиум-јонска батерија

GLM 150-27 C

### Полнење на литиум-јонска батерија

- ▶ За полнење, користете го препорачаниот USB-мрежен напојувач или USB-мрежен напојувач, чиј излезен напон и минимална излезна струја ги исполнуваат барањата во поглавјето „Технички податоци“. Притоа внимавајте на упатството за користење на USB-мрежниот напојувач. Препорачан мрежен напојувач: види „Технички податоци“.
- ▶ **Внимавајте на електричниот напон!** Напонот на струјниот извор мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на мрежниот напојувач. Мрежните напојувачи означени со 230 волти исто така може да се користат и на 220 волти.



Литиум-јонските батерии се испорачуваат делумно наполнети поради интернационалните прописи за транспорт. За да се обезбеди целосна моќност на батеријата, целосно наполнете ја батеријата пред првата употреба.



За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Употреба


### Ставање во употреба

- ▶ **Не го оставајте вклучениот мерен уред без надзор и исклучете го по употребата.** Другите лица може да се заслепат од ласерскиот зрак.
- ▶ **Заштитете го мерниот уред од влага и директно изложување на сончеви зраци.**
- ▶ **Не го изложувајте мерниот уред на екстремни температури или температурни осцилации.** На пр. не го оставајте долго време во автомобилот. При големи температурни осцилации, оставете го мерниот уред прво да се аклиматизира, пред да го ставите во употреба. При екстремни температури или температурни осцилации, прецизноста на мерниот уред може да се наруши.
- ▶ **Избегнувајте удари и превртувања на мерниот уред.** По силни надворешни влијанија на мерниот уред, пред да продолжите со работа, секогаш извршувајте проверка на точноста (види „Проверка на точноста“, Страница 400).

## Вклучување/исклучување

- » Притиснете го копчето , за да го вклучите мерниот уред и ласерот.

Мерниот уред може да го вклучите и без ласерот така што ќе го притиснете копчето .

- » Држете го копчето притиснато  за да го исклучите мерниот уред.

Вредностите и поставките на уредот остануваат зачувани во меморијата.

## Камера

Притиснете го копчето / , за да ја вклучите или исклучите камерата.

По исклучување на мерниот уред, избраната состојба останува зачувана.

За поголеми растојанија (околу > 5 m), дополнително се прикажува ознака за цел за означување на мерната точка.




За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Процес на мерење


По вклучувањето, мерниот уред се наоѓа во функција на должинско мерење.

Како референтно ниво за мерење, по вклучувањето, е избран задниот раб на мерниот уред. Може да го промените референтното ниво. (види „Бирање на референтно ниво“, Страница 396)

- » Поставете го мерниот уред на саканата стартна точка на мерење (на пр. сид).
- » Притиснете го копчето , за да го започнете мерењето.

По процесот на мерење ласерскиот зрак ќе се исклучи. За друго мерење повторете ја оваа постапка.



Измерените вредности и крајните резултати може да се собираат или одземаат.

Кога постојаниот ласерски зрак е вклучен и во функцијата на континуирано мерење, мерењето започнува веднаш по првото притискање на копчето .

Вклучениот постојан ласерски зрак по мерењето не се исклучува Постојан ласерски зрак.



За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Мерниот уред за време на мерењето не смее да се поместува. Доколку е возможно, поставете го мерниот уред на цврста гранична или потпорна површина.
-  Приемната леќа **(20)**, излезот на ласерскиот зрак **(21)** и камерата **(22)** не смеат да бидат покриени за време на мерењето.

## Бирање на референтно ниво

За мерењето може да изберете три различни референтни нивоа:



заден раб на мерниот уред (на пр. при поставување на сидови)



врв на чивијата-граничник, отворен за 180° **(8)** (на пр. за мерења од англи),



преден раб на мерниот уред (на пр. при мерење, почнувајќи од еден раб на маса)











средина на навојот на стативот **(19)** (на пр. при мерење со статив)



















За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Мени Основни поставки

Во менито **Основни поставки** може да ги најдете следниве основни поставки:

-  Bluetooth® вклучување/исклучување
-  Избирање на референтно ниво(види „Бирање на референтно ниво“, Страница 396)
-  Функција на тајмер
-  Вклучување/исклучување на постојан ласерски зрак
-  Калибрирање на мерењето косини (види „Проверка на точноста“, Страница 400)
-  Калибрирање на приказот на цели
-  Бришење на меморија (**GLM 150-27 C**)
-  Подесување на јазикот

-  Поставување на датум & час
  - **ft/m** Менување на мерната единица
  -  Менување на аголната единица
  - PRO Активирање на PRO360
  - **i** Повикување на информации за уредот
  -  Вклучување/исклучување на сигнални тонови
  -  Поставување на време на исклучување
  -  Поставување на време на затемнување
  -  Поставување на осветленост на екранот
  -  Вклучување/исклучување на автоматската ротација на екранот
- » Кратко притиснете го копчето  или држете го притиснато копчето  за да го отворите менито **Основни поставки** .
- » Изберете ја саканата поставката со копчето  или копчето .
- » За да потврдите избор, притиснете го копчето .
- » За да го напуштите менито **Основни поставки**  притиснете го копчето  или копчето .















За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Мерни функции



### Избирање/менување мерни функции

Во функциското мени ќе ги најдете следниве функции:

-  Мерење должини
-  Мерење на површини
-  Мерење на волумен
-  индиректно мерење на растојанија
  -  индиректно мерење на висини
  -  двојно индиректно мерење на висини
  -  индиректно мерење на должини

-  Трапезоидно мерење
-  Мерење ѕидни површини
-  Функција на трасирање
-  Мерење косини/дигитална либела
-  Континуирано мерење

» Притиснете го копчето , за да го отворите менито **Функции**.


» Изберете ја саканата мерна функција со копчето  или со копчето .

» За да го потврдите изборот, притиснете го копчето  или копчето .






За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
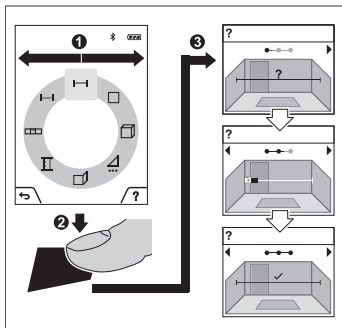
### Интегрирана помошна функција ?




Помошната функција интегрирана во мерниот уред содржи детални анимации за поединечните мерни функции/мерни процеси.



» Отворете го менито **Функции**.

» Изберете ја саканата функција со копчето  или со копчето  и притиснете го копчето .

Анимацијата го прикажува деталниот процес за избраната мерна функција.


» Притиснете го копчето , за да ја

паузираме анимацијата или да ја продолжиме анимацијата.



» Притиснете го копчето  или , за да го прикажете наредниот одн. претходниот чекор.

## Bluetooth®-интерфејс

### Активирање на Bluetooth®-интерфејс за пренос на податоци на мобилен уред

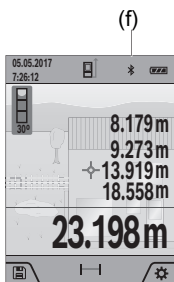

✓ Проверете дали Bluetooth® интерфејсот е активиран на Вашиот мобилен уред.

» Кратко притиснете го копчето  или држете го притиснато копчето  за да го отворите менито

**Основни поставки** .




» Изберете .

» Притиснете го копчето  или копчето , за да изберете .

» За да го потврдите изборот, притиснете го копчето .

Се прикажува Bluetooth®-ознака во бело на екранот (f).

### Деактивирање на Bluetooth®-интерфејс

» Кратко притиснете го копчето  или држете го притиснато копчето  за да го отворите менито **Основни поставки** .

» Изберете .

» Притиснете го копчето  или копчето , за да изберете .

» За да го потврдите изборот, притиснете го копчето .


Се прикажува Bluetooth® -ознака во сиво на екранот.

## USB-интерфејс

### GLM 150-27 C: Пренос на податоци преку USB-интерфејс

Преку микро-USB-приклучок на мерниот уред може да се изврши пренос на податоци до одредени уреди со USB-интерфејс (на пр. компјутер, лаптоп).

Поврзете го мерниот уред преку микро-USB-кабел со Вашиот компјутер или лаптоп. Оперативниот систем на Вашиот компјутер или лаптоп автоматски го препознава мерниот уред како диск.

 Штом мерниот уред се поврзе со компјутер или преносен компјутер преку Micro-USB-кабел, литиум-јонската батерија се полни. Времето на полнење варира во зависност од струјата за полнење.

## Проверка на точноста

Редовно проверувајте ја точноста на мерењето на косини и мерење на растојанија.



За дополнителни информации посетете го онлајн упатството за користење: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Порака за грешка



Мерниот уред ја контролира точната функција при секое мерење. Доколку се утврди дефект, на екранот стои само ознаката покрај него и мерниот уред се исклучува. Во ваков случај предадете го Вашиот мерен уред преку Вашиот трговец на сервисната служба на Bosch.

## Одржување и сервис

### Одржување и чистење

Мерниот уред складирајте го и транспортирајте го само во испорачаната заштитна чанта.

Постојано одржувајте ја чистотата на мерниот уред.

Не го потопувајте мерниот уред во вода или други течности.

Избришете ги нечистотиите со влажна мека крпа. Не користете средства за чистење или раствори.

Внимателно исчистете ја приемната леќа **(20)**, излезниот отвор на лазерот **(21)** и камерата **(22)**: Осигурајте се дека нема нечистотиин на приемната леќа, на излезниот отвор на лазерот и на камерата. Чистете ја приемната леќа, излезниот отвор на лазерот и камерата само со средства коишто се наменети и за леќи на фотоапарати. Не се обидувајте да ја извадите нечистотијата од приемната леќа, излезниот отвор на лазерот или камерата со остри предмети и не ги бришете преку нив (опасност од гребнатини).

Во случај да треба да се поправи, пратете го мерниот уред во заштитната чанта **(24)**.

### Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)



Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

### Северна Македонија

Д.Д. Електрис

Сава Ковачевиќ 47Н, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У "РОЈКА"

Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69

1000 Скопје

Е-пошта: servisrojka@yahoo.com

Тел: +389 2 3174-303

Моб: +389 70 388-520, -530

### Дополнителни адреси на сервиси може да најдете под:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Транспорт

Литиум-јонските батерии подлежат на барањата на Законот за опасни материјали.

Батериите може да се транспортираат само од страна на корисникот, без потреба од дополнителни квалификации.

При пренос на истите од страна на трети лица (на пр. воздушен транспорт или шпедиција) неопходно е да се внимава на специјалните напомени на амбалажата и ознаките. Во таков случај, при подготовката на пратката мора да се повика експерт за опасни супстанции.

### Отстранување



Мерните уреди, полначите, батериите, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Не ги фрлајте пиштолите за лепење, мерните уреди, полначите и батериите во домашната канта за отпадоци!

**Само за земјите од ЕУ:**

Според европската директива 2012/19/EU за стари електрични и електронски уреди и нивната употреба во националното законодавство, мерните уреди и полначите што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според директивата 2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба. Доколку се отстрануваат неправилно, електричната и електронската опрема може да имаат штетни влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето поради можното присуство на опасни материи.

**Акумулаторски батерии/батерии:****Литиум-јонски:**

Ве молиме внимавајте на напомените во делот Транспорт (види „Транспорт“, Страница 401).

- **При отстранување, вградените батерии смеат да се извадат само од страна на стручен персонал.** Со отворање на обвивката на куќиштето, мерниот уред може да се уништи.

За да ја извадите батеријата од мерниот уред, притискајте на него додека целосно не се испразни батеријата. Одвртете ги завртките на куќиштето и извадете ја обвивката на куќиштето, за да ги извадите батериите. За да избегнете краток спој, извадете ги поединечно еден по друг приклучоците на батеријата и на крај изолирајте ги половите. Дури и при целосното празнење во батеријата има преостанат капацитет, којшто може да се ослободи во случај на краток спој.

## Srpski

### Bezbednosne napomene



**Morate da pročitate i uvažite sva uputstva kako biste sa mernim alatom radili bez opasnosti i bezbedno. Ukoliko se merni alat ne koristi u skladu sa priloženim uputstvima, to može da ugrozi zaštitne sisteme koji su integrisani u merni alat. Nemojte dozvoliti da pločice sa upozorenjima na mernom alatu budu nerazumljive. DOBRO SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA I PREDAJTE IH ZAJEDNO SA ALATOM, AKO GA PROSLEDUJETE DALJE.**

- ▶ **Pažnja** - ukoliko primenite drugačije uređaje za rad ili podešavanje, osim ovde navedenih ili sprovedite druge vrste postupaka, to može dovesti do opasnog izlaganja zračenju.
- ▶ **Merni alat se isporučuje sa pločicom uz upozorenje za laser (označeno u prikazu mernog alata na grafičkoj stranici).**
- ▶ **Ukoliko tekst na pločici sa upozorenjem za laser nije na vašem jeziku, prelepите je sa isporučenom nalepnicom na vašem jeziku, pre prvog puštanja u rad.**



**Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u direktan ili reflektovani laserski zrak.** Na taj način možete da zaslepите lica, prouzrokujez nezgode ili da oštetite oči.

- ▶ **Ako lasersko zračenje dospe u oko, morate svesno da zatvorite oči i da glavu odmah okrenete od zraka.**
- ▶ **Nemojte da vršite promene na laserskoj opremi.**
- ▶ **Merni alat sme da popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima** Time se obezbeđuje, da sigurnost mernog alata ostaje sačuvana.
- ▶ **Ne dozvoljavajte deci da koriste laserski merni alat bez nadzora.** Mogli bi nenamerno da zaslepe druge osobe ili sebe.
- ▶ **Ne radite sa mernim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** U mernom alatu mogu nastati varnice, koje bi zapalile prašinu ili isparenja.
- ▶ **Kod pogrešne primene ili oštećenja akumulatora može doći do curenja zapaljive tečnosti iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite i lekarsku pomoć.** Tečnost koja curi iz akumulatora može da izazove nadražaje kože ili opekotine.
- ▶ **Punite akumulatorе samo punjačima koje preporučuje proizvođač.** Ukoliko punjač koji je prikladan za jedan tip akumulatora, koristite sa akumulatorima drugog tipa, postoji opasnost od požara.



**Zaštite električni alat od prekomerne toplote, npr. takođe od konstantnog sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage.** Inače postoji opasnost od eksplozije.

- ▶ **Nemojte koristiti laserske naočare (pribor) kao zaštitne naočare.** Laserske naočare služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka. Međutim, one ne štite od laserskog zračenja.
- ▶ **Nemojte koristiti laserske naočare (pribor) kao naočare za sunce ili u saobraćaju.** Laserske naočare ne pružaju potpunu UV zaštitu i smanjuju percepciju boja.

- ▶ **Merni alat je opremljen radio portom. Morate da obratite pažnju na lokalna ograničenja u režimu rada, npr. u avionima ili bolnicama.**
- Naziv *Bluetooth*<sup>®</sup> kao i zaštitni znak (logo) su registrovane robne marke i vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc. Za svaku upotrebu ovog naziva/zaštitnog znaka Robert Bosch Power Tools GmbH poseduje licencu.**
- ▶ **Oprez! Ako upotrebljavate merni alat sa *Bluetooth*<sup>®</sup> funkcijom, može da nastupi smetnja za druge uređaje i postrojenja, avione i medicinske uređaje (npr. pejsmejkere za srce, slušne aparate). Takođe nije sasvim isključen negativan uticaj na ljude i životinje u neposrednoj blizini. Merni alat sa *Bluetooth*<sup>®</sup> funkcijom nemojte da upotrebljavate u blizini medicinskih uređaja, pumpi za točenje goriva, hemijskih postrojenja, zona sa opasnošću od eksplozije i minskih polja. Merni alat sa *Bluetooth*<sup>®</sup> funkcijom nemojte da upotrebljavate u avionima. Izbegavajte rad u direktnoj blizini tela tokom dužeg vremenskog perioda.**
- ▶ **Mernim alatom nemojte upravljati dok je uključen USB kabl.**
- ▶ **Nemojte koristiti merni alat kao eksternu USB memoriju.**
- ▶ **Mernim alatom nemojte fotografisati osobe ili životinje, jer laserski zrak tom prilikom može biti stalno uključen. Pri uključenom laserskom zraku možete da zaslepitate osobe, prouzrokuje nezgode ili oštetite oči.**
- ▶ **Nemojte da koristite merni alat ako na staklu displeja ima vidljivih oštećenja (npr. naprsline na površini itd). Postoji opasnost od povrede.**



**Merni alat i magnetni pribor ne približavajte implantatima i drugim medicinskim uređajima, kao što su pejsmejkeri ili insulinske pumpe. Zbog magnetna u mernom alatu i priboru obrazuje se polje koje može da ugrozi funkciju implantata i medicinskih uređaja.**

- ▶ **Merni alat i magnetni pribor držite daleko od magnetnih nosača podataka i uređaja osetljivih na magnetne. Zbog delovanja magnetna u mernom alatu i priboru može da dođe do nepovratnog gubitka podataka.**

## Sigurnosne napomene za napojnu jedinicu sa utikačem

- ▶ **Nije predviđeno da ovu napojnu jedinicu sa utikačem koriste deca ili lica sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem. Ovu napojnu jedinicu sa utikačem mogu da koriste deca od 8 godina i lica sa ograničenim psihičkim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih nadzire lice koje je odgovorno za**

**njihovu bezbednost ili ako ih ono uputi u bezbedan rad sa ovom napojnom jedinicom sa utikačem i ako razumeju s time povezane opasnosti.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda.



**Držite napojnu jedinicu sa utikačem što dalje od kiše ili vlage.** Prodor vode u napojnu jedinicu sa utikačem povećava rizik od električnog udara.

- ▶ **Održavajte napojnu jedinicu sa utikačem čistom.** Zbog nečistoće postoji opasnost od električnog udara.
- ▶ **Pre svake upotrebe prekontrolišite mrežni adapter. Nemojte da koristite mrežni adapter, ukoliko primetite oštećenja. Nemojte samostalno da otvarate mrežni adapter i prepustite isključivo stručnom osoblju Bosch ili ovlašćenim servisima da vrši popravke i isključivo sa originalnim rezervnim delovima.** Oštećeni mrežni adapteri povećavaju rizik od strujnog udara.

## Opis proizvoda i rada

Molimo da otvorite preklaplenu stranicu sa prikazom mernog alata, i ostavite ovu stranicu otvorenu dok čitate uputstvo za rad.

### Pravilna upotreba

Merni alat je namenjen za merenje udaljenosti, dužina, visina, razmaka, nagiba i za izračunavanje površina i zapremina.

Merni alat je pogodan za upotrebu u spoljnom i unutrašnjem području.

Ovaj proizvod je potrošački laserski proizvod u skladu sa standardom EN 50689.

Rezultate merenja preko *Bluetooth®*-a možete da prenesete na druge uređaje.

### Prikazane komponente

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na slikama.

- (1) Displej
- (2) ▲ Taster za merenje
- (3) ■ Softverski taster desno
- (4) ▶ Taster plus
- (5) 🔍 Taster za zumiranje
- (6) Prihvrat omče za nošenje

- (7) Igla za blokiranje tastera za otpuštanje
- (8) Igla za blokiranje
- (9)  Taster za uključivanje/isključivanje
- (10)  Taster za prikaz cilja (**GLM 100-25 C**)
- (11)  Taster kamere (**GLM 150-27 C**)
- (12)  Taster minus
- (13)  Softverski taster levo
- (14)  Funkcijski taster
- (15) Pločica sa upozorenjem za laser
- (16) Serijski broj
- (17) Poklopac pregrade za bateriju (**GLM 100-25 C**)
- (18) USB utičnica (**GLM 150-27 C**)
- (19) 1/4" navoj stativa
- (20) Prijemno sočivo
- (21) Izlaz za laserski zrak
- (22) Kamera
- (23) Omča za nošenje<sup>A)</sup>
- (24) Zaštitna torba
- (25) Blokada okretanja (**GLM 100-25 C**)
- (26) Baterije (**GLM 100-25 C**)
- (27) USB kabl (**GLM 150-27 C**)

A) **Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.**

#### **Prikazani elementi**

- (a) Red za rezultat
- (b) Prikaz cilja (meta)
- (c) Prikaz nagibnog ugla
- (d) Datum/vreme

- (e) Referentna ravan merenja
- (f) *Bluetooth*<sup>®</sup> status
  - ✖ *Bluetooth*<sup>®</sup> nije aktiviran
  - ✔ *Bluetooth*<sup>®</sup> je aktiviran, veza je uspostavljena
- (g) Prikaz statusa napunjenosti
- (h) Redovi za merne vrednosti
- (i) Osnovna podešavanja
- (j) Prikaz funkcije merenja
- (k) Interna memorija
- (l) Nazad
- (m) Integrisana pomoćna funkcija
- (n) Početni ekran
- (o) Meni „Dodatna osnovna podešavanja“
- (p) Meni „Osnovna podešavanja“
- (q) Meni „Merne funkcije“

## Tehnički podaci

Digitalni laserski daljinomer	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Broj artikla	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Merni opseg <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Merni opseg (nepovoljni uslovi) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Preciznost merenja <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Preciznost merenja (nepovoljni uslovi) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Najmanja jedinica prikaza	0,5 mm	0,5 mm
<b>Opšte informacije</b>		
Radna temperatura <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Dozvoljeni opseg temperature tokom punjenja		+5 °C ... +40 °C
Temperatura skladištenja	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Maks. relativna vlažnost vazduha	90%	90%

## 408 | Srpski

Digitalni laserski daljinomer	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Maks. radna visina iznad referentne visine	2000 m	2000 m
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Klasa lasera	2	2
Tip lasera	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergencija laserskog zraka	< 1,5 mrad (pun ugao)	< 1,5 mrad (pun ugao)
Automatsko isključivanje posle otpr.		
– Laser	20 s	20 s
– Merni alat (bez merenja)	5 min	5 min
Baterije	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Akumulator</b>		<b>Litijum-jonski</b>
Nominalni napon		3,6 V ---
Kapacitet		3120 mAh
Broj akumulatorskih ćelija		1
preporučeni Micro-USB kabl		<b>2 609 120 670</b>
<b>Mrežni adapter</b>		
Vreme punjenja <sup>E)</sup>		oko 5,5 h
Izlazni napon		5,0 V ---
Izlazna struja		1000 mA
Preporučeni mrežni adapter <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Prenos podataka</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Opseg radne frekvencije	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz



Digitalni laserski daljinomer	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
-------------------------------	--------------	--------------



Maks. snaga emitovanja	8 mW	8 mW
------------------------	------	------

- A) Prilikom merenja od prednje ivice mernog alata, za visoku moć refleksije cilja (npr. zid okrećen u belo) važi slabo osvetljenje pozadine i 20 °C radne temperature; dodatno morate da računate sa odstupanjem, u zavisnosti od rastojanja, od  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Prilikom merenja od prednje ivice mernog alata, za visoku moć refleksije cilja (npr. zid okrećen u belo) važi jako osvetljenje pozadine, 20 °C radne temperature i velike nadmorske visine; dodatno morate da računate sa odstupanjem, u zavisnosti od rastojanja, od  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) U funkciji Konstantno merenje, maks. radna temperatura iznosi +40 °C.
- D) Pojavljuju se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.
- E) Kod 25 °C radne temperature. Vreme punjenja pomoću 1 A-USB punjača. Brže punjenje pri isključenom mernom alatu.
- F) Detaljnije tehničke podatke možete pronaći ovde:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Kod *Bluetooth*® Low Energy uređaja u zavisnosti od modela i operativnog sistema uspostavljanje veze može da bude onemogućeno. *Bluetooth*® uređaji moraju da podržavaju GATT profil.

Za jednoznačnu identifikaciju mernog alata služi serijski broj **(16)** na tipskoj pločici.

## Stavljanje/zamena baterije

### GLM 100-25 C

-  Menjajte uvek sve baterije odnosno akumulatore istovremeno. Koristite samo baterije ili akumulatore jednog proizvođača i istog kapaciteta.
-  Pri tome pazite na to da polovi budu u skladu sa prikazom na unutrašnjoj strani pregrade baterije.

► **Izvadite baterije odn. akumulatore iz mernog alata, ako ga duže vreme nećete koristiti.** Baterije i akumulatori mogu kod dužeg čuvanja korodirati i sami se isprazniti.


## Litijum-jonski akumulator

### GLM 150-27 C

#### Punjenje litijum-jonskog akumulatora

- **Za punjenje koristite preporučeni USB mrežni adapter ili USB mrežni adapter čiji izlazni napon i minimalna izlazna struja odgovaraju zahtevima u poglavlju „Tehnički podaci“. Obratite pažnju na uputstvo za rukovanje USB mrežnim adapterom.** Preporučeni mrežni adapter: videti poglavlje „Tehnički podaci“.

- ▶ **Obratite pažnju na napon mreže!** Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj pločici mrežnog adaptera. Mrežni adapteri označeni sa 230 V mogu da rade i sa 220 V.

 Litijum-jonske baterije se zbog međunarodnih transportnih propisa isporučuju duboko ispražnjene. Da biste osigurali punu snagu akumulatora, pre prve upotrebe ga potpuno napunite.




Za dodatne informacije pogledajte onlajn uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Režim rada


### Puštanje u rad

- ▶ **Uključeni merni alat nikad ne ostavljajte bez nadzora i isključite ga nakon korišćenja.** Laserski zrak bi mogao da zaslepi druge osobe.
- ▶ **Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.**
- ▶ **Merni alat nemojte da izlažete ekstremnim temperaturama ili promenama temperature.** Npr. nemojte ga predugo ostavljati u automobilu. U slučaju velikih kolebanja temperature, merni alat najpre ostavite da se temperuje, pre nego što ga pustite u rad. Kod ekstremnih temperatura ili kolebanja temperatura može da se ugrozi preciznost mernog alata.
- ▶ **Izbegavajte snažne udare ili padove mernog alata.** Posle jakih spoljnih uticaja na merni alat trebalo bi uvek pre daljih radova da izvršite proveru preciznosti (videti „Provera preciznosti“, Strana 415).

### Uključivanje/isključivanje

» Pritisnite taster , kako biste uključili merni alat i laser.

Merni alat možete uključiti i bez lasera, tako što ćete pritisnuti taster .

» U tu svrhu držite pritisnut taster , kako biste isključili merni alat.

Vrednosti i podešavanja uređaja koji se nalaze u memoriji se zadržavaju.

### Kamera

Pritisnite taster /, da biste uključili ili isključili kameru.

Nakon isključivanja mernog alata, izabrano stanje ostaje memorisano.

Kod većih udaljenosti (pribl. > 5 m) dodatno se prikazuje oznaka cilja, da bi se označila merna tačka.



Za dodatne informacije pogledajte online uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Proces merenja

Posle uključivanja merni alat se nalazi u funkciji merenja dužine.

Posle uključivanja je kao referentna ravan za merenje izabrana zadnja ivica mernog alata. Možete da promenite referentnu ravan. (videti „Biranje referentne ravni“, Strana 411)

» Položite merni alat na željenu startnu tačku za merenje (npr. zid).

» Pritisnite taster ▲, kako biste aktivirali merenje.

Posle mernog procesa laserski zrak se isključuje. Za dalja merenja ponovite ovaj proces. Merne vrednosti i krajnje rezultate možete da sabirate ili oduzimate.

Kod uključenog permanentnog laserskog zraka i u funkciji kontinuiranog merenja, merenje počinje već posle prvog pritiska tastera ▲.

Ako je uključen permanentni laserski zrak on se nakon merenja ne isključuje. Permanentni laserski zrak.



Za dodatne informacije pogledajte online uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Merni alat se za vreme merenja ne sme pomerati. Iz tog razloga merni alat položite što je moguće bliže fiksnoj graničnoj površini ili površini za polaganje.



Prijemno sočivo **(20)**, izlaz laserskog zraka **(21)** i kamera **(22)** tokom merenja ne smeju biti pokriveni.

## Biranje referentne ravni

Za merenje možete birati različite referentne ravni:



zadnja ivica mernog alata (npr. kod postavljanja na zidove),



vrha granične čivije koja je preklopljena za 180° **(8)** (npr. za merenje iz čoška),



prednja ivica mernog alata (npr. prilikom merenja od ivice stola),





















sredina navoja **(19)** (npr. kod merenja pomoću stativa).




Za dodatne informacije pogledajte online uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meni „Osnovna podešavanja“

U meniju **Osnovna podešavanja** možete da pronađete osnovna podešavanja:

-  Bluetooth® uključivanje/isključivanje
-  Promena referentne ravni (videti „Biranje referentne ravni“, Strana 411)
-  Funkcija tajmera
-  Uključivanje/isključivanje permanentnog laserskog zraka
-  Poslednja kalibracija (videti „Provera preciznosti“, Strana 415)
-  Kalibracija prikaza cilja
-  Brisanje memorije (**GLM 150-27 C**)
-  Podešavanje jezika
-  Podešavanje datuma i vremena
-  **ft/m** Promena merne jedinice
-  Promena jedinice ugla
-  **PRO360** Aktiviranje PRO360
-  **i** Pozivanje informacija o uređaju
-  Uključivanje/isključivanje tonskih signala
-  **Ⓢ** Podešavanje vremena isključivanja
-  **☀** Podešavanje vremena zatamnjenja
-  **💡** Podešavanje jačine osvetljenja
-  **🔄** Uključivanje/isključivanje automatskog okretanja ekrana

» Pritisnite kratko taster  ili držite pritisnut taster  **func**, da biste otvorili meni **Osnovna podešavanja** .

- » Izaberite željeno podešavanje pomoću tastera  ili tastera .
- » Da biste potvrdili izbor, pritisnite taster .
- » Da biste izašli iz menija **Osnovna podešavanja** , pritisnite taster  ili taster .




















Za dodatne informacije pogledajte online uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Merne funkcije

### Izbor/izmena mernih funkcija

U meniju funkcija možete pronaći sledeće funkcije:


-  Merenje dužine
-  Merenje površine
-  Merenje zapremine
-  indirektno merenje udaljenosti
  -  indirektno merenje visine
  -  dvostruko indirektno merenje visine
  -  indirektno merenje dužine
  -  Merenje trapeza
-  Merenje površine zidova
-  Funkcija obeležavanja
-  Merenje nagiba/digitalna libela
-  Kontinuirano merenje

- » Pritisnite taster  da biste otvorili meni **Funkcije**.
- » Izaberite željenu funkciju merenja pomoću tastera  ili tastera .
- » Da biste potvrdili izbor, pritisnite taster  ili taster .



Za dodatne informacije pogledajte online uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integrisana pomoćna funkcija ?

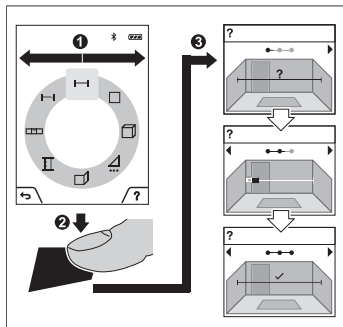

Pomoćna funkcija koja je integrisana u merni alat nudi detaljne animacije za pojedinačne merne funkcije/merne postupke.


- » Otvorite meni **Funcije**.
- » Izaberite željenu funkciju merenja pomoću tastera ili tastera i pritisnite taster .
- » Animacija pokazuje detaljan način postupanja za izabranu mernu funkciju.
- » Pritisnite taster , da biste zaustavili ili

nastavili animaciju.

- » Pritisnite taster ili da biste prikazali sledeći, odn. prethodni korak.

## Bluetooth® port



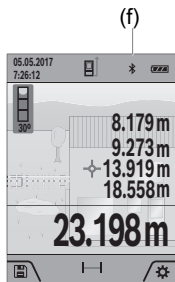





### Aktiviranje Bluetooth® porta za prenos podataka na mobilni krajnji uređaj



- ✓ Uverite se, da je *Bluetooth®* interfejs na vašem mobilnom krajnjem uređaju aktiviran.
- » Pritisnite kratko taster ili držite pritisnut taster da biste otvorili meni **Osnovna podešavanja** .
- » Izaberite .
- » Pritisnite taster ili taster da biste izabrali .
- » Za potvrdu izbora, pritisnite taster .

Simbol *Bluetooth®* se na displeju prikazuje belom bojom (f).

## Deaktiviranje Bluetooth® porta


- » Pritisnite kratko taster  ili držite pritisnut taster , da biste otvorili meni **Osnovna podešavanja** .
  - » Izaberite .
  - » Pritisnite taster  ili taster  da biste izabrali .
  - » Za potvrdu izbora, pritisnite taster .
- Simbol Bluetooth® se na displeju prikazuje sivom bojom.

## USB port

### GLM 150-27 C: Prenos podataka preko USB porta

Preko mikro USB priključka mernog alata može da se vrši prenos podataka do određenih uređaja sa USB portom (npr. kompjuter, laptop).

Merni alat preko mikro USB kabla povežite sa kompjuterom ili notebook računarom. Operativni sistem na Vašem kompjuteru ili notebook-u automatski prepoznaje merni alat kao disk.

-  Čim se merni alat poveže sa stonim ili prenosnim računarom putem Micro-USB kabla, litijum-jonski akumulator se puni. Vreme punjenja varira u zavisnosti od struje punjenja.

## Provera preciznosti

Redovno proveravajte preciznost merenja nagiba i merenja udaljenosti.



Za dodatne informacije pogledajte online uputstvo za upotrebu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Javljanje greške



Merni alat vrši nadzor ispravne funkcije prilikom svakog merenja. Ukoliko se utvrdi kvar, displej pokazuje samo još samo simbol koji se nalazi pored, a merni alat se isključuje. U tom slučaju merni alat preko vašeg distributera dostavite Bosch servisnoj službi.

## Održavanje i servis

### Održavanje i čišćenje

Čuvajte i transportujte merni pribor samo u isporučenoj zaštitnoj torbi.

Držite merni alat uvek čist.

Ne uranjajte merni alat u vodu ili druge tečnosti.

Brišite zaprljanja sa vlažnom, mekom krpom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Očistite naročito pažljivo prijemno sočivo **(20)**, otvor za izlaz lasera **(21)** i kameru **(22)**: pritom vodite računa o tome da nema nikakvih mrlja na prijemnom sočivu, otvoru za izlaz lasera i kameri. Prijemno sočivo, otvor za izlaz lasera i kameru čistite samo sredstvima koja su pogodna i za čišćenje sočiva foto-aparata. Nemojte pokušavati da otklonite prljavštinu sa prijemnog sočiva, otvora za izlaz lasera ili kamere pomoću oštih predmeta i nemojte ih brisati istim (opasnost od ogrebotina).

U slučaju popravke, merni alat uvek šaljite u zaštitnoj torbi **(24)**.

### Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i pod: **[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch tim za konsultacije vam rado pomaže tokom primene, ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

#### Srpski

Bosch Elektroservis

Dimitrija Tucovića 59

11000 Beograd

Tel.: +381 11 644 8546

Tel.: +381 11 744 3122

Tel.: +381 11 641 6291

Fax: +381 11 641 6293

E-Mail: [office@servis-bosch.rs](mailto:office@servis-bosch.rs)

[www.bosch-pt.rs](http://www.bosch-pt.rs)

#### Dodatne adrese servisa pogledajte na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)



## Transport

Akumulatorske baterije koje sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o opasnim materijama. Akumulatorske baterije korisnik može transportovati na drumu bez drugih pakovanja.

Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u pogledu pakovanja i označavanja. Tada se kod pripreme paketa za slanje mora pozvati stručnjak za opasne materije.

## Uklanjanje đubreta



Merne alate, punjače, akumulatore, pribor i pakovanja treba odlagati u reciklažu koja ispunjava ekološke uslove.



Merne alate, punjače i akumulatore nemojte bacati u kućni otpad!

### Samo za EU-zemlje:

Prema evropskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njenoj primeni u nacionalnom pravu, merni alati i punjači koji se više ne mogu koristiti, a prema evropskoj direktivi 2006/66/EC akumulatori/baterije koje su u kvaru ili istrošene moraju se odvojeno sakupljati i uključiti u reciklažu koja ispunjava ekološke uslove.

Ukoliko se elektronski i električni uređaji otklone u otpad na neispravan način, moguće opasne materije mogu da imaju štetno dejstvo na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

### Akumulatori/baterije:

#### Li-jon:

Molimo da obratite pažnju na napomene u odeljku Transport (videti „Transport“, Strana 417).

- **Integrisane akumulatore sme da uklanja samo stručno osoblje radi odlaganja na otpad.** Otvaranjem okvira kućišta možete da uništite merni alat.

Kako biste izvadili akumulatorsku bateriju iz mernog alata, merni alat držite uključenim sve dok se akumulatorska baterija u potpunosti ne isprazni. Odrvnite zavrtne na kućištu i skinite masku kućišta, kako biste izvadili akumulatorsku bateriju. Kako biste sprečili kratak spoj, otkaçite priključke na akumulatorskoj bateriji, pojedinačno jedan za drugim, a zatim izolujte polove. Takođe, u slučaju potpunog pražnjenja u akumulatorskoj bateriji može da preostane još kapaciteta, koji može da se oslobodi u slučaju kratkog spoja.

# Slovenščina

## Varnostna opozorila



Preberite in upoštevajte vsa navodila, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo merilne naprave. Če merilne naprave ne uporabljate v skladu s priloženimi navodili, lahko pride do poškodb zaščitne opreme, vgrajene v merilni napravi. Opozorilnih nalepk na merilni napravi

nikoli ne zakrivajte. **TA NAVODILA VARNO SHRANITE IN JIH PRILOŽITE MERILNI NAPRAVI V PRIMERU PREDAJE.**

- ▶ **Pozor!** Če ne uporabljate tu navedenih naprav za upravljanje in nastavljanje oz. če uporabljate drugačne postopke, lahko to povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.
- ▶ Merilni napravi je priložena opozorilna nalepka za laser (označena na strani s shematskim prikazom merilne naprave).
- ▶ Če besedilo na varnostni nalepki za laser ni v vašem jeziku, ga pred prvim zagonom prelepite s priloženo nalepko v ustreznem jeziku.



Laserskega žarka ne usmerjajte v osebe ali živali in tudi sami ne glejte neposredno v laserski žarek ali njegov odsev. S tem lahko zaslepite ljudi in povzročite nesrečo ali poškodbe oči.

- ▶ Če laserski žarek usmerite v oči, jih zaprite in glavo takoj obrnite stran od žarka.
- ▶ Ne spreminjajte laserske naprave.
- ▶ Merilno napravo lahko popravlja samo usposobljeno strokovno osebje z originalnimi nadomestnimi deli. Na ta način bo ohranjena varnost merilne naprave.
- ▶ Otroci laserske merilne naprave ne smejo uporabljati brez nadzora. Pomotoma bi lahko zaslepili sebe ali druge.
- ▶ Z merilno napravo ne smete delati v okolju, kjer je prisotna nevarnost eksplozije in v katerem so prisotne gorljive tekočine, plini ali prah. V merilni napravi lahko nastanejo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.
- ▶ V primeru napačne uporabe ali poškodovane akumulatorske baterije lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Pri naključnem stiku prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oko, poleg tega poiščite

**tudi zdravniško pomoč.** Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opekline.

- ▶ **Akumulatorske baterije polnite samo s polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec.** Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če ga uporabljate za polnjenje drugačnih akumulatorskih baterij.



**Merilno napravo zaščitite pred vročino, npr. tudi pred neposredno sončno svetlobo, ognjem, vodo in vlago.**

Obstaja nevarnost eksplozije.

- ▶ **Očala za opazovanje laserskega žarka (dodatna oprema) ne uporabljajte kot zaščitna očala.** Očala za opazovanje laserskega žarka so namenjena boljšemu zaznavanju laserskega žarka. Ne nudijo zaščite pred laserskimi žarki.
- ▶ **Očala za opazovanje laserskega žarka (dodatna oprema) ne uporabljajte kot sončna očala v prometu.** Očala za opazovanje laserskega žarka ne omogočajo popolne UV-zaščite, obenem pa zmanjšujejo zaznavanje barv.
- ▶ **Merilna naprava je opremljena z vmesnikom za radijsko povezavo. Upoštevajte lokalne omejitve uporabe, npr. v letalih ali v bolnišnicah.**

Besedna znamka *Bluetooth®* in slikovne oznake (logotipi) so zaščitene znamke in last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Vsaka uporaba te besedne znamke/slikovnih oznak podjetja Robert Bosch Power Tools GmbH poteka v skladu z licenco.

- ▶ **Previdno! Pri uporabi merilne naprave s funkcijo *Bluetooth®* lahko pride do motenja drugih naprav in sistemov, letal in medicinskih naprav ter aparatov (npr. srčnih spodbujevalnikov, slušnih aparatov).** Prav tako ni mogoče povsem izključiti škodljivega vpliva na ljudi in živali v neposredni bližini. Merilne naprave s funkcijo *Bluetooth®* ne uporabljajte v bližini medicinskih naprav in aparatov, bencinskih črpalk, kemičnih sistemov, na območjih z nevarnostjo eksplozije in območjih, kjer se opravlja razstreljevanje. Merilne naprave s funkcijo *Bluetooth®* ne uporabljajte na letalih. Izogibajte se dolgotrajni uporabi v neposredni bližini telesa.
- ▶ **Merilne naprave ne uporabljajte s prikljupljenim kablom USB.**
- ▶ **Merilne naprave ne uporabljajte kot zunanji pomnilnik USB.**
- ▶ **Z merilno napravo ne fotografirajte ljudi ali živali, saj se lahko zgodi, da je laserski žarek med tem vklopljen.** Z vklopljenim laserskim žarkom lahko zaslepite ljudi in povzročite nesrečo ali poškodbe oči.
- ▶ **Ne uporabljajte merilne naprave, če je steklo prikazovalnika poškodovano (npr. če so vidne razpoke na površini itd.).** Obstaja nevarnost poškodb.



**Merilne naprave in magnetnega pribora ne približujte vsakom in drugim zdravstvenim napravam, npr. srčnim spodbujevalnikom ali inzulinskim črpalkam.** Magneti merilne naprave in pribora ustvarjajo magnetno polje, ki lahko vpliva na delovanje vsdkov ali zdravstvenih naprav.

- ▶ **Merilno napravo in magnetni pribor hranite stran od magnetnih nosilcev podatkov in magnetno občutljivih naprav.** Delovanje magneta merilne naprave in pribora lahko povzroči nepopravljivo izgubo podatkov.

## Varnostna opozorila za električni vtič

- ▶ **Tega omrežnega priključka ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem. Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem lahko ta omrežni priključek uporabljajo le pod nadzorom odgovorne osebe, ki je tudi zadolžena za njihovo varnost, ali če so seznanjeni z varno uporabo omrežnega priključka ter se zavedajo s tem povezanih nevarnosti.** V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.



**Omrežni priključek zavarujete pred dežjem ali vlago.** Vdor vode v omrežni priključek povečuje tveganje električnega udara.

- ▶ **Poskrbite za čistočo omrežnega priključka.** Zaradi umazanije lahko pride do električnega udara.
- ▶ **Pred vsako uporabo preglejte omrežni priključek. Če opazite kakršne koli poškodbe, omrežnega priključka ne uporabljajte. Omrežnega priključka ne odpirajte sami. Popravilo lahko opravi samo Bosch ali pooblašteni serviser, in sicer izključno z originalnimi nadomestnimi deli.** Poškodbe na omrežnem priključku predstavljajo povečano nevarnost električnega udara.

## Opis izdelka in njegovega delovanja

Prosimo odprite zloženo stran, kjer je prikazana merilna naprava in pustite to stran med branjem navodila za uporabo odprto.

### Namenska uporaba

Merilna naprava je namenjena merjenju razdalj, dolžin, višin, razmakov, nagibov in izračunavanju površin ter prostornin.

Merilna naprava je primerna za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.

Za izdelek je laserski izdelek, namenjen potrošnikom, v skladu s standardom EN 50689. Merilne rezultate je mogoče prek povezave *Bluetooth*® prenesti na druge naprave.

## Komponente na sliki

Številke komponent na sliki se nanašajo na prikaz merilne naprave na straneh s slikami.

- (1) Zaslón
- (2) ▲ Tipka za merjenje
- (3) ▀ Desna programska tipka
- (4) ▶ Tipka plus
- (5) 🔍 Tipka za povečavo
- (6) Vpetje za nosilno zanko
- (7) Gumb za sprostitév nastavitvenega zatiča
- (8) Nastavitveni zatič
- (9) ⏻ Tipka za vklop in izklop
- (10) 📏 Tipka za ciljni prikaz (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Tipka kamere (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Tipka minus
- (13) ▀ Leva programska tipka
- (14) Func Funkcijska tipka
- (15) Opozorilna ploščica laserja
- (16) Serijska številka
- (17) Pokrov predala za baterije (**GLM 100-25 C**)
- (18) Vhod USB (**GLM 150-27 C**)
- (19) Navoj stojala 1/4"
- (20) Sprejemna leča
- (21) Izhodna odprtina laserskega žarčenja
- (22) Kamera

- (23) Zanka za obešanje<sup>A)</sup>
- (24) Zaščitna torbica
- (25) Zapiralo (GLM 100-25 C)
- (26) Baterije (GLM 100-25 C)
- (27) Kabel USB (GLM 150-27 C)

A) **Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.**

#### Prikazani elementi

- (a) Vrstica s trenutnim rezultatom meritve
- (b) Ciljni prikaz (nitni križ)
- (c) Prikaz naklona
- (d) Datum/čas
- (e) Referenčna raven
- (f) Stanje *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✧ Funkcija *Bluetooth*<sup>®</sup> ni aktivirana
  - ✱ ➤ Funkcija *Bluetooth*<sup>®</sup> je vklopljena, povezava je vzpostavljena
- (g) Prikaz stanja napolnjenosti
- (h) Vrstice z izmerjenimi vrednostmi
- (i) Osnovne nastavitve
- (j) Prikaz merilne funkcije
- (k) Notranji pomnilnik
- (l) Nazaj
- (m) Vgrajena funkcija pomoči
- (n) Začetni zaslon
- (o) Meni dodatnih osnovnih nastavitvev
- (p) Meni osnovnih nastavitvev
- (q) Meni za merilne funkcije

## Tehnični podatki

Digitalni laserski merilnik razdalj	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Kataloška številka	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Merilno območje <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Merilno območje (pod neugodnimi pogoji) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Natančnost merjenja <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Natančnost merjenja (pod neugodnimi pogoji) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Najmanjša enota prikaza	0,5 mm	0,5 mm
<b>Splošno</b>		
Delovna temperatura <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Dovoljena temperatura med polnjenjem		+5 °C ... +40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Najv. relativna zračna vlažnost	90 %	90 %
Najv. nadmorska višina uporabe	2000 m	2000 m
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Razred laserja	2	2
Vrsta laserja	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Odstopanje laserskega žarka	< 1,5 mrad (polni kot)	< 1,5 mrad (polni kot)
Samodejni izklop po pribl.		
- Laser	20 s	20 s
- Merilna naprava (brez meritev)	5 min	5 min
Baterije	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Akumulatorska baterija</b>		<b>Litij-ionska</b>
Nazivna napetost		3,6 V ---
Kapaciteta		3120 mAh
Število akumulatorskih celic		1



Digitalni laserski merilnik razdalj	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
priporočen kabel mikro USB		<b>2 609 120 670</b>
<b>Omrežni priključek</b>		
Čas polnjenja <sup>E)</sup>		pribl. 5,5 h
Izhodna napetost		5,0 V ---
Izhodni tok		1000 mA
Priporočeni omrežni priključek <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Prenos podatkov</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Območje delovne frekvence	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Najv. moč oddajanja signala	8 mW	8 mW

- A) Pri merjenju od sprednjega roba merilne naprave velja za visoko odbojnost ciljne površine (npr. prebeljena stena), šibko osvetlitev ozadja in delovno temperaturo 20 °C, prav tako je treba upoštevati odstopanje zaradi razdalje  $\pm 0,05$  mm/m.
- B) Pri merjenju od sprednjega roba merilne naprave velja za visoko odbojnost ciljne površine (npr. prebeljena stena), močno osvetlitev ozadja, delovno temperaturo 20 °C in visoko lego, prav tako je treba upoštevati odstopanje zaradi razdalje  $\pm 0,15$  mm/m.
- C) Pri neprekinjenem merjenju je največja delovna temperatura +40 °C.
- D) Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.
- E) Pri delovni temperaturi 25 °C. Čas polnjenja z USB-polnilnikom z jakostjo 1 amper. Hitrejšje polnjenje pri izklopljeni merilni napravi.
- F) Več tehničnih podatkov je na voljo na spletni strani:  
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Pri napravah s funkcijo Bluetooth® Low Energy glede na model in operacijski sistem morda ni možno vzpostaviti povezave. Naprave s funkcijo Bluetooth® morajo podpirati protokol GATT.
- Za nedvoumno identifikacijo vaše merilne naprave je na tipski ploščici navedena serijska številka **(16)**.



## Namestitev/zamenjava baterije


### GLM 100-25 C

-  Zamenjati morate vedno vse baterije oz. akumulatorske baterije. Uporabite samo baterije ali akumulatorske baterije enega proizvajalca in z enako kapaciteto.
  -  Pri tem pazite na pravilno polariteto baterij, ki mora ustrezati skici na notranji strani predala za baterije.
- ▶ **Če merilne naprave dlje časa ne boste uporabljali, iz nje odstranite baterije oz. akumulatorske baterije.** Baterije in akumulatorske baterije lahko pri daljšem skladiščenju korodirajo in se samodejno izpraznijo.

## Litij-ionska akumulatorska baterija

### GLM 150-27 C

#### Polnjenje litij-ionske akumulatorske baterije

- ▶ Za polnjenje uporabljajte priporočeni priključek USB ali priključek USB z izhodno napetostjo in najmanjšim dovoljenim izhodnim tokom, ki ustrežata zahtevam v poglavju „Tehnični podatki“. Pri tem upoštevajte navodila za uporabo napajalnika USB. Priporočen priključek: glejte poglavje „Tehnični podatki“.
  - ▶ **Bodite pozorni na omrežno napetost!** Napetost vira električne energije se mora ujemanjati s podatki na omrežnem priključku električnega orodja. Omrežne priključke, ki so označeni z 230 V, lahko priključite tudi na napetost 220 V.
-  Litij-ionske akumulatorske baterije se zaradi mednarodnih transportnih predpisov dobavljajo polovično napolnjene. Da zagotovite polno moč akumulatorske baterije, jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.



Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Delovanje

### Uporaba

- ▶ Vključene merilne naprave nikoli ne puščajte brez nadzora. Po uporabi jo izklopite. Laserski žarek lahko zaslepi druge osebe.
- ▶ Merilno napravo zavarujte pred vlago in neposrednim sončnim sevanjem.

- ▶ **Merilne naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali temperaturnim nihanjem.** Merilne naprave na primer ne puščajte dalj časa v avtomobilu. Počakajte, da se temperatura merilne naprave pri večjih temperaturnih nihanjih najprej prilagodi, šele nato napravo uporabite. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih nihanjih se lahko zmanjša natančnost delovanja merilne naprave.
- ▶ **Preprečite močne udarce v merilno napravo in padce na tla.** Po močnih zunanjih vplivih na merilno napravo morate pred nadaljevanjem dela vedno izvesti preizkus natančnosti (glejte „Preizkus natančnosti“, Stran 431).

### Vklop/izklop



- » Pritisnite tipko , da vklopite merilno napravo in laser.

Merilno napravo lahko vklopite tudi brez laserja tako, da pritisnete tipko .

- » Za izklop merilne naprave pridržite tipko .

Vrednosti in nastavitve naprave v pomnilniku se shranijo.

### Kamera

Pritisnite tipko  , da vklopite ali izklopite kamero.

Ko izklopite merilno napravo, ostane izbrano stanje shranjeno.

Pri merjenju večjih razdalj (pribl. > 5 m) se prikaže tudi ciljna oznaka za označevanje merilne točke.




Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


### Merjenje

Ob vklopu je merilna naprava samodejno nastavljena na merjenje dolžine.

Referenčna raven za merjenje po vklopu je zadnji rob merilne naprave. Spremenite lahko tudi referenčno raven. (glejte „Izbira referenčne ravni“, Stran 427)

- » Postavite merilno napravo na zeleno izhodiščno merilno mesto (npr. ob steno).
- » Pritisnite tipko , da sprožite meritev.



Po merilnem postopku se laserski žarek izključi. Za novo meritev ponovite ta postopek. Izmerjene vrednosti ali končne rezultate je mogoče seštevati in odštevati.

Če je vklopljen neprekinjen laserski žarek in funkcija neprekinjenega merjenja se začne merjenje že po prvem pritisku tipke .

Vklapljen neprekinjen laserski žarek se po meritvi ne izklopi. Neprekinjen laserski žarek.



Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Merilne naprave se med merjenjem ne sme premikati. Zaradi tega je treba merilno napravo fiksno postaviti na trden naslon ali površino.
-  Sprejemna leča **(20)**, izhodna odprtina laserskega žarčenja **(21)** in kamera **(22)** med merjenjem ne smejo biti prekrite.

## Izbira referenčne ravni

Pri merjenju lahko izbirate med različnimi referenčnimi ravnmi:



zadnji rob merilne naprave (npr. pri naleganju na steno)



konica za 180° razklapljene prislonske konice **(8)** (npr. za merjenje iz vogalov)



srednji rob merilne naprave (npr. pri merjenju od roba mize)










sredina navoja stojala **(19)** (npr. za meritve s stojalom)














Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meni osnovnih nastavitvev

V meniju **osnovne nastavitve** najdete naslednje osnovne nastavitve:

-  Vkllop/izklop funkcije *Bluetooth*<sup>®</sup>
-  Menjava referenčne ravni (glejte „Izbira referenčne ravni“, Stran 427)
-  Funkcija časovnika
-  Vkllop/izklop neprekinjenega laserskega žarka
-  Umerjanje naklona (glejte „Preizkus natančnosti“, Stran 431)
-  Umerjanje ciljnega prikaza
-  Brisanje pomnilnika **(GLM 150-27 C)**

-  Nastavitev jezika
-  Nastavitev datuma in časa
-  Spreminjanje merske enote
-  Spreminjanje kotne enote
-  Aktivacija aplikacije PRO360
-  Priklic informacij o napravi
-  Vklop/izklop zvočnih signalov
-  Nastavitev časa izklopa
-  Nastavitev časa zatemnitve
-  Nastavitev svetlosti zaslona
-  Vklop/izklop samodejnega vrtenja zaslona

» Kratko pritisnite tipko  ali držite tipko , da odprete meni **Osnovne nastavitve**



» Izberite želeno nastavitev s tipko  ali tipko .

» Za potrditev izbire pritisnite tipko .

» Za izhod iz menija **Osnovne nastavitve**  pritisnite tipko  ali tipko .















Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Merilne funkcije



### Izbira/sprememba načina merjenja

V meniju funkcij najdete naslednje funkcije:

-  Merjenje dolžine
-  Merjenje površine
-  Merjenje prostornine
-  Posredno merjenje razdalje
  -  Posredno merjenje višine
  -  Dvojno posredno merjenje višine
  -  Posredno merjenje dolžine

-  Merjenje trapeza
-  Merjenje stenske površine
-  Funkcija označevanja
-  Merjenje naklona/digitalna vodna tehtnica
-  Neprekinjeno merjenje

» Pritisnite tipko , da odprete meni **Funkcije**.


» Želena merilno funkcijo izberite s tipko  ali .

» Pritisnite tipko  ali tipko , da izbiro potrdite.



Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

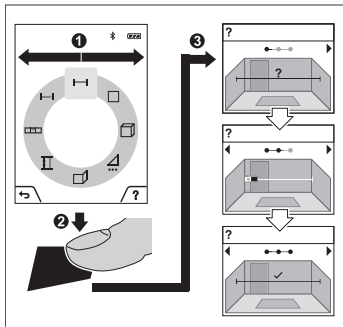


### Vgrajena funkcija pomoči ?



naslednji oz. predhodni korak.

Funkcija pomoči, ki je vgrajena v merilni napravi, ponuja podrobne animacije za posamezne načine merjenja in funkcije.

» Odprite meni **Funkcije**.

» Izberite želeno funkcijo s tipko  ali tipko  in pritisnite tipko .


Animacija podrobno prikazuje, kako postopati pri izbrani merilni funkciji.

» Pritisnite tipko  za zaustavitev animacije ali za nadaljevanje animacije.

» Pritisnite tipko  ali , da prikazete

## Vmesnik Bluetooth®

### Vklop vmesnika Bluetooth® za prenos podatkov na končno mobilno napravo

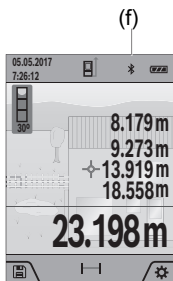

- ✓ Prepričajte se, da je vmesnik *Bluetooth*® na vaši mobilni končni napravi vklopljen.
  - » Kratko pritisnite tipko ali držite tipko , da odprete meni **Osnovne nastavitve** .
  - » Izberite .
  - » Pritisnite tipko ali tipko , da izberete .
  - » Za potrditev izbire pritisnite tipko .
- Simbol *Bluetooth*® je na zaslonu prikazan v beli barvi (f).

### Izklop vmesnika Bluetooth®

- » Kratko pritisnite tipko ali držite tipko , da odprete meni **Osnovne nastavitve** .
- » Izberite .
- » Pritisnite tipko ali tipko , da izberete .
- » Za potrditev izbire pritisnite tipko .

Simbol *Bluetooth*® je na zaslonu prikazan v sivi barvi.

## Priključek USB

### GLM 150-27 C: Prenos podatkov prek USB-vmesnika

Prek priključka mikro USB merilne naprave lahko prenesete podatke na določene naprave z vmesnikom USB (npr. stacionarni računalnik, prenosni računalnik).

Merilno napravo s kablom mikro USB povežite s svojim stacionarnim ali prenosnim računalnikom. Operacijski sistem na stacionarnem ali prenosnem računalniku merilno napravo samodejno zazna kot pogon.

Takoj ko je merilna naprava prek kabla mikro USB povezana z vašim stacionarnim ali prenosnim računalnikom, se litij-ionska akumulatorska baterija začne polniti. Čas polnjenja je odvisen od polnilnega toka.

## Preizkus natančnosti

Redno preverjajte natančnost merjenja naklona in razdalje.



Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Sporočilo napake



Merilna naprava nadzoruje pravilno delovanje pri vsaki meritvi. Če je zaznana okvara, je na zaslonu prikazan samo še opozorilni simbol in merilna naprava se izklopi. V tem primeru merilno napravo prek svojega trgovca pošljite servisni službi Bosch.

## Vzdrževanje in servisiranje

### Vzdrževanje in čiščenje

Merilno orodje lahko hranite in transportirate samo v priloženi zaščitni torbi.

Merilna naprava naj bo vedno čista.

Merilne naprave nikoli ne potaplajte v vodo ali v druge tekočine.

Umazanijo obrišite z vlažno, mehko krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil.

Še posebej skrbno čistite sprejemno lečo **(20)**, izstopno odprtino laserskega žarka **(21)** in kamero **(22)**: Pazite na to, da na sprejemni leči, izstopni odprtini laserskega žarka in kameri ni umazanije. Sprejemno lečo, izstopno odprtino laserskega žarka in kamero čistite le s sredstvi, ki so primerna tudi za leče fotoaparatorov. Za odstranjevanje umazanije s sprejemne leče, izstopne odprtine laserskega žarka ali kamere ne uporabljajte koničastih predmetov in ne brišite s krpo prek njih (nevarnost nastanka prask).

Merilno napravo na popravilo vedno pošljite v zaščitni torbici **(24)**.

### Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem priboru.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

**Slovensko**

Robert Bosch d.o.o.  
 Verovškova 55a  
 1000 Ljubljana  
 Tel.: +00 803931  
 Fax: +00 803931  
 Mail: servis.pt@si.bosch.com  
 www.bosch.si

**Naslove drugih servisnih mest najdete na povezavi:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**Transport**

Za priložene litij-ionske akumulatorske baterije veljajo zahteve zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumulatorske baterije brez omejitev prevaža po cesti.

Pri pošiljkah, ki jih opravijo tretje osebe (npr. zračni transport ali špedicija), je treba upoštevati posebne zahteve glede embalaže in oznak. Pri pripravi odpreme mora obvezno sodelovati strokovnjak za nevarne snovi.

**Odlaganje**

Merilne naprave, polnilnike, akumulatorske baterije, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno recikliranje.



Merilnih naprav, polnilnikov in akumulatorskih baterij ne zavržite med navadne odpadke!

**Zgolj za države Evropske unije:**

V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo se morajo odslužene merilne naprave in polnilniki zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način. Prav tako se morajo v skladu z Direktivo 2006/66/ES pokvarjene ali odslužene akumulatorske baterije in baterije za enkratno uporabo zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki ni zavržena strokovno, lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.

**Akumulatorske baterije/baterije:****Litijevi ioni:**

Upoštevajte navodila v poglavju „Transport“ (glejte „Transport“, Stran 432).



- ▶ **Vgrađene akumulatorske baterije lahko z namenom odstranjevanja odpadkov odstrani le strokovno osebje.** Z odpiranjem ohišja lahko merilno napravo uničite.

Če želite akumulatorsko baterijo odstraniti iz merilne naprave, merilno napravo uporabljajte tako dolgo, da popolnoma izpraznite akumulatorsko baterijo. Za odstranitev akumulatorske baterije izvijte vijake iz ohišja in snemite ohišje. Da preprečite kratek stik, priključke enega za drugim odstranite z akumulatorske baterije in na koncu izolirajte pole. Tudi ko je akumulatorska baterija povsem izpraznjena, je v njej še nekaj napetosti, ki se lahko sprosti v primeru kratkega stika.

## Hrvatski

### Sigurnosne napomene



Sve upute treba pročitati i pridržavati ih se kako biste s mjernim alatom radili sigurno i bez opasnosti. Ukoliko se mjerni alat ne koristi sukladno ovim uputama, to može negativno utjecati na rad integriranih zaštitnih naprava u mjernom alatu. Znakovi opasnosti na mjernom alatu

moraju ostati raspoznatljivi. OVE UPUTE DOBRO ČUVAJTE I DRUGOM KORISNIKU IH PREDAJTE ZAJEDNO S MJERNIM ALATOM.

- ▶ **Oprez – Ako koristite druge uređaje za upravljanje ili namještanje od ovdje navedenih ili izvodite druge postupke, to može dovesti do opasne izloženosti zračenju.**
- ▶ **Mjerni alat se isporučuje sa znakom opasnosti za laser (označen na prikazu mjernog alata na stranici sa slikama).**
- ▶ **Ako tekst na znaku opasnosti za laser nije na vašem materinskom jeziku, onda ga prije prve uporabe prelijepite isporučenom naljepnicom na vašem materinskom jeziku.**



**Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljude ili životinje i ne gledajte u izravnu ili reflektiranu lasersku zraku.** Time možete zaslijepiti ljude, izazvati nesreće ili oštetiti oko.

- ▶ **Ako laserska zraka pogodi oko, svjesno zatvorite oči i glavu smjesta odmaknite od zrake.**
- ▶ **Na laserskom uređaju ništa ne mijenjajte.**
- ▶ **Popravak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Time će se osigurati da ostane zadržana sigurnost mjernog alata.
- ▶ **Ne dopustite djeci korištenje laserskog mjernog alata bez nadzora.** Mogla bi nehотиčno zaslijepiti druge osobe ili sebe same.
- ▶ **Ne radite s mjernim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.** U mjernom alatu mogu nastati iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- ▶ **Kod pogrešne primjene ili oštećene aku-baterije iz aku-baterije može isticati tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć liječnika.** Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opekline.
- ▶ **Aku-baterije puniti samo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Za punjač prikladan za određenu vrstu aku-baterije postoji opasnost od požara ako se koristi s nekom drugom aku-baterijom.



**Zaštite mjerni alat od vrućine, npr. također od stalnog sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage.** Inače postoji opasnost od eksplozije.

- ▶ **Naočale za gledanje lasera (pribor) ne upotrebljavajte kao zaštitne naočale.** Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, ali ne štite od laserskog zračenja.
  - ▶ **Naočale za gledanje lasera (pribor) ne upotrebljavajte kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu.** Naočale za gledanje lasera ne pružaju potpunu zaštitu od UV zračenja i smanjuju raspoznavanje boja.
  - ▶ **Mjerni alat je opremljen radijskim sučeljem. Potrebno je uvažavati propise o ograničenju korištenja, npr. u zrakoplovima ili bolnicama.**
- Slovni znak Bluetooth® kao i grafički simbol (logotipovi) su registrirane trgovačke marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. Tvrtka Robert Bosch Power Tools GmbH ima licenciju za svako korištenje ovog slovnog znaka/grafičkog simbola.**
- ▶ **Oprez! Pri uporabi mjernog alata s funkcijom Bluetooth® može se pojaviti smetnja kod drugih uređaja i sustava, zrakoplova i medicinskih uređaja (npr. elektrostimulator srca, slušni aparati). Također nije moguće posve isključiti ozljede ljudi i životinja koji se nalaze u neposrednoj blizini. Nemojte koristiti**

mjerni alat s funkcijom *Bluetooth*<sup>®</sup> u blizini medicinskih uređaja, benzinskih postaja, kemijskih postrojenja, područja u kojima postoji opasnost od eksplozije ili eksploziva. Nemojte koristiti mjerni alat s funkcijom *Bluetooth*<sup>®</sup> u zrakoplovima. Izbjegavajte rad tijekom dužeg vremenskog razdoblja u neposrednoj blizini tijela.

- ▶ Ne radite mjernim alatom kada je utaknut USB kabel.
- ▶ Mjerni alat ne upotrebljavajte kao eksternu USB memoriju.
- ▶ Mjernim alatom ne fotografirajte osobe ili životinje jer laserska zraka pritom može biti stalno uključena. Kada je uključena laserska zraka, možete zaslijepiti ljude, izazvati nesreće ili oštetiti oko.
- ▶ Mjerni alat ne upotrebljavajte ako su vidljiva oštećenja stakla zaslona osjetljivog na dodir (npr. puknuća na površini itd.). Postoji opasnost od ozljede.



Mjerni alat i magnetski pribor ne stavljajte u blizini implantata i drugih medicinskih uređaja npr. srčanog stimulatora ili inzulinske pumpe. Zbog magneta mjernog alata i pribora stvara se polje koje može negativno utjecati na rad implantata i medicinskih uređaja.

- ▶ Držite mjerni alat i magnetski pribor dalje od magnetskih nosača podataka i magnetski osjetljivih uređaja. Uslijed djelovanja magneta mjernog alata i pribora može doći do nepovratnog gubitka podataka.

## Sigurnosne napomene za utični adapter

- ▶ Ovaj utični adapter ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem. Ovaj utični adapter smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatnim iskustvom i znanjem ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost i ako ih uputi u sigurno rukovanje i opasnosti povezane s rukovanjem utičnog adaptera. U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.



Utični adapter držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u utični adapter povećava opasnost od električnog udara.

- ▶ Utični adapter držite čistim. Zbog nečistoće postoji opasnost od električnog udara.
- ▶ Prije svake uporabe provjerite utični adapter. Utični adapter ne koristite ako ste ustanovili oštećenja. Utični adapter ne otvarajte sami i popravak prepustite samo Bosch ili ovlaštenim servisima i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Oštećeni utični adapteri povećavaju opasnost od električnog udara.

## Opis proizvoda i radova

Molimo otvorite preklapnu stranicu s prikazom mjernog alata i držite ovu stranicu otvorenom dok čitate upute za uporabu.

### Namjenska uporaba

Mjerni alat namijenjen je za mjerenje udaljenosti, dužina, visina, razmaka, nagiba te za izračunavanje površina i volumena.

Mjerni alat je prikladan za uporabu u zatvorenom prostoru i na otvorenom prostoru.

Ovaj je potrošački laserski proizvod uskladen s normom EN 50689.

Rezultati mjerenja se mogu prenijeti putem *Bluetooth*® na druge uređaje.

### Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz mjernog alata na slikama.

- (1) Zaslom
- (2) ▲ Tipka za mjerenje
- (3) ▀ Meka tipka desno
- (4) ▶ Tipka plus
- (5) 🔍 Tipka za zumiranje
- (6) Prihvat narukvice
- (7) Gumb za aktiviranje graničnog zatika
- (8) Granični zatik
- (9) ⏻ Tipka za uključivanje/isključivanje
- (10) 🎯 Tipka za ciljni prikaz (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Tipka za kameru (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Tipka minus
- (13) ▄ Meka tipka lijevo
- (14) Func Funkcijska tipka
- (15) ⚠ Znak opasnosti za laser
- (16) Serijski broj

- (17) Poklopac pretinca za baterije (GLM 100-25 C)
- (18) USB utičnica (GLM 150-27 C)
- (19) Navoj stativa 1/4"
- (20) Prijemna leća
- (21) Izlaz laserskog zračenja
- (22) Kamera
- (23) Narukvica<sup>A)</sup>
- (24) Zaštitna torba
- (25) Okretni zatvarač (GLM 100-25 C)
- (26) Baterije (GLM 100-25 C)
- (27) USB kabel (GLM 150-27 C)

A) **Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.**

#### Prikazni elementi

- (a) Redak rezultata
- (b) Ciljni prikaz (nitni križ)
- (c) Pokazatelj kuta nagiba
- (d) Datum/vrijeme
- (e) Referentna ravnina mjerenja
- (f) Status *Bluetooth*<sup>®</sup>
  - ✳ *Bluetooth*<sup>®</sup> nije aktiviran
  - ✳➤ *Bluetooth*<sup>®</sup> aktiviran, veza uspostavljena
- (g) Pokazivač stanja napunjenosti
- (h) Redci izmjerene vrijednosti
- (i) Osnovne postavke
- (j) Pokazatelj funkcije mjerenja
- (k) Interna memorija
- (l) Natrag
- (m) Integrirana pomoćna funkcija
- (n) Početni zaslon

- (o) Izbornik Ostale osnovne postavke
- (p) Izbornik Osnovne postavke
- (q) Izbornik Funkcije mjerenja

## Tehnički podaci


Digitalni laserski daljinomjer	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Kataloški broj	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Mjerno područje <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Mjerno područje (nepovoljni uvjeti) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Točnost mjerenja <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Točnost mjerenja (nepovoljni uvjeti) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Najmanja prikazna jedinica	0,5 mm	0,5 mm
<b>Općenito</b>		
Radna temperatura <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Dopušteno područje temperature punjenja		+5 °C ... +40 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Maks. relativna vlažnost zraka	90 %	90 %
Maks. rad na visini iznad referentne visine	2000 m	2000 m
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Klasa lasera	2	2
Tip lasera	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Divergencija laserske zrake	< 1,5 mrad (puni kut)	< 1,5 mrad (puni kut)
Automatika isključivanja nakon cca.		
– Laser	20 s	20 s
– Mjerni alat (bez mjerenja)	5 min	5 min
Baterije	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Aku-baterija</b>		<b>Litij-ionska</b>


Digitalni laserski daljinomjer	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Nazivni napon		3,6 V ---
Kapacitet		3120 mAh
Broj aku-čelija		1
Preporučeni Micro USB kabel		<b>2 609 120 670</b>
<b>Utični adapter</b>		
Vrijeme punjenja <sup>E)</sup>		cca. 5,5 h
Izlazni napon		5,0 V ---
Izlazna struja		1000 mA
Preporučeni utični adapter <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Prijenos podataka</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Područje radne frekvencije	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Maks. snaga odašiljanja	8 mW	8 mW

- A) Kod mjerenja počevši od prednjeg ruba mjernog alata, vrijedi za visoki stupanj refleksije ciljne površine (npr. bijelo oličeni zid), slabo pozadinsko svjetlo i 20 °C radne temperature; dodatno se može računati s odstupanjem od ±0,05 mm/m ovisno o udaljenosti.
- B) Kod mjerenja počevši od prednjeg ruba mjernog alata, vrijedi za visoki stupanj refleksije ciljne površine (npr. bijelo oličeni zid), jako pozadinsko svjetlo, 20 °C radne temperature i visoki položaji; dodatno se može računati s odstupanjem od ±0,15 mm/m ovisno o udaljenosti.
- C) U funkciji trajnog mjerenja je maks. radna temperatura +40 °C.
- D) Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orošenjem.
- E) Pri radnoj temperaturi 25 °C. Vrijeme punjenja s USB punjačem 1 A. Brže punjenje kada je isključen mjerni alat.
- F) Ostale tehničke podatke možete naći na: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Kod Bluetooth® Low-Energy uređaja nije moguće uspostavljanje veze ovisno o modelu i operativnom sustavu. Bluetooth® uređaji moraju podržavati GATT profil.
- Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj **(16)** na tipskoj pločici.

## Umetanje/zamjena baterije

### GLM 100-25 C

 Uvijek istodobno zamijenite sve baterije odn. aku-baterije. Koristite samo baterije ili aku-baterije jednog proizvođača i istog kapaciteta.

 Pritom pazite na ispravan pol koji je prikazan na unutarnjoj strani pretinca za baterije.


- ▶ **Izvadite baterije odn. aku-baterije iz mjernog alata ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.** U slučaju dužeg skladištenja baterije i aku-baterije bi mogle korodirati te se isprazniti.

## Litij-ionska aku-baterija

### GLM 150-27 C

#### Punjenje litij-ionske aku-baterije

- ▶ **Za punjenje upotrebljavajte preporučeni USB adapter ili USB adapter čiji izlazni napon i minimalna izlazna struja ispunjavaju zahtjeve u poglavlju „Tehnički podaci“.** Pridržavajte se uputa za uporabu USB adaptera. Za preporučeni adapter pogledajte poglavlje „Tehnički podaci“.
- ▶ **Pridržavajte se mrežnog napona!** Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici utičnog adaptera. Utični adapteri označeni sa 230 V mogu raditi i na 220 V.

 Litij-ionske aku-baterije isporučuju se djelomično napunjene zbog međunarodnih propisa o prijevozu. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-bateriju napunite do kraja.



Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Rad

### Puštanje u rad

- ▶ **Uključeni mjerni alat ne ostavljajte bez nadzora i isključite ga nakon uporabe.** Laserska zraka bi mogla zaslijepiti ostale osobe.
- ▶ **Mjerni alat zaštitite od vlage i izravnog sunčevog zračenja.**



► **Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature.**

Ne ostavljajte ga npr. duže vrijeme u automobilu. Mjerni alat kod većih oscilacija temperature ostavite da se temperira prije stavljanja u pogon. Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature to može se negativno utjecati na preciznost mjernog alata.

► **Izbjegavajte snažne udarce i pazite da vam mjerni alat ne ispadne.** Nakon jakih vanjskih utjecaja na mjerni alat, prije daljnjeg rada morate uvijek provesti provjeru točnosti (vidi „Provjera točnosti“, Stranica 446).

### Uključivanje/isključivanje

» Pritisnite tipku  kako biste uključili mjerni alat i laser.

Mjerni alat možete uključiti i bez lasera na način da pritisnete tipku .

» Držite pritisnutu tipku  kako biste isključili mjerni alat.

Ostaju pohranjene vrijednosti koje se nalaze u memoriji i postavke alata.

### Kamera

Pritisnite tipku /  kako biste uključili ili isključili kameru.

Nakon isključivanja mjernog alata odabrano stanje ostaje pohranjeno.

Kod većih udaljenosti (cca. > 5 m) dodatno se prikazuje oznaka cilja za označavanje mjerne točke.



Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Postupak mjerenja

Nakon uključivanja mjerni alat se nalazi u funkciji mjerenja dužine.

Nakon uključivanja je odabran stražnji rub mjernog alata kao referentna ravnina za mjerenje. Možete promijeniti referentnu ravninu. (vidi „Biranje referentne razine“, Stranica 442)

» Stavite mjerni alat na željenu početnu točku mjerenja (npr. zid).

» Pritisnite tipku  kako biste aktivirali mjerenje.

Laserska zraka se isključuje nakon mjerenja. Za neko drugo mjerenje ponovite ovaj postupak.



Izmjerene vrijednosti ili konačni rezultati mogu se zbrojiti ili oduzimati.

Kod uključene stalne laserske zrake i funkcije trajnog mjerenja ono počinje već nakon prvog pritiska na tipku ▲.

Uključena stalna laserska zraka neće se isključiti nakon mjerenja Stalna laserska zraka.



Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Mjerni alat se tijekom mjerenja ne smije pomicati. Stoga mjerni alat položite po mogućnosti na čvrstu graničnu površinu ili podlogu.
-  Prijemna leća **(20)**, izlaz laserskog zračenja **(21)** i kamera **(22)** ne smiju biti prekriveni kod mjerenja.

## Biranje referentne razine

Za mjerenje možete birati između različitih referentnih ravnina:



stražnji rub mjernog alata (npr. kod stavljanja na zidove)



vrh za 180° otklopljenog graničnog zatika **(8)** (npr. za mjerenja iz kutova)



prednji rub mjernog alata (npr. kod mjerenja od ruba stola)








sredina navoja stativa **(19)** (npr. za mjerenja sa stativom)














Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Izbornik Osnovne postavke

U izborniku **Osnovne postavke** možete pronaći sljedeće osnovne postavke:

-  Uključivanje/isključivanje *Bluetooth*®
-  Promjena referentne ravnine (vidi „Biranje referentne razine“, Stranica 442)
-  Funkcija timera
-  Uključivanje/isključivanje stalne laserske zrake
-  Kalibriranje mjerenja nagiba (vidi „Provjera točnosti“, Stranica 446)

-  Kalibriranje ciljnog prikaza
-  Brisanje memorije (**GLM 150-27 C**)
-  Namještanje jezika
-  Namještanje datuma & vremena
- **ft/m** Promjena mjerne jedinice
-  Promjena jedinice kuta
- **PRO**) Aktiviranje PRO360
-  Pozivanje informacija o alatu
-  Uključivanje/isključivanje tonskih signala
-  Namještanje vremena isključivanja
-  Namještanje vremena zatamnjenja
-  Namještanje svjetline zaslona
-  Uključivanje/isključivanje automatskog zakretanja zaslona

» Kratko pritisnite tipku  ili držite pritisnutu tipku **Func**  kako biste otvorili izbornik

### **Osnovne postavke**

» Odaberite željenu postavku pritiskom na tipku  ili tipku .

» Pritisnite tipku **Func**  kako biste potvrdili odabir.

» Kako biste izašli iz izbornika **Osnovne postavke** , pritisnite tipku  ili tipku .








Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Funkcije mjerenja

### **Biranje/promjena funkcija mjerenja**

U izborniku Funkcije možete pronaći sljedeće funkcije:

-  Mjerenje dužine
-  Mjerenje površina
-  Mjerenje volumena
-  Neizravno mjerenje udaljenosti
  -  Neizravno mjerenje visine

- Dvostruko neizravno mjerenje visine
- Neizravno mjerenje dužine
- Trapezno mjerenje
- Mjerenje površine zida
- Funkcija trasiranja
- Mjerenje nagiba/digitalna libela
- Trajno mjerenje

» Pritisnite tipku kako biste otvorili izbornik **Funkcije**.


» Odaberite željenu funkciju mjerenja pritiskom na tipku ili tipku .

» Kako biste potvrdili odabir, pritisnite tipku ili tipku .



Dotadne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integrirana pomoćna funkcija ?

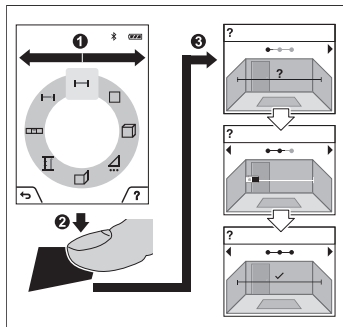

Pomoćna funkcija integrirana u mjernom alatu nudi detaljne animacije za pojedinačne funkcije mjerenja/postupke mjerenja.

» Otvorite izbornik **Funkcije**.

» Odaberite željenu funkciju pritiskom na tipku ili pritiskom na tipku i pritisnite tipku .


Animacija prikazuje detaljan postupak za odabranu funkciju mjerenja.

» Pritisnite tipku kako biste zaustavili ili nastavili animaciju.

» Pritisnite tipku ili za prikaz sljedećeg ili prethodnog koraka.

## Bluetooth® sučelje

### Aktiviranje Bluetooth® sučelja za prijenos podataka na mobilni krajnji uređaj

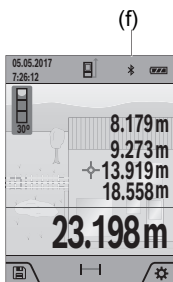

- ✓ Provjerite je li na vašem mobilnom krajnjem uređaju aktivirano Bluetooth® sučelje.
  - » Kratko pritisnite tipku ili držite pritisnutu tipku kako biste otvorili izbornik **Osnovne postavke** .
  - » Odaberite .
  - » Pritisnite tipku ili tipku kako biste odabrali .
  - » Pritisnite tipku kako biste potvrdili odabir.
- Simbol Bluetooth® prikazuje se na zaslonu u bijeloj boji (f).

### Deaktiviranje Bluetooth® sučelja

- » Kratko pritisnite tipku ili držite pritisnutu tipku kako biste otvorili izbornik **Osnovne postavke** .
  - » Odaberite .
  - » Pritisnite tipku ili tipku kako biste odabrali .
  - » Pritisnite tipku kako biste potvrdili odabir.
- Simbol Bluetooth® prikazuje se na zaslonu u sivoj boji.

## USB sučelje

### GLM 150-27 C: Prijenos podataka putem USB sučelja

Preko Micro USB priključka mjernog alata za prijenos podataka na određene uređaje može se koristiti USB sučelje (npr. računalo, prijenosno računalo).

Spojite mjerni alat putem Micro USB kabela sa svojim računalom ili prijenosnim računalom. Operativni sustav na vašem računalu ili prijenosnom računalu automatski prepoznaje mjerni alat kao pogon.

Čim se mjerni alat spoji putem Micro USB kabela s računalom ili prijenosnim računalom, počinje se puniti litij-ionska aku-baterija. Vrijeme punjenja se razlikuje ovisno o struji punjenja.

## Provjera točnosti

Redovito provjerite točnost mjerenja nagiba i mjerenja udaljenosti.



Dodatne informacije naći ćete u online uputama za uporabu:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Poruka pogreške



Mjerni alat kontrolira ispravnu funkciju kod svakog mjerenja. Ako se utvrdi kvar, na zaslonu se prikazuje samo simbol uz tekst, a mjerni alat se isključuje. U ovom slučaju odnesite mjerni alat preko svog trgovca Bosch servisnoj službi.

## Održavanje i servisiranje

### Održavanje i čišćenje

Mjerni alat spremite i transportirajte samo u za to isporučenoj zaštitnoj torbici.

Mjerni alat održavajte uvijek čistim.

Mjerni alat ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.

Prljavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili otapala.

Posebno jako pažljivo očistite prijemnu leću **(20)**, izlaz laserskog zračenja **(21)** i kameru **(22)**: vodite računa da nema prljavštine na prijemnoj leći, izlazu laserskog zračenja i kameri. Prijemnu leću, izlaz laserskog zračenja i kameru čistite samo sa sredstvima koja su pogodna i za čišćenje fotoaparata. Nemojte pokušavati ukloniti prljavštinu iz prijemne leće, izlaza laserskog zračenja ili s kamere oštrim predmetima i nemojte ih brisati (opasnost od ogrebotina).

U slučaju popravka mjerni alat pošaljite u zaštitnoj torbici **(24)**.

### Servisna služba i savjeti o uporabi

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

**Hrvatski**

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC  
 Kneza Branimira 22  
 10040 Zagreb  
 Tel.: +385 12 958 051  
 Fax: +385 12 958 050  
 E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com  
 www.bosch.hr

**Ostale adrese servisa možete pronaći na:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**Transport**

Litij-ionske aku-baterije podliježu zakonu o transportu opasnih tvari. Korisnik bez ikakvih preduvjeta može transportirati aku-baterije cestovnim transportom.

Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplovom ili špedicija), treba se pridržavati posebnih zahtjeva za ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa stručnjakom za transport opasnih tvari.

**Zbrinjavanje**

Mjerne alate, punjače, aku-baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Mjerne alate, punjače i aku-baterije ne bacajte u kućni otpad!

**Samo za zemlje EU:**

U skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima i njihovom provedbom u nacionalno pravo neupotrebljivi mjerni alati i punjači i u skladu s europskom Direktivom 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije/ baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

U slučaju nepravilnog zbrinjavanja električni i elektronički stari uređaji mogu imati štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje zbog moguće prisutnosti opasnih tvari.

**Aku-baterije/baterije:****Litij-ionske:**

Pridržavajte se uputa u poglavlju Transport (vidi „Transport“, Stranica 447).

► **Integrirane aku-baterije smije vaditi samo stručno osoblje u svrhu zbrinjavanja.**

Otvaranjem obloge kućišta mjerni alat bi se mogao uništiti.

Za vađenje aku-baterije iz mjernog alata držite pritisnut mjerni alat sve dok se aku-baterija u potpunosti ne isprazni. Odvrnite vijke na kućištu i skinite oblogu kućišta kako biste izvadili aku-bateriju. U svrhu izbjegavanja kratkog spoja, pojedinačno uzastopno odvajajte priključke na aku-bateriji te zatim na njima izolirajte polove. Čak i kod potpunog pražnjenja, u aku-bateriji ostaje sačuvan preostali kapacitet koji se može osloboditi u slučaju kratkog spoja.

## Eesti

### Ohutusnõuded



**Mõõteseadmega ohutu ja täpse töö tagamiseks lugege kõik juhised hoolikalt läbi ja järgige neid. Kui mõõteseadme kasutamisel eiratakse käesolevaid juhiseid, siis võivad mõõteseadmesse sisseehitatud kaitseseadised kahjustada saada. Ärge katke kinni**

**mõõteseadmel olevaid hoiatusmärgiseid. HOIDKE KÄESOLEVAD JUHISED HOOLIKALT ALLES JA MÕÕTESEADME EDASIANDMISEL PANGE KAASA KA JUHISED.**

- **Ettevaatust – käesolevas juhendis nimetatud käsitsus- või justeerimisseedmetest erinevate seadmete kasutamisel või muul viisil toimides võib laserkiirgus muutuda ohtlikuks.**
- **Mõõteseadme tarnitakse koos laseri hoiatussildiga (tähistatud mõõteriista kujutisel jooniste leheküljel).**
- **Kui laseri hoiatussildi tekst ei ole teie riigis kõneldavas keeles, kleepige see enne tööriista esmakordset kasutuselevõttu üle kaasasoleva, teie riigikeeles oleva kleebisega.**



**Ärge juhtige laserkiirt inimeste ega loomade suunas ja ärge viige ka ise pilku otsese või peegelduva laserkiire suunas. Vastasel korral võite inimesi pimestada, põhjustada õnnetusi või kahjustada silmi.**



- ▶ **Kui laserkiir tabab silma, tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea laserkiire tasandilt viivitamatult välja viia.**
- ▶ **Ärge tehke laserseadmes mingeid muudatusi.**
- ▶ **Laske mõõteseadet parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate mõõteseadme ohutu töö.
- ▶ **Ärge laske lastel kasutada lasermõõteseadet ilma järelevalveta.** Lapsed võivad teisi inimesi või ennast kogemata pimestada.
- ▶ **Ärge töötage mõõteseadmega plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Mõõteseadmes võivad tekkida sädemed, mille toimel võib tolmu või auru süttida.
- ▶ **Väärkasutuse või kahjustatud aku korral võib süttiv vedelik välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge ka arsti poole.** Väljavoolav akuedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi.
- ▶ **Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmetega.** Laadimisseade, mis sobib teatud tüüpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda kasutatakse teiste akudega.



**Kaitske mõõteriista kuumuse, nt ka kestva päikesekiirguse, tule, vee ja niiskuse eest.** Esineb plahvatusoht.

- ▶ **Ärge kasutage laserikiire nähtavust parandavaid prille (lisavarustus) kaitseprillidena.** Prillid teevad laserikiire paremini nähtavaks, kuid ei kaitse laserikiirguse eest.
- ▶ **Ärge kasutage laserikiire nähtavust parandavaid prille (lisavarustus) päikeseprillidena ega autot juhtides.** Laserikiire nähtavust parandavad prillid ei paku täielikku kaitset UV-kiirguse eest ja vähendavad värvide eristamise võimet.
- ▶ **Mõõteseadet on varustatud raadioliidesega. Järgida tuleb kohalikke tööpiiranguid, nt lennukites või haiglates.**

**Sõnamärk Bluetooth® ja kujutismärgid (logod) on registreeritud kaubamärgid, mille omanik on Bluetooth SIG, Inc. Robert Bosch Power Tools GmbH kasutab seda sõnamärki/neid kujutismärke litsentsi alusel.**

- ▶ **Ettevaatust!** Mõõteseadme Bluetooth® abil kasutamisel võidakse segada teisi seadmeid ja süsteeme, lennukeid ja meditsiinilisi seadmeid (nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid). Samuti ei saa täielikult välistada kahjulikku mõju vahetus läheduses viibivatele inimestele ja loomadele. Ärge kasutage mõõteseadet Bluetooth® abil meditsiiniliste seadmete, tanklate ja keemiliste süsteemide läheduses, plahvatusohtlikes ja lõhketööde tegemise

piirkondades. Ärge kasutage mõõteseadet *Bluetooth*® abil lennukites. Vältige seadme pikemaajalist kasutamist oma keha vahetus läheduses.

- ▶ Ärge kasutage mõõteseadet sissepandud USB-kaabliga.
- ▶ Ärge kasutage mõõteseadet välise USB-mäluna.
- ▶ Ärge fotografeerige mõõteseadmega inimesi ega loomi, kuna seejuures võib laserikiir olla pidevalt sisse lülitatud. Sisselülitatud laserikiirega võite inimesi pimestada, põhjustada õnnetusi või tekitada silmakahjustusi.
- ▶ Ärge kasutage mõõteseadet, kui ekraani klaas on kahjustada saanud (nt praod pinnas jmt). On vigastuste oht.



**Hoidke mõõteriist ja magnetiline lisavarustus eemal implantaatidest ja muudest meditsiinilistest seadmetest, nagu nt südamestimulaator või insuliinipump.** Mõõteriista ja lisavarustuse magnetid tekitavad välja, mis võib implantaatide ja meditsiiniliste seadmete talitlust mõjutada.

- ▶ **Hoidke mõõteseadet ja magnetarvikuid eemal magnetilistest andmekandjatest ja magnetiliselt tundlikest seadmetest.** Mõõteseadme ja tarvikute magnetite toime võib põhjustada andmete pöördumatu hävimise.

## Pistiktoiteploki ohutussuunised

- ▶ See pistiktoiteplokk ei ole ette nähtud kasutamiseks laste ja isikute poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad selleks vajalikud kogemused ja teadmised. Üle 8 aasta vanused lapsed ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seda pistiktoiteplokki kasutada vaid nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all ja kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Vastasel korral tekib valest käsitsemisest põhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht.



**Kaitske pistiktoiteplokki vihma ja niiskuse eest.** Vee tungimine pistiktoiteplokki suurendab elektrilöögi riski.

- ▶ **Hoidke pistiktoiteplokk puhas.** Määrdumine suurendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Kontrollige vooluadapterit enne igat kasutust. Kahjustuste tuvastamisel ärge kasutage vooluadapterit. Ärge avage vooluadapterit ise ja laske seda parandada ainult Bosch või volitatud teeninduskeskustes, kus kasutatakse originaalvaruosi.** Kahjustatud vooluadapteri osad suurendavad elektrilöögi riski.

## Toote ja selle omaduste kirjeldus

Voltige lahti kasutusjuhendi ümbris seadme joonistega ja jätkke see kasutusjuhendi lugemise ajaks avatuks.

### Nõuetekohane kasutamine

Mõõteseadme on ette nähtud kauguste, pikkuste, kõrguste, vahemaade ja kallete mõõtmiseks ning pindalade ja ruumalade arvutamiseks.





Mõõteriist sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Käesolev toode on tarbijatele mõeldud lasertoode, mis vastab standardile EN 50689.

Mõõtetulemusi on võimalik *Bluetooth*<sup>®</sup> kaudu üle kanda teistesse seadmetesse.

### Kujutatud komponendid

Mõõteseadme komponentide numeratsiooni aluseks on joonistel olevad numbrid.

- (1) Ekraan
- (2) ▲ Mõõtenupp
- (3) ▀ Parempoolne tarkvaranupp
- (4) ▶ Plussnupp
- (5) 🔍 Suuminupp
- (6) Kanderihma kinnituskoht
- (7) Piiriktihvti aktiveerimisnupp
- (8) Piiriktihvt
- (9)  Sisse-/väljalülitusnupp
- (10)  Sihtnäidiku nupp (GLM 100-25 C)
- (11)  Kaameranupp (GLM 150-27 C)
- (12) ◀ Miinusnupp
- (13) ▁ Vasakpoolne tarkvaranupp
- (14)  Funktsiooninupp
- (15) Laseri hoiatussilt
- (16) Seerianumber

- (17) Patareisahtli kaas (GLM 100-25 C)
- (18) USB pesa (GLM 150-27 C)
- (19) 1/4-tolline statiivikeere
- (20) Vastuvõtulaads
- (21) Laserikiire väljumisava
- (22) Kaamera
- (23) Kandeling<sup>A)</sup>
- (24) Kaitsekott
- (25) Pöördsgur (GLM 100-25 C)
- (26) Patareid (GLM 100-25 C)
- (27) USB kaabel (GLM 150-27 C)

A) **Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.**

#### Näiduelemendid

- (a) Tulemuste rida
- (b) Sihtnäidik (niitristik)
- (c) Kaldenurga näit
- (d) Kuupäev/kellaaeg
- (e) Mõõtmise lähtetasand
- (f) *Bluetooth*<sup>®</sup> olek
  - ✖ *Bluetooth*<sup>®</sup> ei ole aktiveeritud
  - ✚ *Bluetooth*<sup>®</sup> aktiveeritud, ühendus loodud
- (g) Laetuse taseme näidik
- (h) Mõõteväärtuste read
- (i) Põhiseaded
- (j) Mõõtefunktsiooni näit
- (k) Sisemälu
- (l) Tagasi
- (m) Integreeritud abifunktsioon
- (n) Käivitusekraani kuva

- (o) Edasiste põhiseadete menüü
- (p) Põhiseadete menüü
- (q) Mõõtefunktsioonide menüü

## Tehnilised andmed

Digitaalne laserkaugusmõõtja	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Tootenumbr	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Mõõtepiirkond <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Mõõtepiirkond (ebasoodsates tingimustes) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Mõõtetäpsus <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Mõõtetäpsus (ebasoodsates tingimustes) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Väikseim näidatav ühik	0,5 mm	0,5 mm
<b>Üldist</b>		
Töötemperatuur <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Lubatud laadimistemperatuur		+5 °C ... +40 °C
Hoiutemperatuur	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Max suhteline õhuniiskus	90%	90%
Kontrollkõrgust ületav max töökõrgus	2000 m	2000 m
Määrumisaste vastavalt standardile IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Laseri klass	2	2
Laseri tüüp	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Laserikiire hajumine	< 1,5 mrad (täispööre)	< 1,5 mrad (täispööre)
Automaatne väljalülitus, kui möödunud on u		
– Laser	20 s	20 s
– Mõõtesead (ilma mõõtmiseta)	5 min	5 min
Patareid	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Aku</b>		<b>Liitiumioonaku</b>

Digitaalne laserkaugusmõõtja	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Nimipinge		3,6 V ---
Mahtuvus		3120 mAh
Akuelementide arv		1
Soovitatud mikro-USB kaabel		<b>2 609 120 670</b>
<b>Pistiktoiteplokk</b>		
Laadimisaeg <sup>E)</sup>		ca 5,5 h
Väljundpinge		5,0 V ---
Väljundvool		1000 mA
Soovitatav pistiktoiteplokk <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

### Andmete ülekandmine



<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Töösageduse vahemik	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Max saatevõimsus	8 mW	8 mW

- A) Mõõtmisel mõõteriista esiservast, kui sihtpind on suure peegeldusvõimega (nt valgeks värvitud sein), taustavalgustus on nõrk ja töötemperatuur 20 °C; lisaks tuleb arvestada kaugusest sõltuva kõrvalekaldega ±0,05 mm/m.
- B) Mõõtmisel mõõteriista esiservast, kui sihtpind on suure peegeldusvõimega (nt valgeks värvitud sein), taustavalgustus on tugev, töötemperatuur 20 °C ja asukoht suurel kõrgusel; lisaks tuleb arvestada kaugusest sõltuva kõrvalekaldega ±0,15 mm/m.
- C) Pidevmõõtmise funktsioonil on max töötemperatuur +40 °C.
- D) Esineb ainult mittejuhtiv määrdumine, mis võib aga ajutiselt kondensatsiooni tõttu juhtivaks muutuda.
- E) Töötemperatuuril 25 °C. Laadimisaeg 1 A-USB-laadijaga. Väljalülitatud mõõteseadme laeb kiiremini.
- F) Muud tehnilised andmed leiate veebiaadressilt <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) *Bluetooth*<sup>®</sup> Low Energy seadmete korral ei pruugi olenevalt mudelist ja operatsioonisüsteemist ühenduse loomine võimalik olla. *Bluetooth*<sup>®</sup> seadmed peavad toetama GATT-profiili.

Teie mõõteseadme üheseks identimiseks kasutatakse tüübisildil olevat seerianumbrit **(16)**.

## Patarei paigaldamine/vahetamine


### GLM 100-25 C

-  Vahetage alati välja kõik patareid või akud korraga. Kasutage ainult ühe tootja ja ühesuguse mahtuvusega patareisid või akusid.
  -  Järgige sealjuures patareipesa siseküljel toodud kujutisele vastavat õiget polaarsust.
- **Kui te mõõteseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid või akud välja.** Patareid ja akud võivad pikemal seismisel korrodeeruda ja iseeneslikult tühjeneda.

## Liitiumioonaku

### GLM 150-27 C

#### Liitiumioonaku laadimine

- **Kasutage laadimiseks soovitatavat USB-toiteplokki või USB-toiteplokki, mille väljundpinge ja minimaalne väljundvool vastavad peatükis "Tehnilised andmed" toodud nõuetele. Järgige USB-toiteploki kasutusjuhendit.** Soovitatavat toiteplokki vaata "Tehnilistest andmetest".
  - **Pöörake tähelepanu võrgupingele!** Vooluallika pinge peab vastama pistiktoiteploki tüübisildil märgitud pingele. 230 V-ga tähistatud pistiktoiteplokkke võib kasutada ka pingega 220 V.
-  Liitiumioonakud tarnitakse rahvusvaheliste transpordieeskirjade tõttu osaliselt laetuna. Aku täisvõimsuse tagamiseks laadige aku enne esmakordset kasutamist täielikult.



Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




## Kasutamine

### Kasutuselevõtt

- **Ärge jätke sisselülitatud mõõteseadet järelevalveta ja lülitage mõõteseadet pärast kasutamist välja.** Laserkiir võib teisi inimesi pimestada.
- **Kaitske mõõteriista niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest.**

- ▶ **Ärge jätkke mõõteriista äärmuslike temperatuuride ja temperatuurikõikumiste kätte.** Ärge jätkke seda nt pikemaks ajaks autosse. Suurte temperatuurikõikumiste korral laske mõõteriistal enne kasutuselevõtmist esmalt keskkonnatemperatuuriga kohaneda. Äärmuslike temperatuuride või temperatuurikõikumiste korral võib mõõteriista täpsus väheneda.
- ▶ **Vältige tugevaid lööke ja mõõteseadme kukkumist.** Pärast tugevaid välismõjusid mõõteriistale tuleks enne töö jätkamist alati teostada täpsuskontroll (vaadake „Täpsuse kontroll“, Lehekülj 461).

### Sisse-/väljalülitamine

- » Mõõteseadme ja laseri sisselülitamiseks vajutage nuppu .
- Mõõteseadme saate sisse lülitada ka ilma laserita, vajutades nuppu .
- » Vajutage ja hoidke all nuppu , et lülitada mõõteseadme välja.
- Mälus olevad väärtused ja seadme seaded jäävad alles.

### Kaamera

Vajutage nuppu /, selleks et kaamerat sisse või välja lülitada.

Pärast mõõteseadme väljalülitamist jääb valitud olek salvestatuks.

Suuremate kauguste puhul (ca > 5 m) kuvatakse täiendavalt sihimärgistus, selleks et mõõtepunkti märgistada.




Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Mõõtmine


Pärast sisselülitamist on mõõteseadme pikkuse mõõtmise režiimil.

Sisselülitamise järel on mõõtmise lähtetasandiks mõõteseadme tagaserv. Lähtetasandit saab muuta.: (vaadake „Lähtetasandi valik“, Lehekülj 457)

- » Asetage mõõteseadme mõõtmise soovitud alguspunkti (nt vastu seinale).
- » Vajutage mõõtmise alustamiseks nuppu .

Pärast mõõtmist lülitub laserikiir välja. Uueks mõõtmiseks korrake seda toimingut.

Mõõteväärtusi ja lõpptulemusi saab liita või lahutada.



Sisselülitatud püsiva laserkiire puhul ja pidevmõõtmise funktsioonis algab mõõtmine juba pärast esimest vajutamist nupule .



Sisselülitatud püsivat laserkiirt ei lülitata pärast mõõtmist välja Püsiv laserkiir.



Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Mõõteseadet ei tohi mõõtmise ajal liigutada. Seepärast asetage mõõteseadet võimaluse korral stabiilsele tugi- või aluspinnale.
-  Vastuvõtulaäts (**20**), laserkiirguse väljumisava (**21**) ja kaamera (**22**) ei tohi mõõtmise ajal kinni kaetud olla.

## Lähtetasandi valik

Mõõtmiseks saate valida erinevate lähtetasandite vahel:



mõõteseadme tagaserv (nt seinale toetamisel),



180° pööratud tugitihvti (**8**) tipp (nt nurkadest mõõtmisel)



mõõteseadme esiserv (nt lauaservalt mõõtmisel),










statiivi kerme (**19**) keskpunkt (nt statiiviga mõõtmisel).














Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Põhiseadete menüü

Menüü **Põhiseaded** sisaldab järgmisi põhiseadeid:

-  Bluetooth® sisse-/väljalülitamine
-  Lähtetasandi vahetamine (vaadake „Lähtetasandi valik“, Lehekülg 457)
-  Taimeri funktsioon
-  Püsiva laserkiire sisse-/väljalülitamine
-  Kalde mõõtmise kalibreerimine (vaadake „Täpsuse kontroll“, Lehekülg 461)
-  Sihtnäidiku kalibreerimine
-  Mälu kustutamine (**GLM 150-27 C**)

-  Keele seadistamine
-  Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
- **ft/m** Mootühiku vahetamine
-  Nurga ühiku vahetamine
- PRO3) PRO360 aktiveerimine
- **i** Seadme teabe kuvamine
-  Helisignaali sisse-/väljalülitamine
-  Väljalülitusaja seadistamine
-  Hämmardusaja seadistamine
-  Ekraani heleduse seadistamine
-  Ekraani automaatse pööramise sisse-/väljalülitamine

» Vajutage lühidalt nuppu  või hoidke nuppu  alla vajutatuna, selleks et avada menüü **Põhiseadistused** .

» Valige soovitud seade nupuga  või nupuga .

» Selleks et mingi valik kinnitada, vajutage nuppu .

» Selleks et menüüst **Põhiseadistused**  lahkuda, vajutage nuppu  või nuppu .















Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Mõõtefunktsioonid

### Mõõtefunktsioonide valimine/muutmine

Funktsioonide menüüst leiate järgmised funktsioonid:

-  Pikkuse mõõtmine
-  Pindala mõõtmine
-  Ruumala mõõtmine
-  Kaudne kauguse mõõtmine
  -  Kaudne kõrguse mõõtmine
  -  Kahekordne kaudne kõrguse mõõtmine
  -  Kaudne pikkuse mõõtmine

-  Trapetsi mõõtmine
-  Seinapindala mõõtmine
-  Märgistamisfunktsioon
-  Kalde mõõtmine/digitaalne vesilood
-  Pidevmõõtmine

» Vajutage nuppu , et avada menüü **Funktsioonid**.


» Valige soovitud mõõtefunktsioon nupuga  või nupuga .

» Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu  või nuppu .






Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)
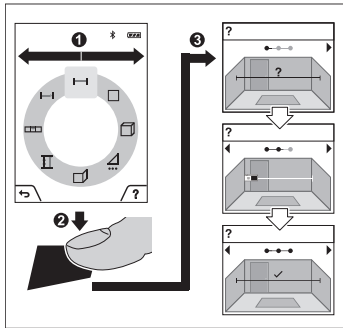
## Integreeritud abifunktsioon ?



Mõõteseadmesse integreeritud abifunktsioon pakub üksikasjalikke videojuhiseid erinevate mõõtmisfunktsioonide/mõõtmisprotsesside kohta.

» Avage menüü **Funktsioonid**.

» Valige soovitud funktsioon nupuga  või nupuga  ja vajutage nuppu . Videojuhistes näidatakse valitud mõõtmisfunktsiooni üksikasjalikku protseduuri.


» Vajutage nuppu , selleks et







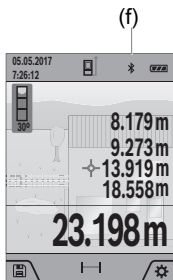

animatsiooni peatada või animatsiooni jätkata.

» Vajutage nupule  või nupule , et kuvada järgmine või eelmine samm.







## Bluetooth® liides

### Bluetooth®-liidese aktiveerimine andmete ülekandmiseks mobiilsesse lõppseadmesse



- ✓ Veenduge, et liides *Bluetooth*® oleks teie mobiilses lõppseadmes aktiveeritud.
  - » Vajutage lühidalt nuppu  või hoidke nuppu  alla vajutatuna, selleks et avada menüü **Põhiseadistused** .
  - » Valige .
  - » Vajutage nuppu  või nuppu , selleks et  välja valida.
  - » Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .
- Bluetooth*® sümbol kuvatakse ekraanile valgena (f).

### Bluetooth®-liidese inaktiveerimine


- » Vajutage lühidalt nuppu  või hoidke nuppu  alla vajutatuna, selleks et avada menüü **Põhiseadistused** .
  - » Valige .
  - » Vajutage nuppu  või nuppu , selleks et  välja valida.
  - » Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .
- Bluetooth*® sümbol kuvatakse ekraanile hallina.

## USB-liides

### GLM 150-27 C: Andmete ülekandmine USB liidese kaudu

Mõõteseadme Micro-USB-pordi kaudu saab andmeid üle kanda teatud USB-liideseiga seadmetesse (nt arvuti, sülearvuti).

Ühendage mõõteseadme Micro-USB-kaabli kaudu arvuti või sülearvutiga. Arvuti või sülearvuti operatsioonisüsteem tuvastab mõõteseadme automaatselt kettana.

 Niipea kui mõõteseadme on mikro-USB kaabli kaudu arvuti või sülearvutiga ühendatud, hakatakse liitumioonakut laadima. Laadimisaeg varieerub vastavalt laadimisvoolu tugevusele.

## Täpsuse kontroll

Kontrollige regulaarselt kalde ja kauguse mõõtmise täpsust.



Lisateavet leiate veebikasutusjuhendist: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Veeteade



Mõõteseadete teostab iga mõõtmise ajal järelevalvet korrektselt töö üle. Defekti tuvastamise korral kuvatakse ekraanil veel vaid kõrvaltoodud sümbol ja mõõteseadete lülitub välja. Sellisel juhul toimetage mõõteseadete oma edasimüüja kaudu Boschi klienditeenindusse.

## Hooldus ja korrashoid

### Hooldus ja puhastamine

Hoidke ja transportige mõõteseadet ainult kaasasolevas kaitsekotis.

Hoidke mõõteriist alati puhas.

Ärge kastke mõõteriista vette ega muudesse vedelikesse.

Eemaldage määrdumised niiske, pehme riidelapiga pühkides. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

Puhastage eelkõige vastuvõtuläätse (**20**), laserkiire väljumisava (**21**) ja kaamerat (**22**) väga ettevaatlikult: jälgige seda, et vastuvõtuläätse, laserkiire väljumisava ega kaamera peal ei oleks mustust. Puhastage vastuvõtuläätse, laserkiire väljumisava ja kaamerat ainult vahenditega, mis sobivad ka fotoaparaadi läätsede jaoks. Ärge püüdke vastuvõtuläätsest, laserkiire väljumisavast või kaamerast eemaldada mustust teravaotsalistele esemete abil ning ärge neid üle pühkige (kriimustamise oht).

Saatke mõõteriist remonti kaitsekotis (**24**).

### Klienditeenindus ja kasutusala nõustamine

Klienditeeninduse töötajad vastavad teie küsimustele teie toote remondi ja hoolduse ning varuosade kohta. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Boschi nõustajad on meeleldi abiks, kui teil on küsimusi toodete ja lisatarvikute kasutamise kohta.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübisdil olev 10-kohaline tootenumber.

### Eesti Vabariik

Teeninduskeskus

Tel.: (+372) 6549 575

Faks: (+372) 6549 576

E-posti: service-pt@lv.bosch.com

### Muud teeninduse aadressid leiata jaotisest:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transport

Komplektis sisalduvate liitium-ioonakude suhtes kohaldatakse ohtlike ainete vedu reguleerivaid nõudeid. Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteeverdu. Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt õhuvedu või ekspedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehtivaid erinõudeid. Sellisel juhul peab veose ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert.

## Jäätmekäitlus



Mõõteseadmed, akulaadijad, akud, lisavarustus ja pakendid tuleb suunata keskkonnasäästlikku taaskasutusse.



Ärge visake mõõteseadmeid, akulaadijaid ega akusid olmejäätmete sekka!

### Üksnes ELi liikmesriikidele:

Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning nende kohaldamisele riigi õigusaktides tuleb kasutusressursi ammandanud mõõteseadmed ja laadijad ning vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ defektsed või kasutusressursi ammandanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasäästlikku taaskasutusse.

Vale jäätmekäitluse korral võivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisaldub kahjulikke aineid, kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

### Akud/patareid:

#### Li-Ion:

Järgige punktis Transport esitatud juhiseid. (vaadake „Transport“, Lehekülj 462).

- ▶ **Integreeritud akusid tohivad jäätmekäitluse suunamiseks eemaldada ainult spetsialistid.** Korpuse avamisel võidakse mõõteseadet vigastada.

Aku eemaldamiseks elektrilīsest tōōriīstast laske elektrilīsel tōōriīstā tōōtādā senī, kuni aku on tāīesti tūhī. Keerake kruvīd korpusest vāļjā jā aku vāļjāvōtmīseks eemaldāgē korpuse kate. Lūhīse vāļtmīseks lahutāgē aku kontaktīd ūkshaavāļ jā seejārel īsoleerīgē poolused. Kā tāīelīku tūhjenemīse korrāļ on aku veel vāhesel māārāļ pīngestatud, mīstōtōū on aku lūhīse tekke korrāļ ohu allīkaks.

## Latviešu

### Drošības noteikumi



Lai varētu droši strādāt ar mērinstrumentu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus šeit sniegtos norādījumus. Ja mērinstruments netiek lietots atbilstīgi šeit sniegtajiem norādījumiem, tas var nelabvēlīgi ietekmēt tā aizsargfunkcijas. Raugieties, lai brīdināšanās uzlīmes uz mērinstrumenta vienmēr būtu labi salasāmas. **PĒC IZLASĪŠANAS SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS; JA NODODAT MĒRINSTRUMENTU TĀLĀK, NODROŠINIET TOS KOPĀ AR MĒRINSTRUMENTU.**

- ▶ Uzmanību – ja tiek veiktas citas darbības vai lietotas citas regulēšanas ierīces, nekā norādīts šeit vai citos procedūru aprakstos, tas var radīt bīstamu starojuma iedarbību.
- ▶ Mērinstruments tiek piegādāts kopā ar lāzera brīdinājuma zīmi (tā ir atzīmēta grafiskajā lappusē parādītajā mērinstrumenta attēlā).
- ▶ Ja brīdinājuma uzlīmes teksts nav jūsu valsts valodā, pirms izstrādājuma lietošanas pirmo reizi uzlīmējiet uz tās kopā ar izstrādājumu piegādāto uzlīmi jūsu valsts valodā.



**Nevērsiet lāzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskatieties tiešajā vai atstarotajā lāzera starā.** Šāda rīcība var apžilbināt tuvumā esošās personas, izraisīt nelaimes gadījumus vai pat bojāt redzi.

- ▶ Ja lāzera stars iespīd acīs, nekavējoties aizveriet tās un izkustiniet galvu tā, lai tā neatrastos lāzera starā.
- ▶ Neveiciet nekādas izmaiņas ar lāzera ierīci.

- ▶ **Nodrošini**, lai mērinstrumentu remontētu vienīgi kvalificēti remonta speciālisti, nomaīnai izmantojot oriģinālās rezerves daļas. Tas ļaus saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar mērinstrumentu.
- ▶ **Neļaujiet bērniem lietot lāzera mērinstrumentu bez pieaugušo uzraudzības.** Viņi var nejauši apžilbināt tuvumā esošās personas vai sevi.
- ▶ **Nestrādājiet ar mērinstrumentu sprādzienbīstamās vietās, kur atrodas viegli degoši šķidrums, gāzes vai putekļi.** Mērinstrumentā var rasties dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- ▶ **Ja akumulators ir bojāts vai tiek nepareizi lietots, no tā var izplūst šķidrasis elektrolīts.** Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griežieties pēc palīdzības pie ārsta. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izraisīt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.
- ▶ **Uzlādējiet akumulatorus vienīgi ar uzlādes ierīcēm, ko šim nolūkam ir ieteicis ražotājs.** Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteiktai tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie aizdegšanās.



**Sargājiet mērinstrumentu no karstuma, piemēram, no ilgstošas saules staru iedarbības, uguns, ūdens un mitruma.** Tas var izraisīt sprādzienu.

- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles (piederums) kā aizsargbrilles.** Lāzera skatbrilles ir paredzētas lāzera stara redzamības uzlabošanai, taču tās nespēj pasargāt acis no lāzera starojuma.
- ▶ **Nelietojiet lāzera skatbrilles (piederums) kā saules brilles vai kā brilles, vadot satiksmes līdzekli.** Lāzera skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu aizsardzību no ultravioletā starojuma un pasliktina krāsu izšķiršanas spēju.
- ▶ **Mērinstruments ir aprīkots ar interfeisu, kurā tiek izmantots radio kanāls.** Tāpēc jāievēro vietējie lietošanas ierobežojumi, kādi pastāv, piemēram, lidmašīnās vai slimnīcās.

Vārdiskā zīme *Bluetooth®*, kā arī grafiskais attēlojums (logotips) ir uzņēmuma *Bluetooth SIG, Inc.* reģistrēta preču zīme un īpašums. Uzņēmums *Bosch Power Tools GmbH* šo vārdisko zīmi/grafisko attēlojumu lieto licencēti.

- ▶ **Ievēribai!** Lietojot mērinstrumentu ar *Bluetooth®* funkciju, var rasties traucējumi citu iekārtu un ierīču, lidmašīnu navigācijas ierīču un medicīnisku ierīču (piemēram, sirds stimulatoru un dzirdes aparātu) darbībā. Tāpat nevar pilnīgi izslēgt kaitējumu rašanos cilvēkiem un dzīvniekiem, kas atrodas elektroinstrumenta lietošanas vietas tiešā tuvumā. Nelietojiet mērinstrumentu ar *Bluetooth®* funkciju medicīnisku ierīču, degvielas uzpildes staciju un ķīmisku iekārtu tuvumā, kā arī vietās ar paaugstinātu sprādzienbīstamību un vietās, kur



notiek spridzināšanas darbi. Nelietojiet mērinstrumentu ar *Bluetooth®* funkciju lidmašīnās. Nepieļaujiet elektroinstrumenta ilgstošu darbību ķermeņa tiešā tuvumā.

- ▶ Nedarbiniet mērinstrumentu, ja tam ir pievienots USB kabelis.
- ▶ Nelietojiet mērinstrumentu kā ārējo USB atmiņas ierīci.
- ▶ Nefotografējiet ar mērinstrumentu cilvēkus vai dzīvniekus, jo šajā brīdī var pastāvīgi ieslēgties lāzera stars. Ieslēgtais lāzera stars var apžilbināt cilvēkus, izraisīt nelaimes gadījumus vai radīt acu bojājumus.
- ▶ Nelietojiet mērinstrumentu, ja ir bojāts displeja stikls (piemēram, ja displeja virsmā ir vērojamas plaisas u.c.). Tas var radīt savainojumus.



**Nenovietojiet mērinstrumentu un magnētiskos piederumus implantu un citu medicīnisko ierīču tuvumā, piemēram, elektrokardiostimulatora vai insulīna pumpja tuvumā.**

Mērinstrumenta un piederumu magnēti rada lauku, kas var ietekmēt implantātu un medicīnisko ierīču darbību.

- ▶ Netuviniet mērinstrumentu un magnētiskos piederumus magnētiskajiem datu nesējiem un ierīcēm, kuru darbību ietekmē magnētiskais lauks. Mērinstrumenta un piederumu magnētu iedarbība var izraisīt neatgriezeniskus datu zudumus.

## Drošības norādījumi par elektrotikla adapteri

- ▶ Šis elektrotikla adapteris nav paredzēts, lai to lietotu bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām. Šo elektrotikla adapteri var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām psihiskajām, sensorajām vai garīgajām spējām un nepietiekošu pieredzi vai zināšanām pie nosacījuma, ka darbs notiek par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai arī šī persona sniedz norādījumus par drošu apiešanos ar elektrotikla adapteri un informē par briesmām, kas saistītas ar tā lietošanu. Pretējā gadījumā pastāv savainošanās briesmas minēto ierīču nepareizas lietošanas dēļ.



**Neturiet elektrotikla adapteri lietū vai mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektrotikla adapterī, pieaug elektriskā trieciena saņemšanas risks.

- ▶ **Uzturiet elektrotikla adapteri tīru.** Netīrumi var paaugstināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- ▶ **Pirms katras lietošanas pārbaudiet elektrotikla adapteri. Ja konstatējat bojājumus, nelietojiet elektrotikla adapteri. Neatveriet elektrotikla adapteri saviem spēkiem, bet nodrošiniet, lai tā remontu veiktu Bosch vai autorizēts**

**liktu apkalpošanas centrs, nomaīnai izmantojot oriģinālās rezerves daļas.** Ja elektrotīkla adapteris ir bojāts, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

## Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

Atveriet atlokāmo lapu ar mērinstrumenta attēlu un turiet to atvērtu visu laiku, kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.

### Paredzētais pielietojums

Mērinstruments ir paredzēts attāluma, garuma, augstuma un nolieces mērīšanai, kā arī laukuma un tilpuma aprēķināšanai.

Mērinstruments ir piemērots lietošanai gan telpās, gan arī ārpus tām.


Šis izstrādājums ir patērīna lāzera izstrādājums saskaņā ar standartu EN 50689.

Mērījumu rezultātus caur interfeisu *Bluetooth*<sup>®</sup> var pārsūtīt uz citām ierīcēm.

### Attēlotās sastāvdaļas



Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegts attēlu sadaļā.

- (1) Displejs
- (2) ▲ Mērīšanas taustiņš
- (3) ▀ Programmtaustiņš labajā pusē
- (4) ▶ Plus taustiņš
- (5) 🔍 Tālummaiņas taustiņš
- (6) Nešanas siksnīņas stiprinājums
- (7) Atdurtapas aktivizēšanas poga
- (8) Atdurtapa
- (9) ⏻ Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- (10) 📏 Mērķa rādījuma taustiņš (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Kameran taustiņš (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀ Minuss taustiņš
- (13) ▄ Programmtaustiņš kreisajā pusē

- (14)  Funkciju izvēles taustiņš
- (15) Lāzera brīdinājuma uzlīme
- (16) Sērijas numurs
- (17) Bateriju nodalījuma vāciņš (**GLM 100-25 C**)
- (18) USB ligzda (**GLM 150-27 C**)
- (19) 1/4" statīva vitne
- (20) Stara uztvērēja lēca
- (21) Lāzera stara izvadlūka
- (22) Kamera
- (23) Nešanas siksnīņa<sup>A)</sup>
- (24) Aizsargsoma
- (25) Skrūvējams vāciņš (**GLM 100-25 C**)
- (26) Baterijas (**GLM 100-25 C**)
- (27) USB kabelis (**GLM 150-27 C**)

A) Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

#### Indikācijas elementi

- (a) Rezultāta rinda
- (b) Mērķa rādījums (tēmekļa krustiņš)
- (c) Nolieces leņķa rādījums
- (d) Datums/laiks
- (e) Mērījuma atskaites plakne
- (f) *Bluetooth*<sup>®</sup> statuss
  -  *Bluetooth*<sup>®</sup> nav aktivizēts
  -  *Bluetooth*<sup>®</sup> ir aktivizēts, savienojums ir izveidots
- (g) Uzlādes līmeņa rādījums
- (h) Mērījumu vērtību rindas
- (i) Pamatstatījumi
- (j) Mērīšanas funkcijas rādījums

- (k)** Iekšējā atmiņa
- (l)** Atpakaļ
- (m)** Iebūvētās palīgfunckijas
- (n)** Sākuma ekrāns
- (o)** Papildu pamatiestatījumu izvēlne
- (p)** Pamatiestatījumu izvēlne
- (q)** Mērīšanas funkciju izvēlne

## Tehniskie dati

Digitālais lāzera tālmērs	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Izstrādājuma numurs	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Mērīšanas diapazons <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m
Mērīšanas diapazons (sliktos apstākļos) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Mērīšanas precizitāte <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Mērīšanas precizitāte (sliktos apstākļos) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Vismazākā indikācijas vienība	0,5 mm	0,5 mm
<b>Vispārējie dati</b>		
Darba temperatūra <sup>C)</sup>	–10 °C ... +45 °C	–10 °C ... +45 °C
Pieļaujama uzlādes temperatūras diapazons		+5 °C ... +40 °C
Glabāšanas temperatūra	–20 °C ... +70 °C	–20 °C ... +70 °C
Maks. relatīvais gaisa mitrums.	90 %	90 %
Maks. darba augstums virs jūras līmeņa	2000 m	2000 m
Piesārņojuma pakāpe atbilstīgi IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Lāzera klase	2	2
Lāzera starojums	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Lāzera stara diverģence	< 1,5 mrad (pilns leņķis)	< 1,5 mrad (pilns leņķis)
Automātiska izslēgšanās pēc aptuveni		

Digitālais lāzera tālmērs	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
- Lāzers	20 s	20 s
- Mērinstruments (kad nemēra)	5 min	5 min
Baterijas	3 × 1,5 V LR6 (AA)	
<b>Akumulators</b>		<b>Litija jonu</b>
Nominālais spriegums		3,6 V $\overline{---}$
Kapacitāte		3120 mAh
Akumulatora elementu skaits		1
ieteicamais mikro USB kabelis		<b>2 609 120 670</b>
<b>Elektrotikla adapteris</b>		
Uzlādes laiks <sup>E)</sup>		apt. 5,5 h
Izejas spriegums		5,0 V $\overline{---}$
Izejas strāva		1000 mA
ieteicamais elektrotikla adapteris <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>
<b>Datu pārsūtīšana</b>		
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>	Bluetooth® 4.2 Low Energy <sup>G)</sup>
Darba frekvences diapazons	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz

**Digitālais lāzera tālmērs****GLM 100-25 C****GLM 150-27 C**

Maks. raidītāja jauda

8 mW



8 mW

- A) Veicot mērījumu no mērinstrumenta priekšējās malas, rodas liela atstarošanās no mērķa virsmas (piemēram, balti krāsotas sienas), blāvs fona apgaismojums un 20 °C darba temperatūra, papildus ir jāreķinās arī ar  $\pm 0,05$  mm/m nobīdi, kas ir atkarīga no attāluma.
- B) Veicot mērījumu no mērinstrumenta priekšējās malas, rodas liela atstarošanās no mērķa virsmas (piemēram, balti krāsotas sienas), spēcīgs fona apgaismojums un 20 °C darba temperatūra, papildus ir jāreķinās arī ar  $\pm 0,15$  mm/m nobīdi, kas ir atkarīga no attāluma.
- C) Nepārtrauktās mērīšanas režīmā maksimālā darba temperatūra ir +40 °C.
- D) Parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītais pagaidu elektrovadāmības parādīšanās.
- E) Pie darba temperatūras 25 °C. Uzlādes laiks ar 1 A USB uzlādes ierīci. Ātra uzlāde pie izslēgtā mērinstrumenta.
- F) Papildu tehniskie dati atrodami: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) Lietojot *Bluetooth*® Low Energy (zemas enerģijas) ierīces, savienojuma veidošana ar dažu modeļu un operētājsistēmu iekārtām var nebūt iespējama. *Bluetooth*® ierīcēm jāatbalsta GATT profils.

Lai mērinstrumentu varētu skaidri identificēt, tā datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs **(16)**.

## Baterijas ielikšana/maiņa

### GLM 100-25 C

-  Vienmēr vienlaicīgi nomainiet visas baterijas vai akumulatorus. Izmantojiet tikai vienādas ietilpības baterijas vai akumulatorus, kas izgatavoti vienā ražotājfirmā.
-  Ievērojiet pareizu bateriju pievienošanas polaritāti, kas attēlota bateriju nodalījumā.

- **Ja mērinstruments ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā baterijas vai akumulatorus.** Ilgstoši uzglabājot mērinstrumentu, tajā ievietotās baterijas vai akumulatori var korodēt un izlādēties.


## Litija jonu akumulators

### GLM 150-27 C

### Litija jonu akumulatora uzlāde

- **Uzlādei izmantojiet ieteikto USB barošanas vadu vai USB barošanas vadu, kura izejas spriegums un minimālā izejas strāva atbilst nodaļā «Tehniskie dati» esošajām prasībām. Ievērojiet USB barošanas vada lietošanas pamācību.** Ieteicamais barošanas vads: skatiet nodaļu «Tehniskie dati».

- ▶ **Nodrošiniet pareiza elektrotīkla sprieguma padevi!** Elektrobarošanas avota spriegumam ir jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta elektrotīkla adaptera datu plāksnītē. Elektrotīkla adapteri, kas ir paredzēti 230 V spriegumam, var darboties arī no 220 V elektrotīkla.

 Saskaņā ar starptautiskajiem kravu pārvadāšanas noteikumiem litija jonu akumulatori tiek piegādāti daļēji uzlādētā stāvoklī. Lai nodrošinātu pilnu akumulatora jaudu, pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms pirmās lietošanas reizes.



Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)


## Lietošana


### Uzsākot lietošanu

- ▶ **Neatstājiet ieslēgtu mērinstrumentu bez uzraudzības un pēc lietošanas to izslēdziet.** Lāzera stars var apzīlbināt tuvumā esošās personas.
- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.**
- ▶ **Nepakļaujiet instrumentu ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūras izmaiņām.** Piemēram, neatstājiet mērinstrumentu uz ilgāku laiku automašīnā. Lielu temperatūras svārstību gadījumā pirms mērinstrumenta lietošanas nogaidiet, līdz tā temperatūra izlīdzinās ar apkārtnējās vides temperatūru. Ekstremālu temperatūras vērtību vai strauju temperatūras izmaiņu iedarbība uz mērinstrumentu var nelabvēlīgi ietekmēt tā precizitāti.
- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no stipriem triecieniem, neļaujiet tam nokrist.** Ja mērinstruments ticis pakļauts spēcīgu ārēju slodžu iedarbībai, pirms darba turpināšanas tam vienmēr jāveic precizitātes pārbaude (skatīt „Precizitātes pārbaude“, Lappuse 476).

### Ieslēgšana/izslēgšana


» Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu mērinstrumentu un lāzeru.

Mērinstrumentu varat ieslēgt arī bez lāzera, nospiežot taustiņu .

» Turiet nospiestu taustiņu , lai izslēgtu mērinstrumentu.

Atmiņā tiek saglabātas esošās vērtības un instrumenta iestatījumi.

### Kamera

Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu vai izslēgtu kameru.

Izvēlētais statuss tiek saglabāts arī pēc mērinstrumenta izslēgšanas.

Lielākos attālumos (apt. > 5 m) tiek parādīts papildu mērķa rādījums mērījuma punkta atzīmēšanai.



Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Mērīšana

Pēc ieslēgšanas mērinstruments sāk darboties garuma mērīšanas režīmā.

Pēc ieslēgšanas kā mērījumu atskaites līmenis tiek izvēlēta mērinstrumenta aizmugurēja mala. Varat mainīt atskaites līmeni. (skatīt „Atskaites līmeņa izvēle“, Lappuse 472)

- » Pielieciet mērinstrumentu pie vēlamā mērījuma sākuma punkta (piemēram, pie sienas).
- » Lai sāktu mērīšanu, nospiediet taustiņu ▲.

Pēc mērījuma veikšanas lāzera stars izslēdzas. Lai veiktu citus mērījumus, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.



Izmērītās vai aprēķinātās vērtības var saskaitīt vai atņemt.

Kad ir ieslēgts nepārtraukts lāzera stars un nepārtrauktās mērīšanas funkcija, mērīšana tiek sākta jau pēc pirmās taustiņa ▲ nospiešanas reizes.

Pēc mērījuma veikšanas ieslēgtais nepārtrauktais lāzera stars netiek izslēgts Nepārtraukts lāzera stars.



Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

-  Mērīšanas laikā mērinstrumentu nedrīkst pārvietot. Lai to nodrošinātu, novietojiet mērinstrumentu uz stabilas virsmas vai piespiediet stingrai atdurvīrsmai.
-  Mērīšanas laikā stara uztvērēja lēca **(20)**, lāzera stara izvadlūka **(21)** un kamera **(22)** nedrīkst būt aizsegta.

## Atskaites līmeņa izvēle

Mērījumam varat atlasīt kādu no pieejamajām atskaites plaknēm:



mērinstrumenta aizmugures mala (piemēram, pieliekot pie sienas);





180° leņķī atlocīta atdures stieņa **(8)** galu (piemēram, veicot mērījumus no stūra)



mērinstrumenta priekšmala (piemēram, mērot no galda malas);



vītnes vidus **(19)** (piemēram, mērot ar statīvu).












Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Pamatiestatījumu izvēle

Izvēlnē **“Pamatiestatījumi”** ir pieejami zemāk norādītie pamatiestatījumi.

- Bluetooth® ieslēgšana/izslēgšana
- Atskaites plaknes maiņa (skatīt „Atskaites līmeņa izvēle”, Lappuse 472)
- Taimera funkcija
- Nepārtraukta lāzera stara ieslēgšana/izslēgšana
- Nolieces mērījuma kalibrēšana (skatīt „Precizitātes pārbaude”, Lappuse 476)
- Mērķa rādījuma kalibrēšana
- Atmiņas dzēšana (**GLM 150-27 C**)
- Valodas iestatišana
- Datuma un laika iestatišana
- Mērvienības mainīšana
- Leņķa vienības maiņa
- PRO360 aktivizēšana
- Ierīces informācijas atvēršana
- Skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana
- Izslēgšanas laika iestatišana
- Aptumšošanas laika iestatišana
- Displeja spilgtuma iestatišana
- Automātiskās ekrāna pagriešanas parādīšana/paslēpšana

- » Īsi nospiediet taustiņu  vai turiet nospiestu taustiņu , lai atvērtu izvēlni **“Pamatstatījumi”** .
- » Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu, nospiežot taustiņu  vai .
- » Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu .
- » Lai aizvērtu izvēlni **“Pamatstatījumi”** , nospiediet taustiņu  vai taustiņu .




















Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Mērišanas režīmu indikators

### Mērišanas funkciju izvēle/mainīšana

Funkciju izvēlnē ir pieejamas šādas funkcijas:


-  garuma mērišana;
-  laukuma mērišana;
-  tilpuma mērišana;
-  netiešā attāluma mērišana;
  -  netiešā augstuma mērišana;
  -  divkāršā netiešā augstuma mērišana;
  -  netiešā garuma mērišana.
  -  trapeces mērišana.
-  sienas laukuma mērišana
-  lezīmēšanas funkcija
-  Nolieces mērišana/digitālā līmeņrāža funkcija
-  nepārtrauktā mērišana.

- » Nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni **“Funkcijas”**.
- » Ar taustiņu  vai taustiņu  atlasiet vajadzīgo mērišanas funkciju.
- » Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu  vai .



Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Iebūvētās palīgfunckijas ?

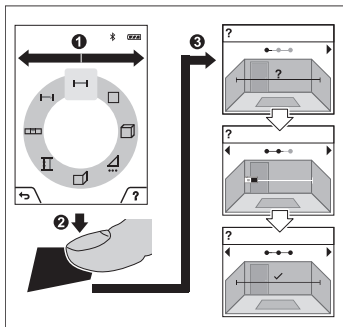

Mērinstrumentā iebūvētās palīdzības funkcijas nodrošina detalizētās atsevišķu mērīšanas funkciju/mērīšanas procesa animācijas.


- » Atveriet izvēlni **"Funkcijas"**.
- » Izvēlieties nepieciešamo funkciju ar taustiņu vai un pēc tam nospiediet taustiņu .
- Animācija detalizēti parāda izvēlētas mērīšanas funkcijas procesa norisi.
- » Nospiediet taustiņu , lai apturētu

animācijas atskaņošanu vai atsāktu tās atskaņošanu.

- » Nospiediet taustiņu vai , lai skatītu nākošo vai iepriekšējo darbību.

## Bluetooth® saskarne

### Bluetooth® saskarnes aktivizēšana, lai pārsūtītu datus uz mobilo ierīci

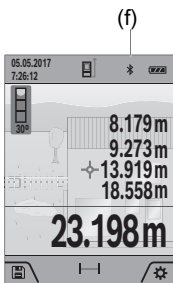

(f)






- ✓ Pārlicinieties, ka jūsu mobilajā gala ierīcē ir aktivizēta *Bluetooth®* saskarne.

- » Īsi nospiediet taustiņu vai turiet nospiešu taustiņu , lai atvērtu izvēlni **"Pamatstatījumi** ".
- » Izvēlieties .
- » Nospiediet taustiņu vai taustiņu , lai izvēlētos .
- » Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu .

Simbols *Bluetooth®* tiek parādīts displejā baltā krāsā (f).

### Bluetooth® saskarnes deaktivizēšana

- » Īsi nospiediet taustiņu vai turiet nospiešu taustiņu , lai atvērtu izvēlni **"Pamatstatījumi** ".


- » Izvēlieties .
  - » Nospiediet taustiņu  vai taustiņu , lai izvēlētos .
  - » Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu .
- Simbols *Bluetooth*<sup>®</sup> tiek parādīts displejā pelēkā krāsā.

## USB interfeiss

### GLM 150-27 C: datu pārsūtīšana, izmantojot USB saskarni

Caur mērinstrumenta Micro-USB pieslēgvietu var pārsūtīt datus uz noteiktām, ar USB interfeisu apgādātām ierīcēm (piemēram, uz datoru, piezīmjdatoru u.c.).

Izmantojot mikro USB kabeli, savienojiet mērinstrumentu ar datoru vai piezīmjdatoru. Jūsu datora vai piezīmjdatora operētājsistēma automātiski atpazīst mērinstrumentu kā ārējo papildu disku.

 Kad mērinstruments ir savienots ar datoru vai klēpj datoru, izmantojot mikro USB kabeli, tiek veikta litija jonu akumulatora uzlāde. Uzlādes laiks ir atkarīgs no uzlādes strāvas.

## Precizitātes pārbaude

Regulāri pārbaudiet nolieces mērījuma un attāluma mērījuma precizitāti.



Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet tiešsaistes ekspluatācijas instrukciju: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Kļūdas ziņojums



Mērījuma laikā mērinstruments vienmēr kontrolē, vai darbība ir pareiza. Ja ir noteikts defekts, displejā parādās tikai blakus redzamais simbols un mērinstruments izslēdzas. Tad ar sava izplatītāja starpniecību nogādājiet mērinstrumentu uz Bosch klientu apkalpošanas dienestu.

## Apkalpošana un apkope

### Apkope un tīrīšana

Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ievietojiet mērinstrumentu kopā ar to piegādātajā aizsargsomā.

Uzturiet mērinstrumentu tīru.

Neiegremdējiet mērinstrumentu ūdenī vai citos šķidrumos.

Apslauciet izstrādājumu ar mitru, mīkstu lupatiņu. Nelietojiet moduļa apkopei tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Ļoti rūpīgi notīriet stara uztvērēja lēcu **(20)**, lāzera izvadlūku **(21)** un kameru **(22)**: raugiet, lai uz stara uztvērēja lēcas, lāzera izvadlūkas vai kameras nebūtu netīrumi. Starojuma uztvērēja lēcas, lāzera izvadlūkas un kameras tīrīšanai izmantojiet tikai tīrīšanas līdzekļus, kas ir piemēroti fotoaparātu objektīvu tīrīšanai. Nemēģiniet tīrīt netīrumus no starojuma uztvērēja lēcas, lāzera izvadlūkas vai kameras ar smailiem priekšmetiem, kā arī slaucīt šīs daļas (saskrāpēšanas risks).

Nosūtiet mērinstrumentu remontam, ievietojiet to aizsargsomā **(24)**.

## Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtīt rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

### Latvijas Republika

Robert Bosch SIA  
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs  
Mūkusalas ielā 97  
LV-1004 Rīga  
Tālr.: 67146262  
Telefakss: 67146263  
E-pasts: [service-pt@lv.bosch.com](mailto:service-pt@lv.bosch.com)

### Papildu klientu apkalpošanas dienesta adreses skatiet šeit:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transportēšana

Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez papildu nosacījumiem.

Pārsūtīt tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāievēro īpaši sūtījuma iesaiņošanas un marķēšanas noteikumi. Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina bīstamo kravu pārvadāšanas speciālists.

## Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



Nolietotie mērinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet nolietotos mērinstrumentus, uzlādes ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumu tvērtņē!

### Tikai EK valstīm.

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgas mērierīces un uzlādes ierīces saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2006/66/EK, bojāti vai izlietoti akumulatori/baterijas ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Ja elektriskās un elektroniskās ierīces netiek atbilstoši utilizētas, tās var kaitēt videi un cilvēku veselībai iespējamās bīstamo vielu klātbūtnes dēļ.

### Akumulatori/baterijas:

#### Litija-jonu:

Lūdzam ievērot sadaļā "Transportēšana" sniegtos norādījumus (skatīt „Transportēšana“, Lappuse 477).

- **Lai iebūvētos akumulatorus nogādātu utilizēšanai, tos no izstrādājuma drīkst izņemt tikai speciālists.** Neprasmīgi atverot korpusa apvalku, mērinstruments var tikt sabojāts.

Lai izņemtu akumulatoru no elektroinstrumenta, darbiniet to tik ilgi, līdz akumulators ir pilnīgi izlādēts. Lai izņemtu akumulatoru, izskrūvējiet skrūves no elektroinstrumenta korpusa un noņemiet korpusa apvalku. Lai izvairītos no isslēguma, pēc kārtas pa vienam atdaliet savienotājus no akumulatora un pēc tam izolējiet akumulatora izvadus. Arī tad, ja akumulators ir pilnīgi izlādēts, tajā saglabājas zināms paliekošais lādiņš, kas isslēguma gadījumā var radīt ievērojamu strāvu.

# Lietuvių k.

## Saugos nuorodos



Kad su matavimo prietaisu dirbtumėte nepavojingai ir saugiai, perskaitykite visas nuorodas ir jų laikykitės. Jei matavimo prietaisas naudojamas nesilaikant pateiktų nuorodų, gali būti pakenkta matavimo prietaise integruotiems apsauginiams įtaisams. Pasirūpinkite, kad įspėjami ženkli ant matavimo prietaiso visada būtų įskaitomi. **IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR ATIDUOKITE JĄ KARTU SU MATAVIMO PRIETAISU, JEI PERDUODATE JĮ KITAM SAVININKUI.**

**IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR ATIDUOKITE JĄ KARTU SU MATAVIMO PRIETAISU, JEI PERDUODATE JĮ KITAM SAVININKUI.**

- ▶ **Atsargiai** – jei naudojami kitokie nei čia aprašyti valdymo ar justavimo įrenginiai arba taikomi kitokie metodai, spinduliavimas gali būti pavojingas.
- ▶ **Matavimo prietaisas** tiekiamas su įspėjamoju lazerio spindulio ženklu (pavaizduota matavimo prietaiso schemeje).
- ▶ **Jei įspėjamojo lazerio spindulio ženklo tekstas yra ne jūsų šalies kalba, prieš pradėdami naudoti pirmą kartą, ant įspėjamojo ženklo užklijuokite kartu su prietaisu pateiktą lipduką jūsų šalies kalba.**



**Nenukreipkite lazerio spindulio į žmones ar gyvūnus ir patys nežiūrėkite į tiesioginį ar atspindėtą lazerio spindulį.** Lazeriniais spinduliais galite apakinti kitus žmones, sukelti nelaimingus atsitikimus arba pakenkti akims.

- ▶ **Jei į akis buvo nukreipta lazerio spinduliuotė, akis reikia sąmoningai užmerkti ir nedelsiant patraukti galvą iš spindulio kelio.**
- ▶ **Nedarykite jokių lazerinio įtaiso pakeitimų.**
- ▶ **Matavimo prietaisą turi taisyti tik kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik originalias at-sargines dalis.** Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisas išliks saugus naudoti.
- ▶ **Saugokite, kad vaikai be suaugusiųjų priežiūros nenaudotų lazerinio matavimo prietaiso.** Jie netikėtai gali apakinti kitus asmenis arba patys save.
- ▶ **Nedirbkite su matavimo prietaisu sprogoje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Matavimo prietaisui kibirkščiujant, nuo kibirkščių gali užsidegti dulksės arba susikaupę garai.
- ▶ **Netinkamai naudojant akumuliatorių arba jei akumuliatorius pažeistas, iš jo gali iškėti degaus skysčio. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant**

odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.

- ▶ **Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik gamintojo nurodytą kroviklį.** Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą įkroviklį, išskyla gaisro pavojus.



**Saugokite matavimo prietaisą nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, ugnies, vandens ir drėgmės.** Išskyla sprogimo pavojus.

- ▶ **Akinių lazeriui matyti (papildoma įranga) nenaudokite kaip apsauginių akinių.** Akiniai lazeriui matyti yra skirti geriau identifikuoti lazerio spindulį; jie neapsaugo nuo lazerio spinduliuotės.
- ▶ **Akinių lazeriui matyti (papildoma įranga) nenaudokite kaip akinių nuo saulės ar vairuodami transporto priemonę.** Akiniai lazeriui matyti neužtikrina visiškos UV apsaugos ir sumažina spalvų atpažinimą.
- ▶ **Matavimo prietaisas yra su radijo sąsaja. Būtina laikytis vietinių eksploatavimo apribojimų, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse.**

*Bluetooth®* žodinis prekės ženklas, o taip pat vaizdinis prekės ženklas (logotipas), yra registruoti prekių ženklai ir „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė. „Robert Bosch Power Tools GmbH“ šiuos žodinį ir vaizdinį prekės ženklus naudoja pagal licenciją.

- ▶ **Atsargiai!** Naudojantis matavimo prietaisu *Bluetooth®* gali būti trikdomas kitų prietaisų ir įrenginių, lėktuvų, taip pat medicinos prietaisų (pvz., širdies stimuliatorių, klausos aparatų) veikimas. Be to, išlieka likutinė rizika, kad bus pakenkta labai arti esantiems žmonėms ir gyvūnams. Matavimo prietaiso su *Bluetooth®* nenaudokite arti medicinos prietaisų, degalinių, chemijos įrenginių, sričių su sprogia atmosfera ir teritorijų, kuriose atliekami sprogdinimai. Matavimo prietaiso su *Bluetooth®* nenaudokite lėktuvuose. Venkite ilgalaikio eksploatavimo prie kūno.
- ▶ **Nenaudokite matavimo prietaiso su įstatytu USB kabeliu.**
- ▶ **Nenaudokite matavimo prietaiso kaip USB išorinės atminties įtaiso.**
- ▶ **Matavimo prietaisu nefotografuokite žmonių ir gyvūnų, nes gali būti nuolat įjungtas lazerio spindulys.** Esant įjungtam lazerio spinduliui, galite apakinti kitus žmones, sukelti nelaimingus atsitikimus arba pakenkti akims.
- ▶ **Nenaudokite matavimo prietaiso, jei yra ekrano pažeidimų (pvz., paviršiaus įtrūkių ir pan.).** Išskyla sužalojimo pavojus.



**Matavimo prietaiso ir magnetinės papildomos įrangos nelaikykite arti implantų ir kitokių medicinos prietaisų, pvz., širdies stimuliatorių ir insulino pompų.** Matavimo prietaiso ir papildomos įrangos magnetai sukuria lauką, kuris gali pakenkti implantų ir medicinos prietaisų veikimui.



- ▶ **Matavimo prietaisą ir magnetinę papildomą įrangą laikykite toliau nuo magnetinių laikmenų ir magneto poveikiui jautrių prietaisų.** Dėl matavimo prietaiso ir papildomos įrangos magnetų poveikio duomenys gali negrįžtamai dingti.

## Saugos nuorodos dirbantiems su tinklo adapteriu

- ▶ Šis tinklo adapteris nėra skirtas, kad juo naudotų vaikai ar asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negalėmis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių. Šį tinklo adapterį gali dėvėti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negalėmis arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jei juos prižiūri ir už jų saugumą atsako atsakingas asmuo arba jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti tinklo adapterį ir žino apie gresiančius pavojus. Priešingu atveju prietaisais gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.



**Saugokite tinklo adapterį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į tinklo adapterį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.

- ▶ **Prižiūrėkite, kad tinklo adapteris visuomet būtų švarus.** Nešvarumai kelia elektros smūgio pavojų.
- ▶ **Prieš kiekvieną naudojimą tinklo adapterį patikrinkite.** Jei aptikote pažeidimų, tinklo adapterio nenaudokite. Patys neatidarykite tinklo adapterio, jį remontuoti leidžiama tik Bosch ir įgalioto klientų aptarnavimo skyriaus specialistams; remontuojant turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys. Pažeisti tinklo adapteriai padidina elektros smūgio riziką.

## Gaminio ir savybių aprašas

Atverskite išlankstomąjį lapą su matavimo prietaiso schema ir, skaitydami naudojimo instrukciją, palikite šį lapą atverstą.

### Naudojimas pagal paskirtį

Matavimo prietaisais skirtas nuotoliui, ilgiui, aukščiui, atstumui ir posvyriui matuoti bei pločiui ir tūriui apskaičiuoti.

Matavimo prietaisais skirtas naudoti viduje ir lauke.

Šis gaminys yra plataus vartojimo lazerinis gaminys pagal EN 50689.

Šiuos matavimo rezultatus *Bluetooth*<sup>®</sup> ryšiu galima perkelti į kitus prietaisus.

## Pavaizduoti elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka paveikslėliuose pavaizduoto matavimo prietaiso numerius.

- (1) Ekranas
- (2) ▲ Matavimo mygtukas
- (3) ▀ Ekraninis klavišas dešinėn
- (4) ▶ Pliuso mygtukas
- (5) 🔍 Mastelio keitimo mygtukas
- (6) Kilpos prietaisui nešti įtvaras
- (7) Atraminio kaiščio atidarymo mygtukas
- (8) Atraminis kaištis
- (9) ⚙️ Įjungimo-išjungimo mygtukas
- (10) ⊕ Taikinio rodmens mygtukas (**GLM 100-25 C**)
- (11) 📷 Kameros mygtukas (**GLM 150-27 C**)
- (12) ◀️ Minuso mygtukas
- (13) ▀ Ekraninis klavišas kairėn
- (14) Func Funkcinis mygtukas
- (15) Įspėjamasis lazerio spindulio ženklas
- (16) Serijos numeris
- (17) Baterijų skyriaus dangtelis (**GLM 100-25 C**)
- (18) USB įvorė (**GLM 150-27 C**)
- (19) 1/4" stovo sriegis
- (20) Priėmimo lęšis
- (21) Lazerio spindulio išėjimo anga
- (22) Kamera
- (23) Kilpa įrankiui nešti<sup>A)</sup>
- (24) Apsauginis krepšys



(25) Sukamasis užraktas (GLM 100-25 C)

(26) Baterijos (GLM 100-25 C)

(27) USB kabelis (GLM 150-27 C)

A) **Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.**

### Ekranų simboliai

- (a) Rezultato eilutė
- (b) Taikinio rodmuo (kryželis)
- (c) Posvyrio kampo rodmuo
- (d) Data/paros laikas
- (e) Bazinė matavimo plokštuma
- (f) *Bluetooth*<sup>®</sup> būsena
  -  *Bluetooth*<sup>®</sup> nesuaktyvintas
  -  *Bluetooth*<sup>®</sup> suaktyvintas, ryšys sukurtas
- (g) Įkrovos būklės indikatorius
- (h) Matavimo verčių eilutės
- (i) Pagrindiniai nustatymai
- (j) Matavimo funkcijos rodmuo
- (k) Vidinė atmintis
- (l) Grįžti
- (m) Integruota pagalbos funkcija
- (n) Pradžios langas
- (o) Meniu „Kiti pagrindiniai nustatymai“
- (p) Meniu „Pagrindiniai nustatymai“
- (q) Matavimo funkcijų meniu

### Techniniai duomenys

Skaitmeninis lazerinis atstumo matuoklis	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Gaminio numeris	<b>3 601 K72 Y..</b>	<b>3 601 K72 Z..</b>
Matavimo sritis <sup>A)</sup>	0,08–100 m	0,08–150 m

Skaitmeninis lazerinis atstumų matuoklis	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Matavimo diapazonas (nepalankios sąlygos) <sup>B)</sup>	0,08–60 m	0,08–60 m
Matavimo tikslumas <sup>A)</sup>	±1,5 mm	±1,5 mm
Matavimo tikslumas (nepalankios sąlygos) <sup>B)</sup>	±3,0 mm	±3,0 mm
Mažiausias rodomas vienetas	0,5 mm	0,5 mm
<b>Bendroji informacija</b>		
Darbinė temperatūra <sup>C)</sup>	-10 °C ... +45 °C	-10 °C ... +45 °C
Leidžiamosios įkrovimo temperatūros intervalas		+5 °C ... +40 °C
Sandėliavimo temperatūra	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Maks. santykinis oro drėgnis.	90 %	90 %
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio	2000 m	2000 m
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1	2 <sup>D)</sup>	2 <sup>D)</sup>
Lazerio klasė	2	2
Lazerio tipas	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW
Lazerio spindulio divergencija	< 1,5 mrad (visas kampas)	< 1,5 mrad (visas kampas)
Automatinis išjungimas maždaug po		
– Lazeris	20 s	20 s
– Matavimo prietaisas (neatlikus matavimo)	5 min	5 min
Baterijos	3 × 1,5 V LRG (AA)	
<b>Akumulatorius</b>		<b>Ličio jonų</b>
Nominalioji įtampa		3,6 V ---
Talpa		3120 mAh
Akumulatoriaus celių kiekis		1
rekomenduojamas „Micro-USB“ kabelis		<b>2 609 120 670</b>

Skaitmeninis lazerinis atstumų matuoklis	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
<b>Tinklo adapteris</b>		
Įkrovimo trukmė <sup>E)</sup>		apie 5,5 h
Išeinamoji įtampa		5,0 V ---
Išeinamoji srovė		1000 mA
Rekomenduojamas tinklo adapteris <sup>F)</sup>		<b>2 609 120 713 (EU)</b> <b>2 609 120 718 (UK)</b> <b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b> <b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b> <b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>

**Duomenų perdavimas**



<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 („Low Energy“) <sup>G)</sup>	<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> 4.2 („Low Energy“) <sup>G)</sup>
Veikimo dažnių diapazonas	2402–2480 MHz	2402–2480 MHz
Maks. siuntimo galia	8 mW	8 mW

- A) Matuojant nuo matavimo prietaiso priekinės briaunos: kai didelė nusitaikymo objekto atspindžio geba (pvz., balta dažyta siena), silpnas fono apšvietimas ir 20 °C darbinė temperatūra; taip pat reikia įvertinti nuo atstumo priklausančią  $\pm 0,05$  mm/m paklaidą.
- B) Matuojant nuo matavimo prietaiso priekinės briaunos: kai didelė nusitaikymo objekto atspindžio geba (pvz., balta dažyta siena), stiprus fono apšvietimas, 20 °C darbinė temperatūra ir didelis aukštis; taip pat reikia įvertinti nuo atstumo priklausančią  $\pm 0,15$  mm/m paklaidą.
- C) Esant nuolatinio matavimo funkcijai, maks. darbinė temperatūra yra +40 °C.
- D) Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukkelto laikino laidumo.
- E) Esant 25 °C darbinei temperatūrai. Įkrovimo laikas su 1 A-USB krovikliu. Greitas įkrovimas, esant išjungtam matavimo prietaisui.
- F) Kitus techninius duomenis rasite čia: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- G) *Bluetooth*<sup>®</sup> „Low Energy“ prietaisuose priklausomai nuo modelio ir operacinės sistemos gali nebūti galimybės sukurti ryšio. *Bluetooth*<sup>®</sup> prietaisai turi palaikyti GATT profilį.

Firminėje lentelėje esantis serijos numeris **(16)** yra skirtas jūsų matavimo prietaisui vienareikšmiškai identifikuoti.

## Baterijų įdėjimas/keitimas


### GLM 100-25 C

-  Visada kartu pakeiskite visas baterijas ar akumulatorius. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas ar akumulatorius.
  -  Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų skyriaus viduje nurodytus baterijų polius.
- ▶ **Jei matavimo prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite iš jo baterijas ar akumulatoriaus celes.** Ilgiau sandėliuojamos baterijos ir akumulatoriai dėl korozijos gali pradėti irti ir savaime išsikrauti.

## Ličio jonų akumulatorius

### GLM 150-27 C

#### Ličio jonų akumulatoriaus įkrovimas

- ▶ **Norėdami įkrauti, naudokite rekomenduojamą USB maitinimo bloką arba tokį USB maitinimo bloką, kurio išeinamoji įtampa ir minimali išeinamoji srovė atitinka skyriuje „Techniniai duomenys“ pateiktus reikalavimus. Laikykitės USB maitinimo bloko naudojimo instrukcijos.** Rekomenduojamas maitinimo blokas: žr. „Techniniai duomenys“.
- ▶ **Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą!** Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su tinklo adapterio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis. 230 V pažymėtus elektrinius įrankius taip pat galima jungti ir į 220 V įtampos elektros tinklą.
-  Dėl tarptautinių transportavimo direktyvų ličio jonų akumulatoriai tiekiami dalinai įkrauti. Kad akumulatorius veiktų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą akumuliatorių visiškai įkraukite.



Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## Naudojimas

### Paruošimas naudoti

- ▶ **Nepalikite įjungto matavimo prietaiso be priežiūros, o baigę su prietaisu dirbti, jį išjunkite.** Lazero spindulys gali apakinti kitus žmones.

- ▶ **Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių poveikio.**
- ▶ **Matavimo prietaisą saugokite nuo itin aukštos ir žemos temperatūros bei temperatūros svyravimų.** Pvz., nepalikite jo ilgiam laikui automobilyje. Esant didesniems temperatūros svyravimams, prieš įjungdami matavimo prietaisą, palaukite, kol stabilizuosis jo temperatūra. Esant ypač aukštai ir žemai temperatūrai arba temperatūros svyravimams, gali būti pakenkiama matavimo prietaiso tikslumui.
- ▶ **Saugokite, kad matavimo prietaisas nebūtų smarkiai sutrenktas ir nenukristų.** Po stipraus išorinio poveikio matavimo prietaisui, prieš tęsdami darbą, visada turėtumėte atlikti tikslumo patikrinimą (žr. „Tikslumo patikrinimas“, Puslapis 492).

### Įjungimas ir išjungimas

- » Norėdami įjungti matavimo prietaisą ir lazerį, paspauskite mygtuką ▲.
- Spustelėję mygtuką , galite įjungti matavimo prietaisą be lazerio.
- » Norėdami matavimo prietaisą išjungti, laikykite paspaustą mygtuką .
- Atmintyje esančios vertės ir prietaiso nustatymai išsaugomi.

### Kamera

Norėdami įjungti arba išjungti kamerą, paspauskite mygtuką  .

Matavimo prietaisą išjungus, pasirinkta būseną išsaugoma.

Esant didesniai atstumui (apie > 5 m), matavimo taškui pažymėti papildomai yra suaktyvinama nusitaikymo žymė.



Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

### Matavimas

Įjungus matavimo prietaisą, jis veikia ilgio matavimo režimu.

Kiekvieną kartą įjungus matavimo prietaisą, kaip bazinė plokštuma iš karto būna nustatytas matavimo prietaiso užpakalinis kraštas. Galite pakeisti bazinę plokštumą. (žr. „Bazinės plokštumos pasirinkimas“, Puslapis 488)

- » Matavimo prietaisą priglauskite prie pageidaujamo matavimo pradinio taško (pvz., sienos).
- » Paspauskite mygtuką ▲, kad įjungtumėte matavimą.

Po matavimo operacijos lazerio spindulys išjungiamas. Norėdami atlikti kitą matavimą, pakartokite šiuos veiksmus.

Matavimų vertes arba galutinius rezultatus galima sudėti arba atimti.

Esant įjungtam nuolatiniam lazerio spinduliui ir nuolatinio matavimo funkcijai, matuoti pradeda jau po pirmojo mygtuko ▲ paspaudimo.

Įjungtas nenutrūkstamas lazerio spindulys po matavimo neišjungiamas. Nenutrūkstamas lazerio spindulys.



Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



Matavimo prietaiso matuojant judinti negalima. Todėl matavimo prietaisą priglauskite prie kaip galima tvirtesnės atramos ar atraminio paviršiaus.



Matavimo metu jokiu būdu neuždenkite priėmimo lęšio (20), lazerio spindulio išėjimo angos (21) ir kameros (22).

## Bazinės plokštumos pasirinkimas

Matavimui atlikti galite pasirinkti vieną iš galimų bazinių plokštumų:



matavimo prietaiso užpakalinis kraštas (pvz., dedant prie sienos),



180° kampu atlenkto atavimo kaiščio (8) smaigalys (pvz., matavimams iš kampo),



matavimo prietaiso priekinis kraštas (pvz., matuojant nuo salo krašto),



sriegio (19) vidurys (pvz., matuojant su stovu)



























Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Meniu „Pagrindiniai nustatymai“

Meniu **Pagrindiniai nustatymai** rasite šiuos pagrindinius nustatymus:

-  Bluetooth® įjungimas / išjungimas



-  Bazinės plokštumos keitimas (žr. „Bazinės plokštumos pasirinkimas“, Puslapis 488)
  -  Laikmačio funkcija
  -  Nenutrūkstamo lazerio spindulio įjungimas/išjungimas
  -  Posvyrio matavimo kalibravimas (žr. „Tikslumo patikrinimas“, Puslapis 492)
  -  Taikinio rodmens kalibravimas
  -  Atminties trynimas (**GLM 150-27 C**)
  -  Kalbos nustatymas
  -  Datos & paros laiko nustatymas
  - **ft/m** Matavimo vienetų keitimas
  -  Kampo matavimo vieneto keitimas
  - PRO360 PRO360 suaktyvinimas
  -  Informacijos apie prietaisą išskvietimas
  -  Garso signalo įjungimas ir išjungimas
  -  Išjungimo laiko nustatymas
  -  Prigėsinimo laiko nustatymas
  -  Ekrano skaisčio nustatymas
  -  Automatinio ekrano pasukimo įjungimas/išjungimas
- » Trumpai paspauskite mygtuką  arba laikykite paspaustą mygtuką , norėdami atidaryti meniu **Pagrindiniai nustatymai** .
- » Mygtuku  arba mygtuku  pasirinkite pageidaujimą nustatymą.
- » Kad patvirtintumėte parinktį, paspauskite mygtuką .
- » Norėdami išeiti iš meniu **Pagrindiniai nustatymai** , paspauskite mygtuką  arba mygtuką .















Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Matavimo funkcijos

### Matavimo funkcijos parinkimas / keitimas

Funkcijų meniu rasite šias funkcijas:

-  Ilgio matavimas
-  Ploto matavimas
-  Tūrio matavimas
-  Netiesioginis atstumo matavimas
  -  Netiesioginis aukščio matavimas
  -  Dvigubas netiesioginis aukščio matavimas
  -  Netiesioginis ilgio matavimas
  -  Trapecijos matavimas
-  Sienų ploto matavimas
-  Žymėjimo funkcija
-  Posvyrio matavimas / skaitmeninis gulsčiukas
-  Nuolatinis matavimas

» Spustelėkite mygtuką , norėdami atidaryti meniu **Funkcijos**.


» Mygtuku  arba mygtuku  pasirinkite pageidaujamą matavimo funkciją.

» Norėdami parinktį patvirtinti, spustelėkite mygtuką  arba mygtuką .



Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Integruota pagalbos funkcija ?

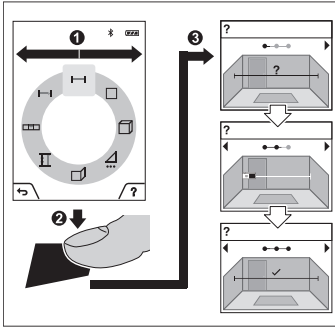


Matavimo prietaise integruota pagalbos funkcija pateikia išsamią animacinę medžiagą apie atskiras matavimo funkcijas ir matavimo operacijas.

- » Atidarykite meniu **Funkcijos**.
- » Mygtuku arba mygtuku pasirinkite pageidaujama funkciją ir paspauskite mygtuką .
- Animacija išsamiai parodo, kaip atlikti pasirinktą matavimo funkciją.
- » Norėdami animaciją sustabdyti arba animaciją tęsti, paspauskite mygtuką .

» Kad būtų parodytas kitas ar ankstesnis žingsnis, paspauskite mygtuką arba .

## Bluetooth® sąsaja

### Bluetooth® sąsajos suaktyvinimas duomenų perdavimui į mobilųjį galinį prietaisą

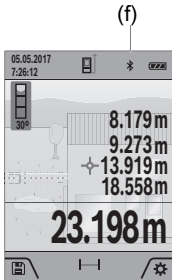

✓ Įsitinkite, kad yra suaktyvinta jūsų mobiliojo galinio prietaiso Bluetooth® sąsaja.

» Trumpai paspauskite mygtuką arba laikykite paspaustą mygtuką , norėdami atidaryti meniu **Pagrindiniai nustatymai** .









» Pasirinkite .

» Paspauskite mygtuką arba mygtuką , kad pasirinktumėte .

» Kad patvirtintumėte parinktį, paspauskite mygtuką .

Bluetooth® simbolis ekrane rodomas baltai (f).

## Bluetooth® sąsajos deaktyvinimas


- » Trumpai paspauskite mygtuką  arba laikykite paspaustą mygtuką , norėdami atidaryti meniu **Pagrindiniai nustatymai** .
  - » Pasirinkite .
  - » Paspauskite mygtuką  arba mygtuką , kad pasirinktumėte .
  - » Kad patvirtintumėte parinktį, paspauskite mygtuką .
- Bluetooth®* simbolis ekrane rodomas pilkai.

## USB sąsaja

### GLM 150-27 C: Duomenų perdavimas per USB sąsają

Per matavimo prietaiso „Micro-USB“ galima perduoti duomenis į prietaisus su USB sąsaja (pvz., kompiuterį, nešiojamąjį kompiuterį).

Matavimo prietaisą „Micro-USB“ kabeliu sujunkite su savo kompiuteriu ar nešiojamuoju kompiuteriu. Jūsų kompiuterio ar nešiojamojo kompiuterio operacinė sistema matavimo prietaisą automatiškai atpažįsta kaip atminties įtaisą.

-  Kai matavimo prietaisas USB mikrokabeliu sujungiamas su kompiuteriu arba nešiojamuoju kompiuteriu, pradedamas įkrauti ličio jonų akumulatorius. Įkrovimo laikas skiriasi priklausomai nuo įkrovimo srovės.

## Tikslumo patikrinimas

Reguliariai tikrinkite posvyrio matavimo ir atstumo matavimo tikslumą.



Norėdami gauti papildomos informacijos, skaitykite internete esančią instrukciją: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## Klaidos pranešimas



Matavimo prietaisas kiekvieno matavimo metu kontroliuoja, ar funkcija atliekama tinkamai. Nustačius pažeidimą, ekrane rodomas tik šalia esantis simbolis ir matavimo prietaisas išsijungia. Tokiu atveju kreipkitės į prekybos atstovą, kad matavimo prietaisą pristatytų į Bosch klientų aptarnavimo skyrių.

## Priežiūra ir servisas

### Priežiūra ir valymas

Sandėliuokite ir transportuokite matavimo prietaisą tik įdėję jį į komplekte esantį apsauginį krepšį.

Matavimo prietaisas visuomet turi būti švarus.

Neapanardinkite matavimo prietaiso į vandenį ir kitokius skysčius.

Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu minkštu skudurėliu. Nenaudokite valymo priemonių ir tirpiklių.

Priėmimo lęšį **(20)**, lazerio spindulio išėjimo angą **(21)** ir kamerą **(22)** valykite itin atsargiai: ypač saugokite, kad ant priėmimo lęšio, lazerio spindulio išėjimo angos ir kameros nebūtų nešvarumų. Priėmimo lęšį, lazerio spindulio išėjimo angą ir kamerą valykite tik tokiomis priemonėmis, kurios skirtos fotoaparataų lęšiams valyti. Nešvarumų iš priėmimo lęšio, lazerio spindulio išėjimo angos ar kameros nevalykite smailiais daiktais ir nebraukite jais per priėmimo lęšį, lazerio spindulio išėjimo angą ir kamerą (subraižymo pavojus).

Remonto atveju matavimo prietaisą atsiųskite apsauginiame krepšyje **(24)**.

### Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informacijos apie atsargines dalis rasite interneto puslapyje:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsultuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

#### Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: [service-pt@lv.bosch.com](mailto:service-pt@lv.bosch.com)

#### **Kitus techninės priežiūros skyriaus adresus rasite čia:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transportavimas

Kartu pateikiamų ličio jonų akumuliatorių gabenimui taikomos pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Naudotojui akumuliatorius gabenti keliais leidžiama be jokių apribojimų.

Jei siunčiant pasitelkiami tretieji asmenys (pvz., oro transportas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuotei ir ženklinimui taikomas ypatingus reikalavimus. Būtina, kad rengiant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabenimo specialistas.

## Šalinimas



Matavimo prietaisai, krovikliai, akumuliatoriai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.



Nemeskite matavimo prietaiso, kroviklių ir akumuliatorių į buitinių atliekų konteinerius!

### Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus nebetinkami naudoti matavimo prietaisai ir krovikliai ir pagal 2006/66/EB pažeisti ir susidėvėję akumuliatoriai/baterijos turi būti surinkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Netinkamai pašalintos elektros ir elektroninės įrangos atliekos dėl galimų pavojingų medžiagų gali turėti žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

### Akumuliatoriai/baterijos:

#### Ličio jonų:

prašome laikytis transportavimo skyriuje pateiktų nuorodų (žr. „Transportavimas“, Puslapis 494).

- ▶ **Norint utilizuoti integruotus akumuliatorius, juos išimti leidžiama tik kvalifikuotam personalui.** Atidarius korpuso dangtį, matavimo prietaisas gali būti nepataisomai sugadinamas.

Norėdami iš matavimo prietaiso išimti akumuliatorių, tol laikykite matavimo prietaisą įjungtą, kol akumuliatorius visiškai išsikraus. Norėdami išimti akumuliatorių, iš korpuso išsukite varžtus ir nuimkite korpuso dangtį. Kad išvengtumėte trumpojo jungimo, atskirai vieną po kitos atjunkite akumuliatoriaus jungtis ir izoliuokite jas iki polių. Net ir visiškai išsikrovusiame akumuliatoriuje yra likutinės energijos, kuri gali pasireikšti trumpojo jungimo metu.

## عربي

## إرشادات الأمان



يجب قراءة جميع التعليمات ومراعاتها للعمل بعدة القياس بأمان وبلا مخاطرات. في حالة استخدام عدة القياس بشكل يخالف التعليمات الواردة فقد يؤثر ذلك سلباً على إجراءات الحماية في عدة القياس. لا تقم بطمس اللافتات التحذيرية الموجودة على عدة القياس أبداً. احتفظ بهذه التعليمات بحالة جيدة، واحرص على إرفاقها بعدة القياس في حالة إعطائها لشخص آخر.

⚠️ احتسب - في حالة الاستخدام بطريقة تختلف مع التجهيزات أو وسائل الضبط المذكورين أو تطبيق طريقة عمل أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لأشعة الشمس بشكل خطير. يتم تسليم عدة القياس مع لافتة تحذيرية لليزر (يتم تمييزها في صورة عدة القياس في صفحة الرسوم التخطيطية).

⚠️ إذا لم يكن الكلام المكتوب في اللافتة التحذيرية لليزر بلغة بلدك، قم بلصق اللافتة المرफقة بلغة بلدك عليه قبل التشغيل للمرة الأولى.

لا توجه شعاع الليزر على الأشخاص أو الحيوانات ولا توجه نظرك إلى شعاع الليزر المباشر أو المنعكس. حيث يتسبب ذلك في إبهار الأشخاص أو في وقوع حوادث أو حدوث أضرار بالعينين.



⚠️ في حالة سقوط أشعة الليزر على العين، فقم بغلقها على الفور، وأبعد رأسك عن شعاع الليزر.

⚠️ لا تقم بإجراء تغييرات على جهاز الليزر.

⚠️ لا تقم بإصلاح عدة القياس إلا لدى فنيين متخصصين مؤهلين مع الاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. يضمن ذلك المحافظة على أمان عدة القياس.

⚠️ لا تدع الأطفال يستخدمون عدة القياس بالليزر دون مراقبة. قد تسبب عمى لنفسك أو لأشخاص آخرين دون قصد.

⚠️ لا تعمل بعدة القياس في نطاق معرض لخطر الانفجار، الذي تتوفر به السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاحتراق. قد ينتج الشرر في عدة القياس، فيشعل هذه الأغبرة أو الأبخرة.

⚠️ في حالة سوء الاستعمال أو تلف المركب فقد يتسرب السائل القابل للاشتعال من المركب. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته بشكل غير مقصود. في حالة وصول السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المركب المتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.

◀ اشحن المراكم فقط عبر أجهزة الشحن التي يُنصح باستخدامها من طرف المنتج. ينشأ خطر اندلاع حريق عند استخدام الشواحن المخصصة لنوع معين من المراكم مع نوع آخر من المراكم.

احم عدة القياس من الحرارة، بما فيه التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والماء والرطوبة. قد يتشكل خطر الانفجار.



- ◀ لا استخدم نظارة رؤية الليزر (الملحقات) كنظارة حماية. فنظارة رؤية الليزر تستخدم لاستقبال شعاع الليزر بشكل أفضل، إلا أنها لا تحمي من إشعاع الليزر.
- ◀ لا تستخدم نظارة رؤية الليزر (توابع) كنظارة شمس أو كنظارة للارتداء أثناء الحركة المرورية. لا تقوم نظارة رؤية الليزر بالحماية التامة من الأشعة فوق البنفسجية، كما أنها تقل القدرة على تمييز الألوان.
- ◀ عدة القياس مزودة بوصلة بينية لاسلكية. تراعى قيود التشغيل المحلية، على سبيل المثال في الطائرات أو المستشفيات.

اسم ماركة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة، وهي ملك لشركة Robert Bosch أي استخدام لاسم الماركة/شعارها من قبل شركة Robert Bosch Power Tools GmbH يتم من خلال ترخيص.

◀ احتسب! عند استخدام عدة القياس المزودة بتقنية Bluetooth® قد يتسبب هذا في حدوث تشويش على الأجهزة والأنظمة والطائرات والأجهزة الطبية الأخرى (على سبيل المثال منظم ضربات القلب، السماعات الطبية). كما لا يمكن أيضا استبعاد حدوث أضرار للأشخاص أو الحيوانات المتواجدين في النطاق القريب. لا تستخدم عدة القياس المزودة بتقنية Bluetooth® بالقرب من الأجهزة الطبية ومحطات التزود بالوقود ومصانع الكيماويات والمناطق التي قد يحدث فيها خطر الانفجار. لا تستخدم عدة القياس المزودة بتقنية Bluetooth® في الطائرات. تجنب التشغيل لمدد طويلة على مسافة قريبة من الجسم.

- ◀ لا تقم بتشغيل عدة القياس بينما كابل USB مركب.
- ◀ لا تستخدم عدة القياس كذاكرة USB خارجية.
- ◀ لا تقم بتصوير أشخاص أو حيوانات بعدة القياس نظرا لأن شعاع الليزر قد يكون مشغلا باستمرار أثناء ذلك. قد يتسبب تشغيل شعاع الليزر في إبهار الأشخاص أو التسبب في الحوادث أو الإضرار بالعينين.
- ◀ لا تستخدم عدة القياس في حالة وجود أضرار ظاهرة بزجاج الشاشة (على سبيل المثال، شروخ في السطح الخارجي). خطر التعرض للإصابة.

لا تقم بتقريب عدة القياس والتوابع المغناطيسية من الأجهزة الطبية المزروعة والأجهزة الطبية الأخرى مثل منظم ضربات القلب أو مضخة الأنسولين. يتسبب وجود مغناطيسات في عدة القياس والتوابع في نشوء مجال قد يؤثر سلبا على وظيفة الأجهزة الطبية المزروعة والأجهزة الطبية الأخرى.





◀ أبعد عدة القياس والتوابع المغناطيسية عن وسائط البيانات المغناطيسية والأجهزة الحساسة للمغناطيس. فمن خلال تأثير المغناطيسات الموجودة بعدة القياس والتوابع يمكن أن يحدث فقدان للبيانات، بحيث يتعذر استعادتها.

## إرشادات الأمان للمهايئ الكهربائي القابسي

◀ وحدة تحويل القدرة بالقابس هذه غير مخصصة لاستعمال الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدراية والمعرفة. لا يمكن استخدام وحدة تحويل القدرة بالقابس هذه من قبل الأطفال من 8 سنوات فأكثر، بالإضافة للأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدراية والمعرفة، إلا في حالة الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم أو إذا تم إرشادهم إلى كيفية التعامل الآمن مع وحدة تحويل القدرة بالقابس، وإلى الأخطار المرتبطة بها. وإلا فسيكون هناك خطر نتيجة للاستخدام بشكل خاطئ وقد يتعرضون لإصابات.

◀ أبعد وحدة تحويل القدرة بالقابس عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل وحدة تحويل القدرة بالقابس.  
حافظ على نظافة وحدة تحويل القدرة بالقابس. حيث يكون هناك خطر حدوث صدمة كهربائية من جراء تعرضها للانساج.

◀ افحص المهايئ الكهربائي القابسي قبل كل استخدام. لا تستخدم المهايئ الكهربائي القابسي إذا اكتشفت وجود أضرار به. لا تفتح المهايئ الكهربائي القابسي إذا اكتشفت وجود أضرار به بنفسك ولا تقم بإصلاحه إلا لدى Bosch أو مراكز خدمة العملاء المعتمدة مع الاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. تزيد المهايئات الكهربائية القابسية التالفة من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

## وصف المنتج والأداء

يرجى فتح الصفحة المثبتة المزودة برسوم عدة القياس وتركها مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.

## الاستعمال المطابق للتعليمات

عدة القياس مخصصة لقياس الأبعاد والأطوال والارتفاعات والمسافات والميول وحساب المساحات والأحجام.  
تصلح عدة القياس للاستعمال في الداخل والخارج.  
هذا المنتج هو أحد منتجات الليزر الاستهلاكية ومتوافق مع المواصفة EN 50689.  
يمكن نقل بيانات القياس عبر Bluetooth® إلى أجهزة أخرى.

## الأجزاء المصورة

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم عدة القياس الموجودة في الصور.

- (1) وحدة العرض
- (2) زر القياس ▲
- (3) الزر الوظيفي الأيمن ■
- (4) زر الزائد ▶
- (5) زر التكبير والتصغير 🔍
- (6) حاضن رباط المعصم
- (7) زر تحرير ساق المصادمة
- (8) ساق المصادمة
- (9) زر التشغيل والإطفاء ⏻
- (10) زر مؤشر الهدف (GLM 100-25 C) ⊕
- (11) زر الكاميرا (GLM 150-27 C) 📷
- (12) زر الناقص ◀
- (13) الزر الوظيفي الأيسر ■
- (14) زر وظيفي Func
- (15) لافتة تحذير الليزر
- (16) الرقم المتسلسل
- (17) غطاء درج البطاريات (GLM 100-25 C)
- (18) مقبس USB (GLM 150-27 C)
- (19) لولب الحامل ثلاثي القوائم 1/4 بوصة
- (20) عدسة الاستقبال
- (21) مخرج إشعاع الليزر
- (22) الكاميرا
- (23) رباط المعصم<sup>(A)</sup>
- (24) حقيبة واقية
- (25) قفل دوار (GLM 100-25 C)
- (26) البطاريات (GLM 100-25 C)

## (27) كابل (GLM 150-27 C) USB

(A) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوايح المصورة أو المشروحة. تجد التوايح الكاملة في برنامجنا للتوايح.

## عناصر البيان

- (a) سطر النتائج
- (b) مؤشر الهدف (نقطة التصويب)
- (c) بيان زاوية الميل
- (d) التاريخ/الوقت
- (e) المستوى المرجعي للقياس
- (f) حالة @Bluetooth
- ✂ @Bluetooth غير مفعل
- Ⓜ @Bluetooth مفعل، تم إنشاء اتصال
- (g) مؤشر حالة الشحن
- (h) أسطر قيم القياس
- (i) أوضاع الضبط الأساسية
- (j) بيان وظيفة القياس
- (k) الذاكرة الداخلية
- (l) رجوع
- (m) وظيفة المساعدة المدمجة
- (n) شاشة البدء
- (o) قائمة أوضاع الضبط الأساسية الأخرى
- (p) قائمة أوضاع الضبط الأساسية
- (q) قائمة وظائف القياس

## البيانات الفنية

GLM 150-27 C	GLM 100-25 C	جهاز قياس المسافات الرقمي بالليزر
<b>3 601 K72 Z..</b>	<b>3 601 K72 Y..</b>	رقم الصنف
متر 150-0,08	متر 100-0,08	نطاق القياس <sup>(A)</sup>
متر 60-0,08	متر 60-0,08	نطاق القياس (ظروف غير مناسبة) <sup>(B)</sup>
±1,5 مم	±1,5 مم	دقة القياس <sup>(A)</sup>

GLM 150-27 C	GLM 100-25 C	جهاز قياس المسافات الرقمي بالليزر
±3,0 مم	±3,0 مم	دقة القياس (ظروف غير مناسبة) <sup>(B)</sup>
0,5 مم	0,5 مم	أصغر وحدة عرض
<b>عام</b>		
-10° م ... +45° م	-10° م ... +45° م	درجة حرارة التشغيل <sup>(C)</sup>
+5° م ... +40° م		نطاق درجة حرارة الشحن المسموح
-20° م ... +70° م	-20° م ... +70° م	درجة حرارة التخزين
90%	90%	الحد الأقصى للرطوبة الجوية النسبية
2000 متر	2000 متر	الحد الأقصى لارتفاع الاستخدام فوق الارتفاع المرجعي
2 <sup>(D)</sup>	2 <sup>(D)</sup>	درجة الاتساخ تبعاً للمعيار IEC 61010-1
2	2	فئة الليزر
650 نانو متر، >1 ميلي واط	650 نانو متر، >1 ميلي واط	طراز الليزر
>1,5 ميلي راد (زاوية كاملة)	>1,5 ميلي راد (زاوية كاملة)	تفاوت شعاع الليزر
آلية الإيقاف بعد حوالي		
20 ثانية	20 ثانية	- ليزر
5 دقائق	5 دقائق	- عدة القياس (دون قياس)
	3 × 1,5 فلت (AA) LR6	البطاريات
<b>المركم</b>		
3,6 فلت ::::		الجهد الاسمي
3120 ميلي أمبير ساعة		القدرة
1		عدد خلايا المركم
2 609 120 670		كابل Micro-USB الموصى به
<b>المهاتن الكهربائي القابسي</b>		
حوالي 5,5 ساعة		زمن الشحن <sup>(E)</sup>
5,0 فلت ::::		جهد الخرج

GLM 150-27 C	GLM 100-25 C	جهاز قياس المسافات الرقمي بالليزر
1000 مللي أمبير		تيار الخرج
2 609 120 713 (EU)		المهايئ الكهربائي القابسي
2 609 120 718 (UK)		الموصى به
1 600 A01 3A0 (ARG)		
1 600 A01 3A1 (MEX)		
1 600 A01 3A2 (BRL)		

## نقل البيانات

4.2Bluetooth® G)Low Energy	4.2Bluetooth® G)Low Energy	Bluetooth®
2480-2402 ميغاهرتز	2480-2402 ميغاهرتز	نطاق تردد التشغيل
8 مللي واط	8 مللي واط	أقصى قدرة إرسال

- (A) عند القياس بدءاً من الحافة الأمامية لعدة القياس، يسري استخدام إضاءة خلفية ضعيفة، ودرجة حرارة تشغيل تبلغ 20 م° في حالة الانعكاسية العالية للهدف (على سبيل المثال: حائط مدهون باللون الأبيض)، علاوة على ذلك ينبغي أن يؤخذ في الحسبان نسبة تفاوت مرتبطة بالمسافة تبلغ  $0,05\pm$  مم/متر.
- (B) عند القياس بدءاً من الحافة الأمامية لعدة القياس، يسري استخدام إضاءة خلفية قوية، ودرجة حرارة تشغيل تبلغ 20 م° وارتفاع كبير في حالة الانعكاسية العالية للهدف (على سبيل المثال: حائط مدهون باللون الأبيض)، علاوة على ذلك ينبغي أن يؤخذ في الحسبان نسبة تفاوت مرتبطة بالمسافة تبلغ  $0,15\pm$  مم/متر.
- (C) في وظيفة القياس المستمر، الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل  $40+ م°$ .
- (D) لا يحدث اتساخ موصل للكهرباء، ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب التكثيف في وجود اتساخ موصل للكهرباء بصورة مؤقتة.
- (E) عند درجة حرارة تشغيل تبلغ 25 م°، زمن الشاحن مع شاحن USB 1 أمبير، يتم إيقاف الشحن السريع عند استخدام أداة القياس.
- (F) تجد المزيد من البيانات الفنية تحت الرابط: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- (G) بالنسبة للأجهزة المزود بتقنية Bluetooth® Low-Energy قد يتعذر إنشاء اتصال، وذلك تبعاً للموديل ونظام التشغيل، يجب أن تدعم أجهزة Bluetooth® خاصة GATT.
- لتمييز عدة القياس بوضوح، ارجع إلى الرقم المتسلسل (16) على لوحة الصنع.

## تركيب/استبدال البطارية

## GLM 100-25 C

- (i) استبدل دائماً جميع البطاريات أو المراكم في آن واحد. استخدم فقط البطاريات أو المراكم من نفس المنتج ونفس السعة.

- ⓘ احرص على مراعاة اتجاه الأقطاب الصحيح طبقاً للشكل الموضح في حيز البطاريات من الداخل.
- ◀ انزع البطاريات أو المراكم عن عدة القياس عند عدم استعمالها لفترة طويلة. قد تتآكل البطاريات أو المراكم عند خزنها لفترة طويلة فتقوم بتفريغ نفسها.

## مركم أيونات الليثيوم

GLM 150-27 C

### شحن مركم أيونات الليثيوم




- ◀ لغرض الشحن، استخدم وصلة شحن USB الموصى بها أو وصلة شحن USB يتوافق جهد خرجها وتيار خرجها الأدنى مع المتطلبات الواردة في فصل "البيانات الفنية". احرص على مراعاة دليل تشغيل وصلة شحن USB. وصلة الشحن الموصى بها: انظر "البيانات الفنية".
- ◀ انتبه إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة على لوحة صنع المهايئ الكهربائي القابسي. يمكن أن يتم تشغيل المهايئ الكهربائي القابسي المميز بعلامة الجهد 230 فلت بـ 220 فلت أيضاً.
- ⓘ يتم تسليم مراكم أيونات الليثيوم مشحونة جزئياً وفقاً لتعليمات النقل. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت: [www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## التشغيل



### بدء التشغيل

- ◀ لا تترك عدة القياس قيد التشغيل دون مراقبة، وأطفئ عدة القياس بعد استعمالها. قد يتم إبهار أشخاص آخرين بشعاع الليزر.
- ◀ قم بحماية عدة القياس من الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.
- ◀ لا تعرض عدة القياس لدرجات الحرارة أو التقلبات الحرارية الشديدة. لا تتركها لفترة طويلة في السيارة مثلاً. في حالة التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة، دع عدة القياس تعود على درجة الحرارة لبعض الوقت قبل تشغيلها. قد تخل درجات الحرارة القصوى أو التقلبات الشديدة بدرجة الحرارة بدقة عدة القياس.
- ◀ تجنب تعرض عدة القياس لصدمة شديدة أو السقوط على الأرض. في حالة تعرض عدة القياس لتأثيرات خارجية قوية، يجب دائماً إجراء فحص لمدى الدقة قبل استئناف العمل (انظر "فحص مدى الدقة"، الصفحة 508).

## التشغيل والإطفاء

- « اضغط على الزر ، لتشغيل عدة القياس والليزر.
- يمكنك تشغيل عدة القياس أيضًا دون ليزر، عن طريق الضغط على الزر .
- « احتفظ بالزر  مضغوطًا، لإطفاء عدة القياس.
- تظل أوضاع ضبط الجهاز والقيم المخزنة محفوظة بالذاكرة.

### الكاميرا

- اضغط على الزر / ، لتشغيل الكاميرا أو إيقافها.
- بعد إيقاف عدة القياس تظل الحالة المختارة محفوظة.
- في حالة المسافات الكبيرة (تقريبًا < 5 متر) تظهر علامة الهدف بشكل إضافي لتمييز نقطة القياس.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)




### عملية القياس

- بعد التشغيل تكون عدة القياس في وظيفة قياس الطول.
- بعد التشغيل يتم اختيار الخلفية لعدة القياس كمستوى مرجعي للقياس. يمكنك تغيير المستوى المرجعي. (انظر «اختيار المستوى المرجعي»، الصفحة 504)

« ضع عدة القياس على نقطة بدء القياس المرغوبة (على سبيل المثال، الجدار).

« اضغط على الزر ، لبدء عملية القياس.


- بعد عملية القياس يتم إطفاء شعاع الليزر. كرر هذه العملية لتنفيذ أي قياس آخر.
- يمكن جمع قيم القياس والنتائج النهائية وطرحها.
- في حالة تشغيل شعاع الليزر المستمر وفي وظيفة القياس المستمر يبدأ القياس بالفعل بعد الضغط لأول مرة على الزر .

لا يتم إيقاف شعاع الليزر المستمر المشغل بعد القياس شعاع الليزر المستمر.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



 لا يجوز تحريك عدة القياس أثناء القياس. لذا ينبغي سند عدة القياس على سطح مصادمة أو سطح ارتكاز ثابت قدر الإمكان.

 لا يجوز تغطية عدسة الاستقبال (20)، ومخرج أشعة الليزر (21)، والكاميرا (22) أثناء القياس.

## اختيار المستوى المرجعي

يمكن اختبار المستوى المرجعي لعملية القياس ضمن مستويات مرجعية مختلفة:  
الحافة الخلفية لجهاز القياس (على سبيل المثال عند لمس الجدار)



طرف مسمار المصادمة المطوي بزواية 180° (8) (على سبيل المثال، لإجراء قياسات من الأركان)



الحافة الأمامية لعدة القياس (على سبيل المثال عند القياس بدءاً من حافة منضدة)



متنصف لولب الحامل ثلاثي القوائم (19) (على سبيل المثال، للقياسات باستخدام الحامل الثلاثي)



لمزيد من المعلومات تفضل زيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)











## قائمة أوضاع الضبط الأساسية



تجد في قائمة أوضاع الضبط الأساسية أوضاع الضبط الأساسية الآتية:

- تشغيل وإطفاء Bluetooth®
- تغيير المستوى المرجعي (انظر «اختيار المستوى المرجعي»، الصفحة 504)
- وظيفة الميقاتي
- تشغيل/إيقاف شعاع الليزر المستمر
- معايرة قياس الميل (انظر «فحص مدى الدقة»، الصفحة 508)
- معايرة مؤشر الهدف
- محو الذاكرة (GLM 150-27 C)
- ضبط اللعة
- ضبط التاريخ والوقت
- تغيير وحدة القياس ft/m
- تغيير وحدة قياس الزوايا
- (PRO360 تفعيل)
- استدعاء معلومات الجهاز



-  تشغيل الإشارات الصوتية وإطفاؤها
-  ضبط وقت الإيقاف
-  ضبط وقت التعيم
-  ضبط شدة إضاءة وحدة العرض
-  تشغيل الإدارة الأوتوماتيكية لوحدة العرض وإيقافها

« اضغط لوهلة قصيرة على الزر  أو احتفظ بالزر  مضغوطاً لفتح قائمة أوضاع الضبط الأساسية .

« اختر وضع الضبط المرغوب باستخدام الزر  أو الزر .

« لتأكيد الاختيار اضغط على الزر .

« للمغادرة قائمة أوضاع الضبط الأساسية  اضغط على الزر  أو الزر .

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## وظائف القياس

### اختيار/تغيير وظائف القياس

في قائمة الوظائف تجد الوظائف الآتية:

-  قياس الطول
-  قياس المساحات
-  قياس الأحجام
-  قياس البعد بشكل غير مباشر
  -  قياس الارتفاع بشكل غير مباشر
  -  قياس ارتفاع غير مباشر مضاعف
  -  قياس الأطوال بشكل غير مباشر
  -  قياس شبه المنحرف
-  قياس مساحات الجدران
-  وظيفة التحديد
-  قياس الميل/ميزان الماء الرقمي
-  القياس المستمر



« اضغط على الزر **func** لفتح قائمة الوظائف.

« اختر وظيفة القياس المرغوبة باستخدام الزر **▶** أو الزر **◀**.

« لتأكيد الاختيار اضغط على الزر **func** أو الزر **▲**.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



### وظيفة المساعدة المدمجة ?

تتيح وظيفة المساعدة المدمجة رسوم متحركة تفصيلية حول وظائف/عمليات القياس المختلفة.

« افتح القائمة وظائف.


« اختر الوظيفة المرغوبة باستخدام الزر **▶**

أو الزر **◀** واضغط على الزر **■**.

تبين الرسوم المتحركة طريقة التنفيذ التفصيلية لوظيفة القياس المختارة.

« اضغط على الزر **■**، لإيقاف الرسم المتحرك أو لمواصلته.

« اضغط على الزر **▶** أو **◀** لعرض

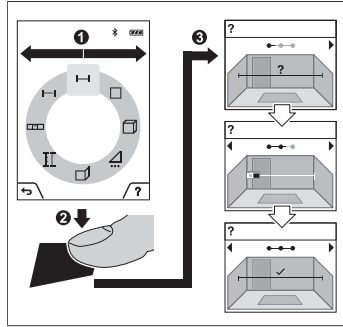

الخطوة القادمة أو السابقة.





## الوصلة البينية Bluetooth®

### تفعيل الوصلة البينية Bluetooth® لنقل البيانات لجهاز جوال

✓ تأكد أن الوصلة البينية Bluetooth® مفعلة في جهازك الجوال.

(f)


« اضغط لوهلة قصيرة على الزر  أو احتفظ بالزر  مضغوطاً لفتح قائمة أوضاع الضبط الأساسية .

« اختر .




« اضغط على الزر  أو الزر  لاختيار .


« لتأكيد الاختيار اضغط على الزر .

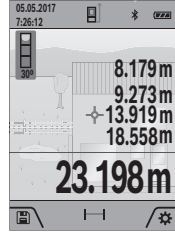يظهر رمز Bluetooth® باللون الأبيض في وحدة العرض (f).



### إيقاف فعالية الوصلة البينية Bluetooth®

« اضغط لوهلة قصيرة على الزر  أو احتفظ بالزر  مضغوطاً لفتح قائمة أوضاع الضبط الأساسية .

« اختر .

« اضغط على الزر  أو الزر  لاختيار .

« لتأكيد الاختيار اضغط على الزر .

يظهر رمز Bluetooth® باللون الرمادي في وحدة العرض.

## الوصلة البينية USB

### GLM 150-27 C: نقل البيانات عن طريق الواجهة البينية USB

يمكن أن يتم نقل البيانات إلى بعض الأجهزة المزودة بوصلة بينية عن طريق وصلة USB مايكرو لعدة القياس (على سبيل المثال الكمبيوتر الشخصي، الكمبيوتر المحمول).

قم بتوصيل عدة القياس عن طريق كابل USB مايكرو بالكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك. يتعرف نظام التشغيل على الحاسوب أو جهاز لاب توب أوتوماتيكياً على عدة القياس على أنه مشغل.

بمجرد توصيل عدة القياس عن طريق كابل Micro-USB بحاسوب أو بحاسوب محمول يتم شحن مرمك أيونات الليثيوم. يختلف زمن الشحن حسب تيار الشحن. (i)

## فحص مدى الدقة

قم بفحص دقة قياس الميل ودقة قياس البعد بانتظام.  
لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع دليل التشغيل عبر الإنترنت:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## بلاغ الخطأ

تقوم عدة القياس بمراقبة سلامة الأداء الوظيفي مع كل عملية قياس. في حالة اكتشاف عطل يظهر في وحدة العرض رمز مجاور فقط، وتتوقف عدة القياس. في هذه الحالة، قم بتسليم عدة القياس إلى خدمة عملاء بوش من خلال التاجر الذي تعامل معه.



## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

خزن وانقل عدة القياس بحقيبة الواقية المرفقة فقط.  
حافظ دائما على نظافة عدة القياس.  
لا تغطس عدة القياس في الماء أو غيرها من السوائل.  
امسح الأوساخ بواسطة قطعة نسيج طرية ورطبة. لا تستخدم مواد تنظيف أو مواد مذيبة.  
قم بصفة خاصة بتنظيف عدسة الاستقبال (20) وفتحة خروج الليزر (21) والكاميرا (22) بحرص شديد: تأكد من عدم وجود اتساخات على عدسة الاستقبال وفتحة خروج الليزر والكاميرا. قم بتنظيف عدسة الاستقبال وفتحة خروج الليزر والكاميرا فقط باستخدام الوسائط المناسبة أيضا لعدسات آلات التصوير. لا تحاول إزالة الاتساخات من عدسة الاستقبال أو فتحة خروج الليزر أو الكاميرا بأشياء حادة، ولا تمسحها بهذه الأشياء (خطر الخدش).  
ترسل عدة القياس في حال توجب تصليحها في حقيبة الواقية (24).

### خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجيب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقا للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبيات قطع غيار.

### المغرب

Robert Bosch Morocco SARL  
53، شارع الملازم محمد محروود

20300 الدار البيضاء  
الهاتف: +212 5 29 31 43 27  
البريد الإلكتروني: sav.outillage@ma.bosch.com

**تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:**

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

## النقل

تخضع مراكم أيونات الليثيوم المركبة لأحكام قانون المواد الخطيرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرقات دون التقيد بأية شروط إضافية. عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثلا: الشحن الجوي أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بصدد التغليف ووضع العلامات. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الخطيرة عندما يرغب بتحضير المرمك المراد شحنه في هذه الحالة.

## التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من عدد القياس وأجهزة الشحن والمراكم والتوابع والتغليف بطريقة محافظة على البيئة عن طريق تسليمها لمراكز النفايات القابلة لإعادة التصنيع.



لا تقم بإلقاء عدد القياس وأجهزة الشحن والمراكم ضمن النفايات المنزلية.



## المراكم/البطاريات:

### أيونات الليثيوم:

يرجى مراعاة الإرشادات الواردة في جزء النقل (انظر «النقل» ، الصفحة 509).  
❗ لا يجوز إخراج المراكم المدمجة للتخلص منها إلا من قبل فنيين متخصصين. فقد يتسبب فتح غطاء جسم الجهاز في إتلاف عدة القياس.

لاخراج المرمك من عدة القياس استمر في الضغط على عدة القياس إلى أن تفرغ شحنة المرمك بالكامل. قم بفك اللوالب الموجودة بجسم الجهاز، واخلع غطاء جسم الجهاز لإخراج المرمك. لمنع حدوث دائرة قصر قم بفضل أطراف توصيل المرمك كل على حدة بشكل متتالي، ثم اعزل الأقطاب. حتى مع الفراغ الكامل لشحنة البطارية توجد قدرة متبقية في المرمك، يمكن أن تتحرر في حالة دائرة القصر.

## معلومات أخرى خاصة بسلطنة عمان

Oman – TRA	Oman – TRA
D202897	D202897
R/13950/22	R/13949/22

# فارسی

## دستورات ایمنی



جهت کار کردن بی خطر و ایمن با ابزار اندازه گیری به تمام راهنماییها توجه کنید. در صورتی که ابزار اندازه گیری طبق دستورات زیر بکار برده نشود، ممکن است تجهیزات حفاظتی موجود در ابزار آسیب ببینند. برچسب های هشدار بر روی ابزار برقی را هرگز نپوشانید. این راهنماییها را خوب نگهدارید و آن را هنگام دادن ابزار اندازه گیری فراموش نکنید.

⚡ احتیاط - چنانچه سایر موارد کاربری یا تنظیمی یا روشهای دیگر غیر از مواد ذکر شده در این دفترچه به اجرا درآیند، می تواند منجر به فرار گرفتن خطرناک در معرض تابش پرتو گردد.

⚡ ابزار اندازه گیری به همراه یک برچسب هشدار لیزر ارسال میگردد (در نمایش ابزار اندازه گیری در صفحه تصاویر مشخص شده است).

⚡ چنانچه متن برچسب هشدار لیزر به زبان شما نیست، برچسب هشدار ارسال شده به همراه دستگاه به زبان کشور خود را قبل از اولین راه اندازی روی برچسب هشدار بچسبانید.

جهت پرتو لیزر نباید به طرف افراد و یا حیوانات باشد و خودتان هم مستقیماً به پرتو لیزر یا بازتاب آن نگاه نکنید. این کار ممکن است منجر به خیره شدگی افراد، بروز سائحه یا آسیب دیدگی چشم گردد.



⚡ در صورت برخورد پرتوی لیزر به چشم، چشمها را فوراً ببندید و سر را از محدوده ی پرتوی لیزر خارج کنید.

⚡ هیچ گونه تغییری در تنظیمات لیزر انجام ندهید.

⚡ برای تعمیر ابزار اندازه گیری فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل یدکی اصل استفاده کنید. به این ترتیب ایمنی ابزار اندازه گیری تضمین می شود.

⚡ اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از ابزار اندازه گیری لیزری استفاده کنند. ممکن است ناخواسته چشم دیگران یا خودتان دچار خیرگی شود.

⚡ با ابزار اندازه گیری در محیط دارای قابلیت انفجار، گازها یا گرد و غبارهای قابل اشتعال کار نکنید. امکان تولید جرقه هایی توسط ابزار اندازه گیری وجود دارد که می تواند منجر به اشتعال گرد و غبار و یا بخارهای موجود در هوا بشود.

⚡ کاربری اشتباه باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود. از هرگونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با

آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.

▶ باتری را تنها توسط دستگاههای شارژ توصیه شده از طرف تولید کننده استفاده کنید. چنانچه از شارژی که برای نوع خاصی از باتری ها در نظر گرفته شده است، جهت شارژ باتریهای دیگر استفاده شود، خطر آتشسوزی وجود دارد.

ابزار برقی را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر انفجار وجود دارد.



▶ از عینک دید لیزر (متعلقات) به عنوان عینک ایمنی استفاده نکنید. عینک دید لیزر برای تشخیص بهتر پرتو لیزر در نظر گرفته شده است؛ ولی محافظتی در برابر پرتو لیزر نمی کند.

▶ از عینک دید لیزر (متعلقات) به عنوان عینک آفتابی یا هنگام رانندگی استفاده نکنید. عینک دید لیزر دارای حفاظت کامل در برابر اشعه ماوراء بنفش نیست و تشخیص رنگ را کاهش می دهد.

▶ ابزار اندازه گیری به یک فرستنده ی امواج مجهز است. به محدودیتهای کار در محل مانند استفاده در هواپیما یا بیمارستان توجه کنید.

علامت نامی **Bluetooth®** همانند علامت های تصویری (لوگوها)، نشانههای ثبت شده و متعلق به **Bluetooth SIG, Inc** می باشند. هر گونه استفاده از این علامت نامی/نشانهها، توسط شرکت **Robert Bosch Power Tools GmbH** تحت ليسانس انجام میشوند.

▶ احتیاط! هنگام استفاده از ابزار اندازه گیری با **Bluetooth®** ممکن است دستگاهها، سیستمها، هواپیماها و ابزارهای پزشکی (باتری قلب، سمعک) دچار اختلال شوند.

همچنین ممکن است افراد یا حیوانات کاملاً نزدیک به ابزار آسیب ببینند. ابزار برقی با **Bluetooth®** را در نزدیکی دستگاههای پزشکی، پمپ بنزین، سیستمهای شیمیایی و مناطق دارای خطر انفجار بکار نبرید. ابزار برقی با **Bluetooth®** را در هواپیما بکار نبرید. از کاربرد دستگاه به مدت طولانی در نزدیکی مستقیم بدن خودداری کنید.

▶ ابزار برقی را هنگام اتصال کابل یو اس بی بکار نبرید.

▶ از ابزار برقی به عنوان ذخیره کننده یو اس بی خارجی استفاده نکنید.

▶ با ابزار اندازه گیری از اشخاص یا حیوانات عکس نگیرید، چون ممکن است در این حین پتوی لیزر روشن باشد. در صورت روشن بودن پرتوی لیزر ممکن است منجر به خیره شدگی چشمها، بروز سانحه یا آسیب دیدگی چشم گردد.

▶ ابزار اندازه گیری را در صورت وجود آسیب دیدگی در صفحه لمسی بکار نبرید (مثلاً ترک در صفحه و غیره). خطر جراحت وجود دارد.

ابزار اندازه گیری و متعلقات مغناطیسی را در نزدیکی ایمپلنتها و سایر دستگاههای پزشکی برای مثال باتری قلب یا پمپ انسولین قرار ندهید. در اثر آهنربای موجود در ابزار اندازه گیری و متعلقات، میدانی به وجود میآید که ممکن است عملکرد ایمپلنتها و دستگاههای پزشکی را تحت تاثیر قرار دهد.





◀ ابزارهای اندازه‌گیری و متعلقات مغناطیسی را از ذخیره‌سازهای مغناطیسی و دستگاه‌های حساس به مغناطیس دور نگهدارید. تأثیرات مغناطیسی ابزارهای اندازه‌گیری و متعلقات ممکن است منجر به از بین رفتن غیر قابل بازگشت اطلاعات شود.

## نکات ایمنی برای دوشاخه برق

◀ این دستگاه شارژ برای کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی در نظر گرفته نشده است. کودکان بالای 8 سال و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی که نمی‌توانند این دستگاه شارژ را با اطمینان بکار برند، می‌توانند از دستگاه شارژ با نظارت یا توجه روش کاربری و خطرات ممکن بوسیله یک فرد مسؤول استفاده کنند. در غیر اینصورت خطر کاربرد اشتباه و جراحت وجود دارد.

◀  دستگاه شارژ را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به دستگاه شارژ، خطر شوک الکتریکی را افزایش می‌دهد.

◀ دستگاه شارژ را تمیز نگه‌دارید. آلودگی می‌تواند خطر ایجاد شوک الکتریکی داشته باشد.

◀ قبل از هر بار استفاده، دوشاخه را بررسی کنید. در صورت تشخیص هر گونه آسیب دیدگی، از دوشاخه استفاده نکنید. هرگز خودتان اقدام به باز کردن دوشاخه نکنید و بگذارید تعمیرات فقط توسط Bosch یا مرکز مجاز خدمات مشتریان و فقط با استفاده از قطعات پدکی اصل انجام شود. دوشاخه‌های آسیب دیده، خطر برق‌گرفتگی را افزایش می‌دهند.

## توضیحات محصول و کارکرد

لطفاً صفحه‌ها تا شده این دفترچه راهنما را که حاوی تصویر ابزار اندازه‌گیری است، باز کنید و هنگام خواندن این دفترچه راهنما، آنرا باز نگهدارید.

### موارد استفاده از دستگاه

ابزار اندازه‌گیری جهت اندازه‌گرفتن مسیره‌ها، طولها، ارتفاعها، فاصله‌ها، شیب‌ها و نیز برای محاسبه‌ی سطوح و حجم در نظرگرفته شده است.

این ابزار برقی برای استفاده در فضای بیرونی و فضای داخلی ساختمان در نظر گرفته شده است.

این محصول براساس استاندارد EN 50689 یک محصول لیزری مخصوص مصرف‌کننده عادی است.

نتایج اندازه‌گیری را می‌توان از طریق *Bluetooth®* به دستگاه‌های دیگر منتقل کرد.

## تصاویر اجزاء دستگاه

شماره گذاری تصاویر اجزاء دستگاه بر اساس تصاویر ابزار اندازه گیری در صفحه گرافیکی است.

- (1) صفحه نمایشگر
- (2)  دکمه اندازه گیری
- (3)  دکمه نرم سمت راست
- (4)  دکمه بعلاوه
- (5)  دکمه بزرگنمایی
- (6) نگه دارنده تسمه حمل
- (7) دکمه رهاسازی میله نگه دارنده
- (8) میله نگه دارنده
- (9)  دکمه روشن/خاموش
- (10)  دکمه نشانگر هدف (GLM 100-25 C)
- (11)  دکمه دوربین (GLM 150-27 C)
- (12)  دکمه منها
- (13)  دکمه نرم سمت چپ
- (14)  دکمه عملکرد
- (15) برچسب هشدار لیزر
- (16) شماره سری
- (17) درپوش محفظه باتری (GLM 100-25 C)
- (18) سوکت USB (GLM 150-27 C)
- (19) رزوه سه پایه "1/4"
- (20) عدسی دریافت
- (21) خروجی پرتو لیزر
- (22) دوربین
- (23) تسمه حمل<sup>(A)</sup>
- (24) کیف محافظ

(25) قفل چرخشی (GLM 100-25 C)

(26) باتری ها (GLM 100-25 C)

(27) کابل USB (GLM 150-27 C)

(A) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمیشود.  
لیست کامل متعلقات را در برنامه متعلقات ما می باید.

### اجزای نشانگرها

- (a) سطر نتیجه
- (b) نشانگر هدف (نشانگر بعلاوه)
- (c) نشانگر زاویه شیب
- (d) تاریخ/زمان
- (e) سطح مرجع اندازه گیری
- (f) وضعیت @Bluetooth
- Bluetooth فعال نیست
- Bluetooth فعال است، اتصال برقرار است
- (g) نشانگر وضعیت شارژ باتری
- (h) سطرها/مقادیر اندازه گیری
- (i) تنظیمات اصلی
- (j) نشانگر عملکرد اندازه گیری
- (k) حافظه داخلی
- (l) بازگشت
- (m) عملکرد راهنمای تعبیه شده
- (n) صفحه نمایش شروع
- (o) منوی سایر تنظیمات اصلی
- (p) منوی تنظیمات اصلی
- (q) منوی عملکردهای اندازه گیری

### مشخصات فنی

GLM 150-27 C	GLM 100-25 C	متر لیزری دیجیتالی
3 601 K72 Z..	3 601 K72 Y..	شماره فنی
0,08-150 m	0,08-100 m	محدوده اندازه گیری <sup>(A)</sup>
0,08-60 m	0,08-60 m	محدوده اندازه گیری (شرایط نامناسب) <sup>(B)</sup>

GLM 150-27 C	GLM 100-25 C	متر لیزری دیجیتال
±1,5 mm	±1,5 mm	دقت اندازه گیری <sup>(A)</sup>
±3,0 mm	±3,0 mm	دقت اندازه گیری (شرایط نامناسب) <sup>(B)</sup>
0,5 mm	0,5 mm	کوچکترین واحد نشانگر
<b>عمومی</b>		
-10°C ... +45°C	-10°C ... +45°C	دمای کاری <sup>(C)</sup>
+5°C ... +40°C		محدوده دمای مجاز برای شارژ
-20°C ... +70°C	-20°C ... +70°C	دمای نگه داری در انبار
%90	%90	حداکثر رطوبت نسبی هوا
2'000 m	2'000 m	حداکثر ارتفاع کاربری روی ارتفاع مرجع
<sup>(D)</sup> 2	<sup>(D)</sup> 2	درجه آلودگی مطابق استاندارد IEC 61010-1
2	2	کلاس لیزر
650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW	نوع لیزر
< 1,5 mrad (زاویه کامل)	< 1,5 mrad (زاویه کامل)	انحراف پرتو لیزر
قطع خودکار پس از حدود		
20 s	20 s	- لیزر
5 min	5 min	- ابزار اندازه گیری (بدون اندازه گیری)
	3 × 1,5 V LIR6 (AA)	باتری ها
<b>لیتیوم یون</b>		
<b>باتری قابل شارژ</b>		
≈ 3,6 V		ولتاژ نامی
3'120 mAh		ظرفیت
1		تعداد سلول های باتری
<b>2 609 120 670</b>		کابل Micro-USB توصیه شده
<b>دوشاخه</b>		
حدود 5,5 h		زمان شارژ <sup>(E)</sup>
≈ 5,0 V		ولتاژ خروجی

GLM 150-27 C	GLM 100-25 C	متر لیزری دیجیتال
1'000 mA		جریان خروجی
<b>2 609 120 713 (EU)</b>		دوشاخه توصیه شده <sup>(F)</sup>
<b>2 609 120 718 (UK)</b>		
<b>1 600 A01 3A0 (ARG)</b>		
<b>1 600 A01 3A1 (MEX)</b>		
<b>1 600 A01 3A2 (BRL)</b>		

## انتقال اطلاعات

4.2Bluetooth® Low Energy <sup>(G)</sup>	4.2Bluetooth® Low Energy <sup>(G)</sup>	Bluetooth®
2'402-2'480 MHz	2'402-2'480 MHz	محدوده فرکانس عملکرد
8 mW	8 mW	حداکثر توان ارسال

- (A) هنگام اندازه گیری از لپه جلوی ابزار اندازه گیری، برای قابلیت بالای بازتاب هدف (مانند یک دیوار سفید رنگ)، نور پس زمینه ضعیف و دمای کاری  $20^{\circ}\text{C}$  اِعمال می شود. علاوه بر این باید انحرافی وابسته به فاصله  $0,05\text{ mm/m} \pm$  را نیز در نظر گرفت.
- (B) هنگام اندازه گیری از لپه جلوی ابزار اندازه گیری، برای قابلیت بالای بازتاب هدف (مانند یک دیوار سفید رنگ)، نور پس زمینه شدید، دمای کاری  $20^{\circ}\text{C}$  و ارتفاعات بالا اِعمال می شود. علاوه بر این باید انحرافی وابسته به فاصله  $0,15\text{ mm/m} \pm$  را نیز در نظر گرفت.
- (C) در عملکرد اندازه گیری ممتد بیشترین مقدار دمای کاری برابر است با  $40^{\circ}\text{C}$ .
- (D) زیرنویس: تنها آلودگی بدون قابلیت هادی شدن دیده می شود که با پیشینی وجود شبنم به طور موقت، قابلیت هادی شدن انتظار می رود.
- (E) برای دمای کاری  $25^{\circ}\text{C}$ . زمان شارژ با دستگاه شارژ 1 A-USB. شارژ سریع هنگام خاموش بودن ابزار اندازه گیری.
- (F) سایر اطلاعات را در این سایت می باید: <https://www.bosch-professional.com/ecodesign>
- (G) برای دستگاههای Bluetooth® Low-Energy ممکن است بر حسب مدل و سیستم عملکرد ارتباط برقرار نشود. دستگاه های دارای Bluetooth® بایستی با GATT-Profil هماهنگ باشند. برای شناسایی واضح ابزار اندازه گیری خود از شماره سری (16) روی پرچسب دستگاه استفاده نمایید.

## قرار دادن/تعویض باتری

## GLM 100-25 C

همواره همه باتری ها/باتری های قابل شارژ را همزمان با هم تعویض کنید. فقط از باتری ها/باتری های قابل شارژ ساخت یک سازنده و با ظرفیت های برابر استفاده کنید.

در این حین به نحوه صحیح قطب گذاری بر طبق تصویر روی قسمت داخلی درپوش باتری توجه کنید.

◀ در صورت عدم استفاده از ابزار اندازه گیری برای مدت طولانی، باتریها را بیرون آورید. باتری های قلمی/ باتری های قابل شارژ ممکن است در صورت انبار کردن طولانی مدت دچار فرسودگی و زنگ زدگی شده و خود به خود تخلیه بشوند.

## باتری قابل شارژ لیتیوم یون

GLM 150-27 C

### نحوه شارژ کردن باتری قابل شارژ لیتیوم یون

◀ جهت شارژ کردن، از آداپتور برق USB توصیه شده با آداپتور برق USB که ولتاژ خروجی و حداقل جریان خروجی آن مطابق با الزامات فصل "مشخصات فنی" باشد، استفاده کنید. به دفترچه راهنمای آداپتور توجه کنید. آداپتور توصیه شده: رجوع کنید به "مشخصات فنی".

◀ به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر مندرج در برچسب دوشاخه دستگاه مطابقت داشته باشد. با ولتاژ 230 V مشخص شده در دوشاخه می توان تحت ولتاژ 220 V نیز کار کرد.

ⓘ باتری های لیتیوم یون به دلیل مقررات حمل و نقل بین المللی به طور نیمه شارژ ارسال می شوند. برای دست یافتن به توان کامل باتری های قابل شارژ، قبل از بکارگیری آن برای اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ تکمیل شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## طرز کار با دستگاه

### راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

◀ ابزار اندازه گیری روشن شده را بدون نظارت رها نکنید و آن را پس از کاربری خاموش نمایید. امکان آسیب دیدن چشم اشخاص دیگر وجود دارد.

◀ ابزار اندازه گیری را در برابر رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید محفوظ بدارید.

◀ ابزار اندازه گیری را در معرض دمای بسیار بالا یا نوسانات دما قرار ندهید. به عنوان مثال ابزار اندازه گیری را برای مدت طولانی در ماشین قرار ندهید. در صورت وجود نوسانات دمایی زیاد، بگذارید ابزار اندازه گیری قبل از راه اندازی به دمای عادی برگردد. دمای حاد (گرما و سرمای شدید) و یا نوسان شدید دما می تواند در دقت اندازه گیری تأثیر منفی بگذارد.

◀ از تکان دادن های شدید و افتادن ابزار اندازه گیری جلوگیری کنید. در صورت بروز تغییرات قابل مشاهده روی ابزار اندازه گیری باید پیش از ادامه کار همواره دقت کار (رجوع کنید به "کنترل دقت"، صفحه 524) بررسی شود.

## روشن/خاموش کردن

« دکمه ▲ را فشار دهید تا ابزار اندازه گیری و لیزر روشن شوند.  
شما می توانید ابزار اندازه گیری را هم بدون لیزر، با فشار دادن دکمه ① روشن کنید.  
« دکمه ② را فشار داده و نگه دارید تا ابزار اندازه گیری خاموش شود.  
هنگام خاموش کردن ابزار اندازه گیری مقادیر ذخیره شده و تنظیمات دستگاه به همان شکل باقی می مانند.

### دوربین

دکمه ③ را فشار دهید تا دوربین روشن یا خاموش شود.  
پس از خاموش کردن ابزار اندازه گیری، وضعیت انتخاب شده ذخیره می گردد.  
علاوه بر این در فواصل زیاد (حدود  $< 5\text{ m}$ ) یک علامت گذاری هدف نمایش داده می شود تا نقطه اندازه گیری را بتوان علامت زد.  
برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

## روند اندازه گیری

پس از روشن کردن، ابزار اندازه گیری در عملکرد اندازه گیری طول قرار می گیرد.  
پس از روشن کردن، لبه پشتی ابزار اندازه گیری به عنوان سطح مرجع اندازه گیری انتخاب می شود. شما می توانید سطح مرجع را تغییر دهید. (رجوع کنید به «نحوه انتخاب سطح مرجع» صفحه 520)

« ابزار اندازه گیری را روی نقطه شروع مورد نظر برای اندازه گیری (مثلاً دیوار) قرار دهید.

« دکمه ▲ را فشار دهید تا اندازه گیری شروع شود.

پس از روند اندازه گیری، پرتوی لیزر خاموش می شود. برای اندازه گیری بعدی، این مرحله را تکرار کنید.

مقادیر اندازه گیری یا نتایج نهایی را می توان جمع یا تفریق کرد.  
به هنگام روشن بودن پرتوی لیزر دائمی و در عملکرد اندازه گیری پیوسته، اندازه گیری پس از فشردن اولین بار دکمه ▲ شروع می شود.

پرتوی لیزر دائمی فعال شده، پس از اندازه گیری خاموش نمی شود پرتوی لیزر دائمی.  
برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)

- i ابزار اندازه گیری را نباید در حین اندازه گیری حرکت داد. از اینرو ابزار اندازه گیری را تا حد ممکن روی تکیه گاه محکم یا سطح ثابت قرار دهید.
- i عدسی دریافت (20)، خروجی پرتوی لیزر (21) و دوربین (22) نباید هنگام اندازه گیری پوشانده شوند.

## نحوه انتخاب سطح مرجع

برای اندازه گیری می توانید از سطوح مرجع مختلف زیر انتخاب کنید:  
 لبه عقبی ابزار اندازه گیری (برای مثال هنگام قرار گرفتن روی دیوارها)



نوک میله نگهدارنده با زاویه باز شده (8) 180° (برای مثال برای اندازه گیری گوشه ها)



لبه جلویی ابزار اندازه گیری (برای مثال هنگام اندازه گیری از لبه میز)



وسط رزوه سه پایه (19) (برای مثال هنگام اندازه گیری با سه پایه)



برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)














## منوی تنظیمات اصلی


در منوی تنظیمات اصلی تنظیمات اصلی زیر را می یابید:

- روشن/خاموش کردن Bluetooth
- تعویض سطح مرجع (رجوع کنید به „نحوه انتخاب سطح مرجع“, صفحه 520)
- عملکرد تایمر
- روشن/خاموش کردن پرتو لیزر دائمی
- کالیبراسیون اندازه گیری شیب (رجوع کنید به „کنترل دقت“, صفحه 524)
- کالیبراسیون نشانگر هدف
- پاک کردن حافظه (GLM 150-27 C)
- تنظیم زبان
- تنظیم تاریخ & زمان
- ft/m تعویض واحد اندازه گیری



-  تعویض واحد زاویه
  -  فعال کردن PRO360
  -  نحوه فراخوانی اطلاعات دستگاه
  -  روشن/خاموش کردن سیگنال صوتی
  -  تنظیم زمان خاموش شدن
  -  تنظیم زمان دیمر
  -  نحوه تنظیم روشنایی صفحه نمایشگر
  -  روشن/خاموش کردن چرخش خودکار صفحه نمایش
- « دکمه  را کوتاه فشار دهید یا دکمه  را فشرده نگه دارید تا منوی تنظیمات اصلی  باز شود.

« با دکمه  یا دکمه  تنظیمات دلخواه را انتخاب کنید.

« برای تأیید انتخاب، دکمه  را فشار دهید.











« برای ترک منوی تنظیمات اصلی  دکمه  یا دکمه  را فشار دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals) 

## عملکرد اندازه گیری

### انتخاب/تغییر عملکردهای اندازه گیری

در منوی عملکرد، عملکردهای زیر را می یابید:

-  اندازه گیری طول
-  اندازه گیری سطح
-  اندازه گیری حجم
-  اندازه گیری فاصله بصورت غیر مستقیم
  -  اندازه گیری ارتفاع بصورت غیر مستقیم
  -  اندازه گیری ارتفاع دوپل بصورت غیر مستقیم
  -  اندازه گیری طول بصورت غیر مستقیم
  -  اندازه گیری دوزنقه ای
-  اندازه گیری سطح دیوار
-  عملکرد تعیین حدود

– اندازه گیری شیب/تراز دیجیتالی

– اندازه گیری پیوسته

« دکمه Func را فشار دهید تا منوی عملکردها باز شود.

« عملکرد اندازه گیری دلخواه را با دکمه ▶ یا دکمه ◀ انتخاب کنید.

« جهت تأیید انتخاب خود، دکمه Func یا دکمه ▲ را فشار دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:

[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



### عملکرد راهنمای تعبیه شده ؟

عملکرد راهنمای تعبیه شده در ابزار اندازه گیری، انیمیشن های دقیقی برای هر یک از عملکردها/فرآیندهای اندازه گیری ارائه می دهد.

« منوی عملکردها را باز کنید.

« عملکرد مورد نظر را با دکمه ▶ یا


دکمه ◀ انتخاب کرده و دکمه ■ را فشار دهید.

این انیمیشن، روش دقیق عملکرد اندازه گیری انتخاب شده را نشان می دهد.

« برای توقف انیمیشن یا ادامه آن،

دکمه ■ را فشار دهید.

« برای نمایش مرحله بعدی یا قبلی، دکمه ▶ یا ◀ را فشار دهید.

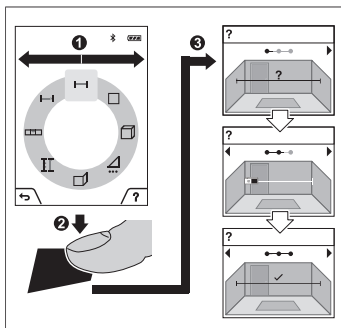









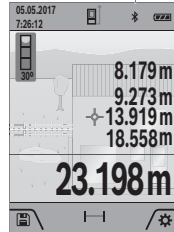
## رابط کاربری Bluetooth®

### فعال سازی رابط کاربری Bluetooth® جهت انتقال اطلاعات روی دستگاه همراهی









✓ مطمئن شوید که رابط کاربری Bluetooth® در دستگاه همراهی شما فعال شده باشد.

(f)

- « دکمه  را کوتاه فشار دهید یا دکمه  را فشرده نگه دارید تا منوی تنظیمات اصلی  باز شود.
- « گزینه  را انتخاب کنید.
- « دکمه  یا دکمه  را فشار دهید تا  انتخاب شود.
- « برای تأیید انتخاب، دکمه  را فشار دهید.
- « علامت Bluetooth® در صفحه نمایشگر به رنگ سفید نشان داده می شود (f).



### غیر فعال سازی رابط کاربری Bluetooth®

- « دکمه  را کوتاه فشار دهید یا دکمه  را فشرده نگه دارید تا منوی تنظیمات اصلی  باز شود.
- « گزینه  را انتخاب کنید.
- « دکمه  یا دکمه  را فشار دهید تا  انتخاب شود.
- « برای تأیید انتخاب، دکمه  را فشار دهید.
- « علامت Bluetooth® در صفحه نمایشگر به رنگ خاکستری نشان داده می شود.

## اتصال یو اس بی

### GLM 150-27 C: انتقال اطلاعات از طریق رابط کاربری USB

بوسیله ی اتصال میکرو یو اس بی ابزار اندازه گیری ممکن است انتقال اطلاعات به برخی از دستگاههای دارای اتصال یو اس بی (مانند رایانه، رایانه ی کیفی) صورت پذیرد. ابزار اندازه گیری را با کابل میکرو یو اس بی به رایانه یا رایانه ی کیفی (لپ تاپ) متصل کنید. سیستم رایانه یا رایانه ی کیفی (لپ تاپ) شما به طور خودکار ابزار اندازه گیری را تشخیص می دهد.

به محض اینکه ابزار اندازه گیری از طریق کابل Micro-USB به رایانه یا نوبت بوک متصل شود، باتری قابل شارژ لیتیوم یون شارژ می شود. زمان شارژ بسته به جریان شارژ متفاوت است.

## کنترل دقت

مربتاً دقت اندازه گیری شب و اندازه گیری فاصله را کنترل کنید.  
برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید:  
[www.bosch-pt.com/manuals](http://www.bosch-pt.com/manuals)



## پیام خطا

ابزار اندازه گیری، عملکرد صحیح در هر اندازه گیری را کنترل می کند. چنانچه هیچ عیبی یافت نشود، فقط علامت مجاور در صفحه نمایشگر نشان داده می شود و ابزار اندازه گیری خاموش می شود. در این صورت ابزار اندازه گیری را نزد نمایندگی خدمات مشتریان بوش ببرید.



## مراقبت و سرویس

### مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

نگهداری و حمل و نقل ابزار اندازه گیری باید فقط بوسیله کیف محافظ ضمیمه شده انجام بگیرد.

ابزار اندازه گیری را همواره تمیز نگاه دارید.

ابزار اندازه گیری را در آب و یا سایر مایعات غوطه ور نکنید.

برای پاک کردن آلودگی از یک دستمال نرم و مرطوب استفاده کنید. از بکار بردن مواد شونده و حلال خودداری کنید.

به خصوص عدسی دریافت (20)، منفذ خروجی لیزر (21) و دوربین (22) را خیلی با احتیاط تمیز کنید: توجه کنید که هیچ آلودگی روی عدسی دریافت، منفذ خروجی لیزر و دوربین نباشد. عدسی دریافت، منفذ خروجی لیزر و دوربین را فقط توسط مواد متناسب با لنزهای دوربین عکاسی تمیز کنید. سعی نکنید با اشیاء تیز، آلودگی را از عدسی دریافت، منفذ خروجی لیزر یا دوربین بردارید و روی آنها (خطر خش افتادن) نکنید. در صورت نیاز به تعمیر، ابزار اندازه گیری را در کیف محافظ (24) ارسال کنید.

### خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سئوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد. نقشه‌های سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنمای زیر میابید:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سؤالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ می دهند.  
برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

### ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس  
میدان ونک، خیابان شهید خدای، خیابان آفتاب  
ساختمان مادران، شماره 3، طبقه سوم.  
تهران 1994834571  
تلفن: 9821+ 42039000

**آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه بباید:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### حمل دستگاه

باتریهای لیتیوم-یونی تابع مقررات حمل کالاهای پر خطر می باشند. کاربر می تواند باتریها را بدون استفاده از روکش در خیابان حمل کند.  
در صورت ارسال توسط شخص ثالث (مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی) باید تمهیدات مربوط به بسته بندی و علامتگذاری مورد توجه قرار گیرد. در اینصورت باید حتما جهت آماده سازی قطعه ارسالی به کارشناس حمل کالاهای پر خطر مراجعه کرد.

### از رده خارج کردن دستگاه

ابزارهای اندازه گیری، دستگاههای شارژ، باتری ها، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.



ابزارهای اندازه گیری و دستگاههای شارژ و باتریها را داخل زباله دان خانگی نیندازید!



### باتریهای شارژی/ باتریهای قلمی:

#### لیتیوم-یونی:

لطفاً به تذکرات بخش (رجوع کنید به «حمل دستگاه»، صفحه 525) توجه کنید.  
◀ **باتریهای شارژی داخلی را فقط باید توسط متخصص بیرون آورده شود.** از طریق باز کردن درب بدنه ممکن است ابزار اندازه گیری خراب شود.  
جهت درآوردن باتری از ابزار اندازه گیری، از ابزار اندازه گیری تا خالی شدن باتری استفاده کنید. پیچهای روی بدنه را درآورید و درب بدنه را جدا کنید تا باتری جدا شود. جهت جلوگیری از اتصال کوتاه، اتصالیهای باتری را به صورت تکی جدا کنید و سپس کنتاکتهای قطبها را

## فارسی | 526

عایق نمایید. حتی در صورت خالی بودن کامل باتری مقداری شارژ در باتری وجود دارد که ممکن است در صورت اتصال کوتاه آزاد گردد.

<b>de</b>	Hiermit erklärt <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , dass der Funkanlagentyp <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<b>en</b>	Hereby, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> declares that the radio equipment type <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<b>fr</b>	Le soussigné, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , déclare que l'équipement radioélectrique du type <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<b>es</b>	Por la presente, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> declara que el tipo de equipo radioeléctrico <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
<b>pt</b>	A abaixo assinada <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> declara que o presente tipo de equipamento de rádio <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
<b>it</b>	Il fabbricante, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , dichiara che il tipo di apparecchiatura radio <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<b>nl</b>	Hierbij verklaar ik, <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , dat het type radioapparatuur <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
<b>da</b>	Hermed erklærer <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , at radioudstyrstypen <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
<b>sv</b>	Härmed försäkrar <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> att denna typ av radioutrustning <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<b>no</b>	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> erklærer herved at radioustyrstypen <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fuldstændige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgængelig på følgende netadresse:
<b>fi</b>	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> vakuuttaa, että radiolaitetyypin <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
<b>el</b>	Με την παρούσα ο/η <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> , δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
<b>tr</b>	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH, GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> radyo ekipmanı tipinin Direktif 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:
<b>pl</b>	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<b>cs</b>	Tímto <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> prohlašuje, že typ rádiového zařízení <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<b>sk</b>	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<b>hu</b>	<b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> igazolja, hogy a <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
<b>ru</b>	Сим <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> заявляет, что радиооборудование типа <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> соответствует Директиве 2014/53/EU. С полным текстом декларации о соответствии EU можно ознакомиться по следующему Интернет-адресу:
<b>uk</b>	Цим <b>Robert Bosch Power Tools GmbH</b> заявляє, що радіобладнання типу <b>GLM 100-25 C/GLM 150-27 C</b> відповідає Директиві 2014/53/EU. З повним текстом декларації відповідності EU можна ознайомитися за такою Інтернет-адресою:



- kk** Осымен **Robert Bosch Power Tools GmbH** компаниясы **GLM 100-25 C/ GLM 150-27 C** түріндегі радио жабдықтарды 2014/53/EU директивасына сайлығын мағлұмдайды. ЕО сәйкестік мағлұмдамасы төмендегі интернет мекенжайында қолжетімді:
- ro** Prin prezenta, **Robert Bosch Power Tools GmbH** declară că tipul de echipamente radio **GLM 100-25 C/GLM 150-27 C** este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
- bg** С настоящото **Robert Bosch Power Tools GmbH** декларира, че този тип радиосъоръжение **GLM 100-25 C/GLM 150-27 C** е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
- mk** Со ова, **Robert Bosch Power Tools GmbH** потврдува дека типот на радио опрема **GLM 100-25 C/GLM 150-27 C** е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на Изјавата за сообразност на ЕУ може да го прочитате на следнава интернет страница:
- sr** Ovim **Robert Bosch Power Tools GmbH** izjavljuje da je radio-oprema tipa **GLM 100-25 C/GLM 150-27 C** u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EC izjave o usaglašenosti je dostupan na sledećoj veb-adresi:
- sl** **Robert Bosch Power Tools GmbH** potrjuje, da je tip radijske opreme **GLM 100-25 C/GLM 150-27 C** skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
- hr** **Robert Bosch Power Tools GmbH** ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa **GLM 100-25 C/GLM 150-27 C** u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
- et** Käesolevaga deklareerib **Robert Bosch Power Tools GmbH**, et käesolev raadioseadme tüüp **GLM 100-25 C/GLM 150-27 C** vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
- lv** Ar šo **Robert Bosch Power Tools GmbH** deklarē, ka radioiekārta **GLM 100-25 C/ GLM 150-27 C** atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
- lt** Aš, **Robert Bosch Power Tools GmbH**, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas **GLM 100-25 C/GLM 150-27 C** atitinka Direktivą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

-> <http://eu-doc.bosch.com/>

IV

CE

## Declaration of Conformity

---

Hereby, Robert Bosch Limited as authorised representative acting on behalf of Robert Bosch Power Tools GmbH declares that the radio equipment type **GLM 100-25 C/ GLM 150-27 C** is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

-> <https://gb-doc.bosch.com>

---